



# دفترچه راهنمای مشتری خودروی برلیانس H330

H330OM1/1/11



به نام خدا

# BRILLIANCE-H330

---

دفترچه راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی خودرو





### هشدار

هرگز صندلی کودک را پشت به جاده بر روی صندلی سرنشین جلو که مجهز به سیستم کیسه‌هوا می‌باشد نصب نکنید، خطر وارد آمدن صدمات جدی و حتی مرگ وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر به بخش تکمیلی برچسب‌های هشدار کیسه‌هوا در قسمت کمربند ایمنی مراجعه شود.

# به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می‌گردد.

توجه!

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعته به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداقل اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سرسیده‌پیمایش و یا یک ماه از سرسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید. محدوده‌های مسافتی و زمانی انجام سرویس اولیه به شرح زیر می باشد:

محدوده زمانی: ۶ ماه پس از تاریخ شروع گارانتی

محدوده کیلومتر: ۳۵۰۰ الی ۵۰۰۰

## سایپا کارت طلایی:

مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت‌های اصلی گروه خودروسازی سایپا می‌باشد. در این راستا بسته‌های خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدن و بیمه بدن (در سه سطح کامل، اکونومی و پایه) و همچنین امداد پشتیبان، امداد ۲۴۷ و امداد ۲۴۷(پلاس) و سرویس تمدید گارانتی خودرو منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یکسال یا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته‌های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت‌های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطلاع از مزایای این خدمات از شما دعوت می‌گردد به سایت شرکت سایپا یکد <http://narenji.saipayadak.org> و یا نمایندگی‌های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می‌توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطلاعات با ورود شماره شناسی خودرو اقدام نمایید.

مشتری گرامی، جهت اطلاع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) / منوی خدمات مشتری/ سوابق خدمات کارت نارنجی-طلایی مراجعه فرمایید.

همچنین آخرین «شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای» در آدرس زیر قابل بهره‌برداری می باشد:

منوی خدمات مشتری/ راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org)



- ۱ مقدمه
- ۲  مشخصات ایمنی خودرو
- ۳  شرح تجهیزات خودرو
- ۴  رانندگی با خودرو
- ۵  فوریتهای فنی
- ۶  تعمیر و نگهداری
- ۷  مشخصات فنی خودرو



امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امراض معاش تعداد زیادی از مردم نقش عمده‌ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا می‌باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً بالا و نیز به عنوان وسیله‌ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است. بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است. جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده‌های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوریکه در حد بالایی از خودروهای مسروقه کشف می‌گردد. لیکن از آنجا که پدیده‌های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می‌تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود. توصیه‌های پیشگیری از سرقت خودرو در سطح فردی برای رعایت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی به اطلاع می‌رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاوش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.

فصل 1



..... مقدمه

مقدمه

کارکنان نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک به خوبی آموزش دیده و حرفه ای هستند، به طوریکه می توانند به بهترین نحو ممکن در خصوص سرویس و نگهداری و یا مشاوره به شما خدمت رسانی نمایند.

حق چاپ دفترچه راهنمای برای شرکت پارس خودرو محفوظ می باشد.

## نکات زیست محیطی

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر محیط زیست تاثیر گذارند.

۱- اصل پنجه‌گاه قانون اساسی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

خود را به درستی بکار بگیرید. خواهشمند است هنگام مطالعه دفترچه راهنمای محتوای مواردی که به عنوان "اطخار"، "توجه" یا "هشدار" اشاره شده توجه خاص داشته باشید زیرا در غیر اینصورت ممکن است به خودروی شما و یا حتی به خودتان و سایرین آسیبی وارد آید.

دفترچه راهنمای مشتری برای تمامی مدل‌های خودروی BRILLIANCE-H330 قابل استفاده است اما به علت وجود تفاوت‌هایی در مدل‌های مختلف این سری ممکن است برخی دستگاه‌ها، تجهیزات و یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنمای در مدل خریداری شده فراهم نباشد (موارد مشخص شده با "\*) مواردی است که تنها برخی مدل‌های به آن تجهیز گردیده است. به بیان دیگر، مدل خریداری شده توسط شما ممکن است برخی دستگاه‌ها، تجهیزات و یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنمای داشته باشد. باید توجه داشت که مجوز چاپ دفترچه، نشان دهنده‌ی اعتبار مطالب مندرج در آن است اما با توجه به ارتقاء مستمر محصول، شرکت پارس خودرو حق فسخ یا تغییر دفترچه راهنمای را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می‌دارد.

اینکه خودروی از مقداری BRILLIANCE-H330 پارس خودرو را انتخاب نموده اید. دفترچه راهنمای مشتری، بخشی جدایی ناپذیر از خودروی BRILLIANCE-H330 است که به عنوان مرجع در خودرو قرار می‌گیرد. هنگام فروش خودرو باید این دفترچه همراه با خودرو به مالک جدید ارائه شود.

مواردی همچون مشخصات خودروی BRILLIANCE-H330، روش استفاده صحیح از خودرو و نحوه نگهداری روزانه جزئیاتی است که در این دفترچه راهنمای به آنها اشاره شده است. شما با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای، شناخت بهتری نسبت به خودروی BRILLIANCE-H330 پیدا می‌کنید: همچنین نحوه استفاده و نگهداری از خودرو خود را به بهترین روش می‌آموزید به طوریکه می‌توانید خسارات واردہ به خودرو خود را به حداقل رسانده و نسبت به رانندگی احساس بهتری داشته باشید. نگهداری صحیح از خودرو به شما کمک می‌کند تا از حوادث بسیاری جلوگیری و در هزینه‌ها صرفه جویی نمایید. آنچه مهم تر است اینکه شما می‌توانید خودرو

## فصل ۲ - مشخصات ایمنی خودرو



### مشخصات ایمنی خودرو

۱۰	نکات قابل توجه برای مشتریان
۱۱	امنیت رانندگان و سرنشینان
۱۳	کمریند ایمنی
۱۶	کیسه هوا
۲۲	ایمنی بانوان باردار و کودکان
۲۳	تجهیزات ایمنی کودک
۲۳	صندلی نوزاد
۲۷	صندلی کودک
۲۹	صندلی نوجوان

## نکات قابل توجه برای مشتریان

مجاز سرویس و نگهداری شخصی خودرو را به مالک خودرو معروفی می کند. توصیه می شود تنها قطعات استاندارد ساخته شده توسط شرکت سایپا یدک را که می توان از مراکز مجاز خریداری نمود، در خودروی خود به کار ببرید.

۱۰. نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک، مسئولیت خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از بکارگیری قطعات غیر اصل را بر عهده نمی گیرد.

با پستی با توجه به روش های اشاره شده در بخش سرویس و نگهداری، اقدام به تخلیه هوا نمود.

۷. اگر خودروی شما به کیسه هوا مجهز است، از نشاندن کودکان روی صندلی های جلو پرهیز نمایید.

۸. به منظور اطمینان از صحت اتصال قطعات خودرو، هیچ یک از بسته های فلزی خودروی خود را شخصاً باز و بسته نکنید. بخصوص در مورد قطعات نصب شده روی شاسی که به منظور ایجاد یک لقی مجاز، در اتصال آن ها از بسته های فلزی استفاده می شود و نمی توان بسته های جدا شده را مجدداً مورد استفاده قرار داد.

تعمیر خودرو و یا اضافه کردن هر گونه تجهیزات به آن، بدون مجوز ممنوع است. به ویژه در مواردی که تعوییر و یا اضافه نمودن تجهیزاتی به سیستم های الکترونیکی، ترمز، فرمان و سایر سیستم های مربوط به ایمنی صورت گرفته باشد. مسئولیت هر گونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از این اقدام غیر مجاز بر عهده این شرکت نخواهد بود.

۹. "سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک" بخشی از دفترچه راهنمای است که محدوده‌ی

۱. حتی اگر خودرو شما به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) مجهز باشد، در موقع اضطراری باید پدال ترمز را محکم فشار دهید. زیرا سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، لغزش جانی و عدم فرمان پذیری را به حداقل می رساند اما بدیهی است که مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل را تغییر نمی دهد.

۲. استفاده از بنزین و مایع خنک کننده موتور مخصوص به طور مؤثری سبب طولانی تر شدن عمر موتور می شود.

۳. حرکت را بادنه یک آغاز کنید و در سرازیری دنده را خلاص نکنید.

۴. حفظ سرعت در محدوده مجاز و با توجه به شرایط جاده برای عملکرد موتور سودمند است.

۵. فشار باد لاستیک به طور مستقیم بر فرمان پذیری و نرمی خودرو مؤثر است. پس بهتر است فشار باد لاستیک را مرتب بررسی کنید و مقدار آن را در محدوده ۱۹۵-۲۰۵ کیلو پاسکال حفظ نمایید. همچنین لاستیک آسیب دیده باید به موقع تعویض شود.

۶. اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد، ممکن است موتور بیش از حد گرم و دچار آسیب شود. بنابراین در صورت تعویض و یا اضافه کردن مقادیر زیادی مایع خنک کننده،

## امنیت رانندگان و سرنشیان

تنظیم صحیح زاویه‌ی پشتی صندلی و قسمت پشت سری برای امنیت راننده و سرنشیان دارای اهمیت بسزایی است. هنگام وقوع تصادفات شدید، اگر پشتی صندلی در زاویه‌ی مناسب قرار گرفته باشد، می‌تواند مانع لغزیدن سرنشیان به خارج از صندلی گردد. همچنین هنگام برخورد های شدید از عقب، پشت سری به میزان مؤثری از سر و گردن راننده و سرنشیان محافظت می‌کند.

زنگی شما را نجات دهد. برای آگاهی از جزئیات استفاده از کمربند ایمنی، لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه‌ای» مراجعه نمایید.

در خودروهای مجهز به کیسه‌ی هوا، این وسیله ابزاری کمکی برای کمربند ایمنی است و نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ هنگام وقوع تصادف، کیسه‌ی هوا و کمربند ایمنی با هم از سرنشیان خودرو محافظت می‌کنند. هنگام تصادف شدید از روپرو و یا برخورد های جانبی، کیسه‌ی هوا به منظور حفاظت از سر و قفسه‌ی سینه‌ی راننده و دیگر سرنشیان، باد می‌شود تا بخشی از انرژی را جذب کند.

نشانگر کیسه‌ی هوا/کمربند ایمنی، فعال بودن سیستم را نشان می‌دهد. زمانی که سیستم ایمنی درست عمل نمی‌کند، نشانگر کیسه‌ی هوا/کمربند ایمنی به طور دائم روشن می‌ماند، که بیانگر آن است که نقصی در سیستم ایمنی شما وجود دارد و یا کمربند ایمنی بسته نشده است و سیستم ایمنی باید هر چه زودتر بررسی شود و یا تعویض گردد. برای مشاهده ای جزئیات مربوط به استفاده از کیسه‌ی هوا به بخش «راهنمای استفاده از کیسه‌ی هوا» مراجعه نمایید.

**وظایف مهم سیستم ایمنی** در جوامع مدرن، با افزایش تعداد و سرعت خودروها، تعداد تصادفات جاده‌ای نیز بیشتر شده است. بنابراین راننده باید با احتیاط فراوان رانندگی نماید. سیستم پیشرفت‌هی حفاظت از سرنشیان که این خودرو به آن تجهیز شده است، می‌تواند رانندگان و سرنشیان را هنگام وقوع حادثه در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت نماید.

کمربند ایمنی مهمترین وسیله برای حفاظت از رانندگان و سرنشیان است. استفاده‌ی درست از کمربند ایمنی می‌تواند خدمات جدی و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را برای سرنشیان خودرو به مقدار زیادی کاهش دهد. در یک حادثه‌ی رانندگی، کمربند ایمنی می‌تواند مانع برخورد شخص با اجزایی مانند داشبورد و درب ها و نیز مانع پرتاب شدن به بیرون از خودرو گردد. بنابر تحقیقات انجام شده، در صورت استفاده از کمربند ایمنی، احتمال مصدومیت در تصادفات در مقایسه با شرایط عدم استفاده از کمربند ایمنی ۵۷ درصد کاهش خواهد یافت. البته کمربند ایمنی در همه‌ی موارد نمی‌تواند شما را محافظت نماید، ولی در اکثر موقعیت‌های تواند احتمال جراحت را کاهش داده و یا حتی

## امنیت رانندگان و سرنشینان

### نکات قابل توجه قبل از رانندگی

توصیه می شود قبل از شروع رانندگی به منظور فراهم کردن مناسب ترین وضعیت برای راحتی و امنیت سرنشینان، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و اقدامات و تنظیمات لازم را انجام دهید:

- کودکان» مراجعه نمایید.
- اگر بانوی باردار در خودرو است، مطمئن شوید که کمربند ایمنی را به درستی بسته باشد. لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه ای» مراجعه نمایید. همچنین به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به جنین، اطمینان حاصل نمایید که کمربند در موقعیت مناسبی نسبت به شکم قرار گیرد.
- از بسته بودن همه‌ی درب‌ها مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که صندلی‌های جلو و عقب به درستی تنظیم و محکم شده باشند، زاویه‌ی پشتی صندلی‌ها به درستی تنظیم شده باشد، فاصله‌ی بین پشتی صندلی و غربیلک فرمان مناسب باشد و در نهایت پشت سری به طور مناسب تنظیم شده باشد.
- مطمئن شوید همه‌ی اشیاء و لوازم در جای مناسب خود قرار گرفته باشند.



• در صورت وجود لوازم اضافی بروی کمربند ایمنی آن‌ها را بردارید، زیرا ممکن است عملکرد حفاظتی کمربند را مختل کنند و یا حتی باعث جراحت سرنشینان شوند.

• اطمینان حاصل نمایید همه‌ی سرنشینان کمربند ایمنی خود را به درستی بسته باشند. لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه ای» مراجعه نمایید.

• آینه‌های جانبی خودرو را به گونه‌ای تنظیم نمایید که میدان دید لازم را پوشش دهند. تنظیم زوایای آینه‌های جانبی بسیار مهم است؛ چرا که راننده در هنگام رانندگی، عمدتاً شرایط مسیر را از روی آینه‌های جانبی می‌سنجد و در صورت محدود بودن میدان دید امکان وقوع تصادف وجود دارد.

• جهت تأمین ایمنی کودکان و نوزادان از صندلی ایمنی کودک استفاده نمایید. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «ایمنی

## کمربند ایمنی

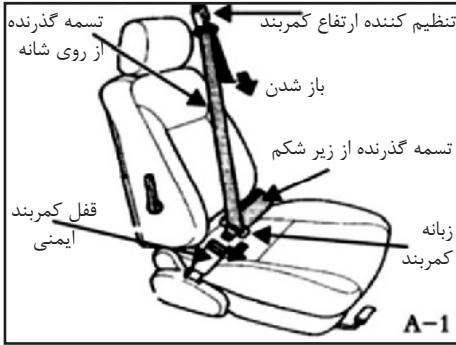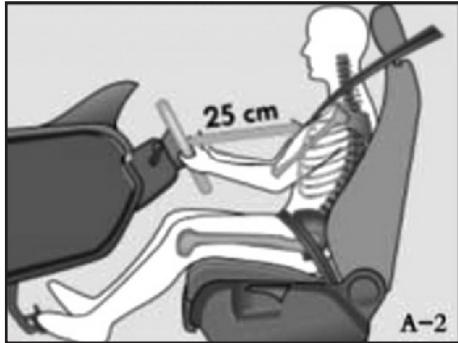

بس تن صحیح کمربندهای ایمنی سه نقطه‌ای کمربند ایمنی تنها در صورتی حداکثر نقوش حفاظتی خود را داراست که صحیح بسته شود. استفاده‌ای نادرست از کمربند ایمنی در بعضی موارد می‌تواند حتی باعث صدمه دیدن سرنشین خودرو شود. در ادامه، راهنمای استفاده‌ای درست از کمربند ایمنی ارائه شده است.

۱) پیش از بستن کمربند ایمنی، پشتی صندلی باید در زاویه‌ی  $10^{\circ}$  الی  $30^{\circ}$  درجه نسبت به خط عمود تنظیم شده باشد تا در تصادفات خطرناک از لغزش شخص به خارج از صندلی جلوگیری شود. صندلی راننده و سرنشین جلو، باید در بیشترین فاصله نسبت به داشبورد قرار گیرد به گونه‌ای که انتظارات لازم برای سرنشینان تأمین گردد. فاصله‌ی بین مرکز غربیلک فرمان

خودرو در امان می‌ماند.

## ساختار و عملکرد کمربند ایمنی

در برخی از مدل‌های خودرو، صندلی‌های جلو به کمربند ایمنی پیش‌کشنده مجهز شده اند. این سیستم جهت عملکرد در برخوردهای شدید جانبی و روبرو طراحی شده است. زمانی که سیستم پیش‌کشنده فعال می‌شود، ممکن است صدای بلندی شنیده شده و گازی شبیه دود متصاعد شود. این گاز بی ضرر بوده و موجب آتش‌سوزی نمی‌شود. هنگامی که کمربند عمل می‌کند، قفل کن، کمربند ایمنی را ثابت نگه می‌دارد. این سیستم حتی زمانی که کسی روی صندلی جلو نباشد، عمل می‌کند.

کمربندهای ایمنی سه نقطه‌ای روی صندلی‌های جلو و نیز صندلی‌های کنار درب‌های عقب و نیز صندلی مرکزی عقب قرار داده شده اند.



A-6



A-5



A-4

۴) همانطور که در شکل A-6 نشان داده شده است، تسمه ی گذرنده از زیر شکم را تا جایی که امکان دارد چسبیده به بالای ران تنظیم کرده و سپس قسمت اضافی تسمه ی کمربند را با کشیدن آن به سمت بالا و موازی با بدنه، محکم نمایید.

۳) مطابق شکل A-5، سر کمربند ایمنی را به آرامی بکشید به طوری که از قفسه ی سینه و قسمت بالای ران عبور کند. سپس زبانه ی کمربند را به داخل محفظه ی قفل مربوط به صندلی خود وارد کنید تا صدای کلیک قفل شدن آن شنیده شود.

تا قفسه ی سینه ی راننده و نیز فاصله ی بین قفسه ی سینه ی سرنشین جلو تا داشبورد (همانطور که در شکل A-2 نشان داده شده است)، باید بیشتر از ۲۵ سانتی متر باشد تا باعث کاهش صدمات در تصادفات رانندگی گردد.

۲) همانطور که در شکل A-4 نشان داده شده است، دکمه را فشار داده و نگه دارید و تنظیم کننده ارتفاع کمربند را به طرف بالا و پایین حرکت داده تا تسمه ی گذرنده از روی شانه کمربند ایمنی از شانه عبور کند. در هیچ شرایطی، این قسمت از تسمه ی کمربند ایمنی نباید از گردن سرنشین بگذرد.


### ⚠️ اخطار

در صورت فرسودگی کمربندهای ایمنی یا بروز تصادف شدید، بایستی کمربندها را در یکی از نماییندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک تعویض نمود. زیرا حتی اگر کمربند ایمنی در ظاهر آسیبی ندیده باشد، امکان آنکه حداقل کارایی خود را در هنگام بروز حادثه نداشته باشد، وجود دارد. بنابراین توصیه می شود که در چنین شرایطی حتماً کمربندهای ایمنی را تعویض نمایید.

### هشدار دهنده‌ی کمربند ایمنی سرنشین جلو

اگر راننده کمربند ایمنی خود را بسته نباشد چراغ هشدار کمربند ایمنی راننده روشن شده و هنگامی که سرعت خودرو بالای ۲۵ کیلومتر بر ساعت شود زنگ هشدار شنیده خواهد شد. چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو در صورت نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو بدون زنگ هشدار روشن خواهد شد.

اگر راننده کمربند ایمنی خود را نبندد پس از ۹۰ ثانیه از اعلام هشدار، چراغ هشدار روی داشبورد پیوسته روشن مانده و صدای اعلام هشدار قطع می شود؛ اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را پس از ۹۰ ثانیه از اعلام هشدار نبندد چراغ هشدار روی داشبورد روشن می ماند.

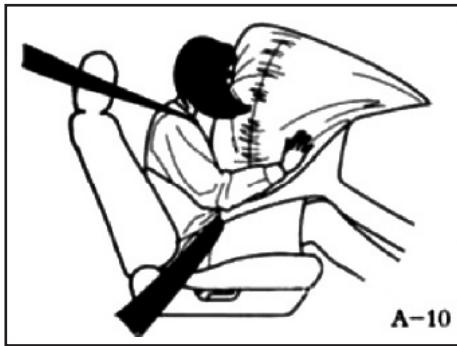

A-10



A-9



A-8

A-9 و A-10 نشان داده شده است. فرآیند باد شدن کیسه‌ی هوا جلو، نیروی کافی برای محافظت از سرنشینان را فراهم می‌کند. به دلیل انرژی بالای تولید شده، لازم است که راننده و سرنشین جلو همواره حالت صحیح نشستن را حفظ نموده و حداقل فاصله‌ی مطمئن را از غریب‌لک فرمان و یا داشبورد رعایت نمایند. زمانی که موقعیت راننده یا سرنشین جلو و یا نحوه‌ی استفاده از کمربند ایمنی مناسب نباشد، ممکن است منجر به آسیب جدی تری شود. از این رو، هنگام رانندگی در آزادراه، سرنشینان جلو باید صندلی خود را تا حد امکان عقب ببرند و به طور کامل به پشتی صندلی تکیه دهند. کیسه‌ی هوا جلو به گونه‌ای طراحی شده

هوای پس از باد شدن، در کمتر از یک ثانیه جمع می‌شود.

گاز متضاد شده در اثر فعال شدن کیسه‌ی هوا ممکن است در افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی سبب ایجاد ناراحتی شود. در چنین حالتی توصیه می‌شود که سرنشینان هر چه سریع‌تر خودرو را با در نظر گرفتن نکات ایمنی ترک کنند. سیستم حفاظتی کیسه‌ی هوا می‌تواند عملکرد حفاظتی کمربند ایمنی را نیز بالا برد و از برخورد سر و قفسه‌ی سینه‌ی سرنشینان جلو با وسایل داخل خودرو جلوگیری کند. هرچند کیسه‌ی هوا نمی‌تواند جایگزین کمربند ایمنی شود و تنها نقش محافظت کمکی را ایفا می‌کند. مراحل عملکرد کیسه‌ی هوا در شکل‌های

### راهنمای استفاده از کیسه‌ی هوا کیسه‌های هوا

اگر خودروی شما به سیستم ایمنی کیسه‌های جلو مجهز شده باشد، راننده و سرنشین جلو به طور مؤثرتری محافظت خواهد شد. زمانی که خودروی شما دچار یک برخورد شدید از روی‌برو می‌شود، کیسه‌ی هوا در زمانی بسیار اندک باد می‌شود تا از بدن سرنشینان در برابر ضربه ای وارد شده محافظت نموده و نیروی ناشی از برخورد را جذب کند. بنابراین راننده و سرنشین جلو حفاظت می‌شوند. مقدار اندک گاز تولید شده‌ی ناشی از باد شدن کیسه‌ی هوا طبیعی بوده و منجر به آتش سوزی نمی‌شود. همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است، کیسه‌ی

## توجه

سیستم کیسه هوا جلو، از یک کیسه هوا و یک واحد کنترل الکترونیک (ECU) تشکیل شده است. «برخورد شدید» براساس برنامه ECU خودرو تعريف می شود و ارتباطی به میزان خسارت خودرو ندارد.




- خودرو با سرعتی بیش از ۲۲ کیلومتر بر ساعت، از جلو با یک دیوار بتونی محکم و ثابت مطابق شکل A-11 برخورد کند.
- خودرو با سرعتی بیش از ۳۲ کیلومتر بر ساعت، از جلو با یک ستون بتونی محکم و ثابت برخورد نماید.
- جلوی خودرو دچار برخوردی شدید در محدوده‌ی زاویه نشان داده شده در شکل گردد. کیسه‌ی هوا در موارد زیر ممکن است عمل نکند:
- خودرو با شیئی مانند درخت مطابق شکل A-14 برخورد کند که دفرمگی ایجاد می شود حتی اگر سرعت خودرو بیش از ۳۲ کیلومتر بر ساعت باشد.

است که هنگام برخورد شدید از رو برو عمل کند. عملکرد کیسه هوا به باز یا بسته بودن کمربند ایمنی وابسته نیست.

۱. اولین قدم برای امنیت، بستن کمربند ایمنی است.

۲. کیسه هوا یک سیستم ایمنی مکمل است و نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود. کیسه هوا طراحی شده است تا ایمنی بیشتری را همراه با سیستم ایمنی اصلی که توسط کمربند ایمنی ایجاد می شود فراهم آورد. در واقع سرنشینان جلو، تنها زمانی که کیسه هوا و کمربند ایمنی همزمان استفاده شوند، می توانند از بیشترین حد ایمنی بهره مند گردند.

۳. کیسه هوا زمانی فعال می شود که :

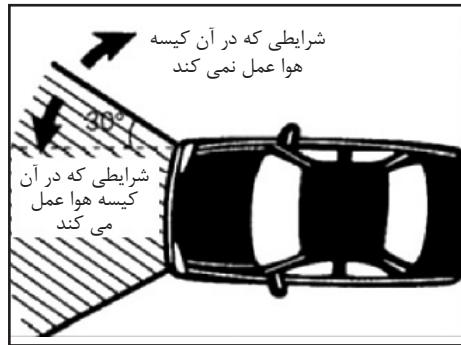

۵. زمانی که سوییچ استارت در وضعیت "LOCK" یا "ACC" باشد، کیسه هوا عمل نمی کند.

برای آشنایی با جزئیات سوییچ استارت، به بخش سوییچ استارت مراجعه نمایید.

- خودرو در حین حرکت و با شدت زیاد، با یک شیء پله برخورد کند.

- خودرو ناگهان در یک حفره یا گودال عمیق بیفتد.


- خودرو به پشت یک کامیون برخورد کند (برخورد با زیر خودروی جلو).

- خودرو از جلو با جلوی یک خودروی ساکن با وزن مشابه برخورد کند، حتی اگر سرعت خودرو از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد.

- راستایی برخورد و نقطه‌ی برخورد نسبت به مرکز راستای جلوی خودرو انحراف داشته باشد.

- هنگام برخورد از پهلو، برخورد از پشت، واژگونی خودرو یا برخورد آرام از جلو.

## کیسه هوا

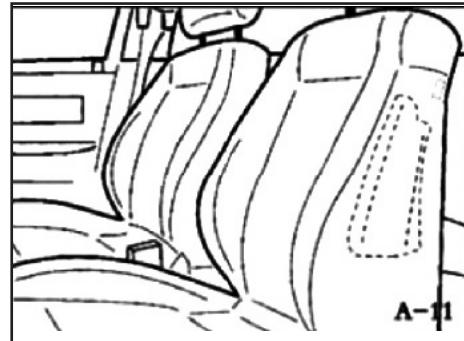

### ۱. کیسه های هوای جانبی زمانی عمل می کند

که:

- خودرو با سرعت بیش از ۲۶ کیلومتر بر ساعت به صورت جانبی با دیواره ای ثابت و محکم برخورد کند.

### ۲. کیسه های هوای جانبی ممکن است در موارد

زیر عمل نکنند:

- برخورد از جلو
- برخورد آرام جانبی
- برخورد از عقب
- واژگونی خودرو

### \* کیسه های هوای جانبی \*


کیسه های هوای جانبی در زیر آستری پشتی صندلی های جلو (مطابق شکل A-11) قرار داده شده و با کلمه‌ی "AIRBAG" در قسمت بالای پشتی صندلی مشخص شده است. کیسه های جانبی مکمل کمربند ایمنی سه نقطه‌ای هستند و می‌توانند از شدت جراحات واردہ به بدن سرنشینان که ناشی از برخوردهای جانبی است، بگاهند.

\* مطابق با مدل خودرو

شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند

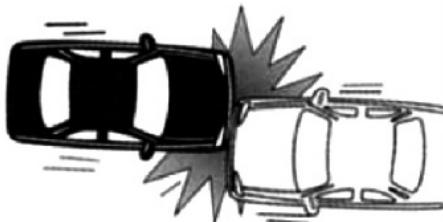

شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



## توجه !

کیسه هوا زمانی حداکثر عملکرد حفاظتی را داراست که کمربند ایمنی عمل کند. بنابراین کمربندهای ایمنی باید همواره بسته باشند. نیز بایستی صندلی ها را به درستی تنظیم نموده و وضعیت صحیح نشستن را همواره رعایت نمود.

## توجه !

کیسه هوا تنها برای یک بار تصادف عملکرد حفاظتی دارد. در صورتی که کیسه هوا خودروی شما عمل کند و باد شود، باید کیسه هوا و واحد کنترل الکترونیک (ECU) آن تعویض شود.

## توجه !

«برخورد آرام» براساس برنامه ECU خودرو تعريف می شود و ارتباطی به میزان خسارت خودرو ندارد.

## نکات مربوط به سیستم ایمنی

استفاده ای صحیح از سیستم ایمنی می تواند به میزان مؤثری، شدت جراحات ناشی از تصادف را کاهش دهد.

عملکرد سیستم ایمنی توسط تجهیزات الکترونیک بررسی می شود. هر بار که سوییچ استارت در موقعیت ON قرار می گیرد، چراغ هشدار دهنده در مدت تقریباً ۶ ثانیه خاموش نشود.

۱. سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفته باشد ولی چراغ هشدار دهنده روشن نشده باشد.

۲. پس از اینکه سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفت، چراغ هشدار دهنده در مدت تقریباً ۶ ثانیه خاموش نشود.

۳. چراغ هشدار دهنده خاموش باشد ولی پس از قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت ON دوباره روشن شود.

۴. چراغ هشدار دهنده در طول رانندگی روشن بماند و یا چشمک بزند.

جهت چک کردن اتوماتیک سیستم ایمنی

## کیسه هوا

### ! هشدار

در خودروهای مجهز به کیسه هوای جانی، قرار دادن اشیاء و ترینیتات در قسمت قرارگیری کیسه های هوای جانی در صندلی های جلو ممنوع است زیرا ممکن است بر عملکرد کیسه های هوای تاثیرگذار باشد.

### ! توجه

در صورت بروز هرگونه نقص باید خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک منتقل شود. در غیر اینصورت ممکن است سیستم ایمنی در هنگام تصادف به درستی عمل نکند.

### ! توجه

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می باشد.

### ! توجه

باز شدن کیسه هوا بطور کلی به شتاب منفی یا کاهش سرعت ایجاد شده در اثر برخورد بستگی دارد که توسط ECU اندازه گیری می شود. اگر شتاب منفی ایجاد شده در اثر برخورد، کمتر از مقدار تعريف شده برای ECU باشد، کیسه های هوای جلویی و جانی عمل نمی کنند حتی اگر بدنه خودرو آسیب جدی ببیند و قسمتی از آن جدا شود.

شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



### ! توجه

کیسه هوا تنها برای یک بار تصادف عملکرد حفاظتی دارد. در صورتی که کیسه هوا خودروی شما عمل کند و باد شود، باید کیسه هوا و واحد کنترل الکترونیک (ECU) آن تعویض شود.

تعویض کیسه هوا حتماً باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک انجام شود.

### ! هشدار

کیسه های راننده و سرنشین جلو به ترتیب روی غربیلک فرمان و بالای داشبورد قرار دارند. بنابراین قرار دادن اشیاء روی این قسمت ها یا در محلی بین کیسه هوا و سرنشینان ممنوع است. به دلیل اینکه ممکن است اشیاء مذکور هنگام باز شدن کیسه هوا پرتاب شوند و سرنشینان خودرو را مجرح کنند.



A-13

## ! هشدار

کمریند ایمنی نباید روی قسمتی از شکم بانوی باردار که جنین در آن قرار دارد یا بالای آن بسته شود. اگر کمریند ایمنی در چنین موقعیت هایی بسته شود، ممکن است بر اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی جنین آسیب جدی ببیند.



A-12

## ایمنی کودکان

براساس اطلاعات آماری به دست آمده از تصادفات، بدون در نظر گرفتن قد و سن کودک، همواره ایمن ترین مکان برای کودک صندلی عقب است.

## ! هشدار

کودک را روی صندلی سرنشین جلو قرار ندهید. ضربه شدید ایجاد شده بر اثر باز شدن کیسه هوا منجر به آسیب جدی یا حتی تهدید جانی کودک می شود.

هرگز نباید در هنگام حرکت خودرو، تسممه کمریند ایمنی روی گردن یا صورت کودک قرار گیرد.

کودک را هنگام رانندگی در آغوش نگیرید (همانطور که در شکل A-13 نشان داده شده)؛ در غیر اینصورت ممکن است کودک هنگام تصادف دچار آسیب شود. اگر فرد بزرگسال کمریند ایمنی را بسته و کودک را هم در آغوش گرفته باشد، ضربه شدید ایجاد شده بر اثر تصادف ممکن است باعث رها شدن کودک از دستان فرد مذکور شود و منجر به آسیب دیدگی یا حتی مرگ کودک شود. اگر کمریند

## ایمنی بانوان باردار

بهترین راه برای محافظت از جنین، محافظت از مادر است. بنابراین بانوی باردار چه به عنوان راننده و چه سرنشین باید کمریند ایمنی (ترجیحاً کمریند گذرنده از شانه و زیر شکم) را مطابق وضعیت مناسب نشان داده شده در شکل (A-12) بینند و عمل بستن تسممه گذرنده از زیر شکم کاملاً به آرامی انجام شود. مهمترین نکته برای بانوی باردار در هنگام رانندگی یا استفاده از خودرو به عنوان سرنشین، رعایت توصیه های پژوه است. وقتی یک بانوی باردار رانندگی می کند یا سوار خودرو می شود، خودرو در طول رانندگی باید با احتیاط فراوان راننده شود تا ایمنی مادر و جنین تأمین شود.

## تجهیزات ایمنی کودک و صندلی نوزاد



### ⚠ هشدار

در صورتی که صندلی نوزاد مانع قفل صندلی جلو می شود آن را بروی صندلی عقب نصب نکنید چرا که ممکن است در تصادف و یا ترمزهای ناگهانی سبب وارد شدن جراحت جدی به سرنشین جلو شود.

در صورتی که فضای کافی پشت صندلی راننده وجود ندارد صندلی نوزاد را پشت آن قرار ندهید. صندلی نوزاد نباید با پشت صندلی راننده در تماس باشد.

ایمنی فرد بزرگسال بسته نشده باشد، ممکن است کودک بر اثر فشار بدن آن فرد در خودرو آسیب ببیند. اگر فرد بزرگسال و کودک از یک کمربند ایمنی استفاده نمایند، ممکن است فشار وارد از طرف تسمه کمربند به بدن کودک سبب بروز آسیب جدی گردد.

کودک در خودرو باید توسط یک نفر تحت نظر باشد و گرنه ممکن است باعث ایجاد خطر برای خود یا دیگران شود؛ برای مثال، کودک درب خودرو را باز کند.

هنگامی که کودک در خودرو می باشد، حتما درب خودرو را قفل کنید تا باز شدن ناگهانی درب که سبب جراحت خواهد شد جلوگیری کنید.

تجهیزات ایمنی کودک  
سیستم های ایمنی کودک (صندلی کودک و قفل آن به همراه خودرو وجود ندارد)  
براساس سن کودک سه نوع متفاوت از تجهیزات ایمنی کودک وجود دارد.

- (۱) صندلی نوزاد
- (۲) صندلی کودک
- (۳) صندلی نوجوان



A-32



A-31



A-30

### ⚠ هشدار

در صورتی صندلی کودک مانع قفل شدن صندلی جلو می شود آن را ببروی صندلی عقب نصب نکنید چرا که ممکن است در تصادف و یا ترمزهای ناگهانی سبب وارد شدن جراحت جدی به سرنشین جلو شود.

### ⚠ هشدار

در صورتی که فضای کافی پشت صندلی راننده وجود ندارد صندلی کودک را پشت آن قرار ندهید. صندلی کودک نباید با پشت صندلی راننده در تماس باشد.

نصب صندلی نوزاد با استفاده از کمربند سه نقطه ای (صندلی عقب)

صندلی نوزاد باید در جهت بر عکس قرار گیرد. برای نصب صندلی کودک در سیستم کمربند ELR (قفل اضطراری کمربند) به یک بست قفل نیاز می باشد.

### ⚠ هشدار

با کشیدن و فشار دادن صندلی نوزاد مطمئن شوید که از همه ی زوایا به خوبی محکم شده است. صندلی نوزاد را بر اساس راهنمای سازنده نصب کنید.

## صندلی نوزاد

**باز کردن صندلی نوزاد:**  
دکمه‌ی قرمز قفل کمربند را فشار دهید.



۱. راهنمای نصب سازنده را به دقت مطالعه کنید، کمربند را از روی صندلی و یا از اطراف آن عبور داده و آنرا در سگک کمربند قفل کنید.  
توجه کنید که کمربند پیچ نخورد.

۲. گیره‌ی قفلی را در کنار زبانه‌ی کمربند قرار داده و آنرا بیندید. در صورت شل بودن کمربند آن را باز کرده و سفت کنید.

### ⚠ هشدار

بعد از بستن کمربند مطمئن شوید که کمربند به خوبی قفل شده و توجه کنید که کمربند پیچ نخورد.

### ⚠ هشدار

هرگز گیره‌ی کاغذ یا سکه وارد قفل نکنید.

### ⚠ هشدار

با کشیدن و فشار دادن صندلی نوزاد مطمئن شوید که از همه‌ی زوایا به خوبی محکم شده است. صندلی نوزاد را براساس راهنمای سازنده نصب کنید.

## صندلی نوزاد

### ! هشدار

بعد از بستن کمربند مطمئن شوید که کمربند به خوبی قفل شده و توجه کنید که کمربند پیچ نخورد.



A-27



A-26

۲. صندلی را به پشتی صندلی عقب فشار داده و به طور همزمان کمربند را بکشید تا محکم شود.

### ! هشدار

هرگز گیره‌ی کاغذ یا سکه وارد قفل نکنید.

### ! هشدار

در هنگام بروز هرگونه مشکل در سیستم کمربند اینمی‌به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید چرا که در غیر اینصورت ممکن است منجر به حادثه با جراحت شود.

## صندلی کودک



### ⚠ هشدار


در صورتی صندلی کودک مانع قفل شدن صندلی جلو می شود آن را ببروی صندلی عقب نصب نکنید چرا که ممکن است در تصادف و یا ترمزهای ناگهانی سبب وارد شدن جراحت جدی به سرنشین جلو شود.

### ⚠ هشدار


نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند سه نقطه‌ای (صندلی عقب) صندلی کودک می تواند در جهت روپرو یا بر عکس قرار گیرد. راهنمای نصب سازنده را به دقت مطالعه کرده و با توجه به آن صندلی را نصب کنید.

برای نصب صندلی کودک در سیستم کمربند ELR (قفل اضطراری کمربند) به یک بست قفل نیاز می باشد.

با کشیدن و فشار دادن صندلی نوزاد مطمئن شوید که از همه‌ی زوایا به خوبی محکم شده است. صندلی نوزاد را براساس راهنمای سازنده نصب کنید.

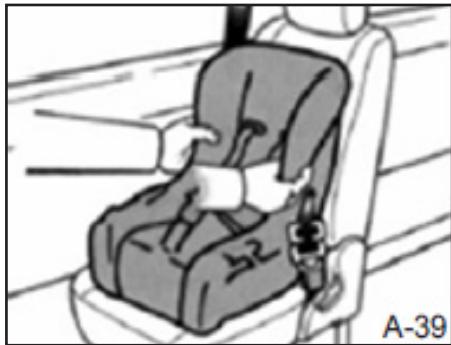

A-39

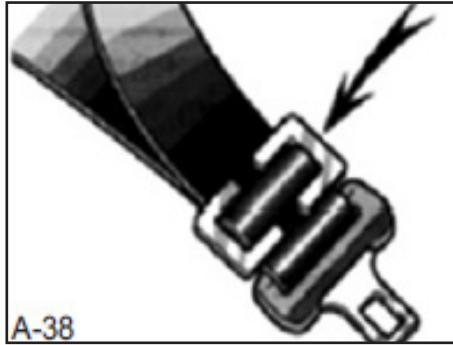

A-38



A-37

### !**هشدار**

در هنگام بروز هرگونه مشکل در سیستم کمربند اینمی به نماینگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید چرا که در غیر اینصورت ممکن است منجر به حادثه یا جراحت شود.

### !**هشدار**

بعد از بستن کمربند مطمئن شوید که کمربند به خوبی قفل شده و توجه کنید که کمربند پیچ نخورد.

### !**هشدار**

هرگز گیره ی کاغذ یا سکه وارد قفل نکنید.

با کشیدن و فشار دادن صندلی نوزاد مطمئن شوید که از همه ی زوایا به خوبی محکم شده است. صندلی نوزاد را براساس راهنمای سازنده نصب کنید.

۱. راهنمای نصب سازنده را به دقت مطالعه کنید، کمربند را از روی صندلی و یا از اطراف آن عبور داده و آنرا در سگک کمربند قفل کنید. توجه کنید که کمربند پیچ نخورد.

۲. گیره ی قفلی را در کنار زبانه ی کمربند قرار داده و آنرا بیندید. در صورت شل بودن کمربند آنرا باز کرده و سفت کنید.

## صندلی نوجوان



A-41

نصب صندلی نوجوان  
صندلی نوجوان باید رو به سمت جلو نصب شود.

هرگز صندلی کودک را پشت به جاده بر روی  
صندلی سرنشین جلو که مجهز به سیستم  
کیسه‌هوا می‌باشد نصب نکنید، خطر وارد  
آمدن خدمات جدی و حتی مرگ وجود دارد.



A-40

هشدار

هنگامی که صندلی کودک در خودرو نیست  
گیره‌ی قفلی را از کمربند بردارید.

در خودروهایی که به کیسه‌هوا سرنشین جلو  
مجهز هستند، به منظور نصب صندلی‌های  
کودک بصورتی که روی کودک به سمت عقب  
می‌باشد، از صندلی‌های عقب استفاده شود.  
برای نصب صحیح صندلی کودک، باید از  
دستورالعمل سازنده استفاده شود.



A-29

باز کردن صندلی کودک:  
دکمه‌ی قرمز قفل را فشار دهید.

## صندلی نوجوان

راهنمای نصب سازنده را به دقت مطالعه کنید،  
کمریند را از روی صندلی و یا از اطراف آن عبور  
داده و آنرا در سگک کمریند قفل کنید. توجه  
کنید که کمریند پیچ نخورد.  
دقت کنید که کمریند به درستی از روی شانه ها  
و شکم فرزندتان عبور کند.



### ! هشدار

در هنگام بروز هرگونه مشکل در سیستم  
کمریند اینمنی به نمایندگی های مجاز سایپا  
یدک مراجعه کنید چرا که در غیر اینصورت  
ممکن است منجر به حادثه یا جراحت شود.

### ! هشدار

برای ایمنی فرزندتان کمریند را از زیر دستانش  
عبور ندهید.

### ! هشدار

بعد از بستن کمریند مطمئن شوید که کمریند  
به خوبی قفل شده و توجه کنید که کمریند  
پیچ نخورد.

### ! هشدار

هرگز گیره ی کاغذ یا سکه وارد قفل نکنید.

### ! هشدار

دقت کنید که کمریند شانه ای از روی شانه ی  
کودک عبور کند، تا جای ممکن کمریند را از  
گردن کودکتان دور کنید به طوری که پایین  
تر از شانه ها قرار بگیرد. در غیر اینصورت  
در موقع تصادف و با ترمز های شدید سبب  
جراحات جدی خواهد شد.

### ! هشدار

در صورت بالا بودن و یا پایین بودن بیش از  
اندازه ی موقعیت کمریند اینصورت در موقع  
تصادف و با ترمز های شدید سبب جراحات  
جدی خواهد شد.

## صندلی نوجوان

موتور در یک فضای بسته (مانند پارکینگ)، باید درب پارکینگ باز باشد و خودرو اندکی بعد از استارت زدن از پارکینگ خارج شود. وقتی خودرو متوقف است و موتور در دور آرام کار می کند، باید گرددش هوای داخلی غیرفعال باشد و دمنده در حالت بالاترین میزان سرعت باشد تا خطر مسمومیت گاز CO وجود نداشته باشد. قبل از رانندگی، اطمینان حاصل نمایید که خودرو در وضعیت مناسبی باشد، آینه ها تمیز بوده و تنظیم باشند، درب های خودرو و درب موتور و صندوق عقب بسته باشند.

### سایر نکات

قبل از رانندگی، توصیه می شود که از مناسب بودن محل قرارگیری لوازم خود درون خودرو اطمینان حاصل نمایید و اشیاء داخل صندوق عقب را در صورت امکان توسط طناب در جای خود محکم نمایید تا از پرتاب شدن اشیاء به اطراف در هنگام حادثه رانندگی یا ترمز ناگهانی جلوگیری شود که شدیداً اینمی رانندگی را تهدید می کند. ضمناً اگر شیئی روی جالباسی عقب قرار داده می شود، وزن آن نباید از ۵ کیلوگرم بیشتر باشد تا جالباسی عقب تغییر فرم پیدا نکند.



### باز کردن صندلی نوجوان:

دکمه‌ی قرمز قفل را فشار دهید و اجازه دهید که کمربند جمع شود.

## ⚠ هشدار

- وقتی موتور در حال کار کردن است، گازهای خروجی از اگزووز بسیار داغ هستند. بنابراین از قرار گرفتن مواد قابل اشتعال در نزدیکی لوله ای اگزووز اجتناب نمایید.
- از رانندگی، پارک و توقف خودرو روی مواد قابل اشتعال مانند پارچه، کاغذ، علف‌ها و برگ‌های خشک پرهیز کنید.

گازهای خروجی از اگزووز خودرو حاوی مونوکسید کربن (CO) می باشند. اگر گاز CO وارد خودرو شود باعث مسمومیت سرنشیان می شود که خطر مرگ را به دنبال خواهد داشت. بنابراین سیستم اگزووز خودرو باید مرتبأ بررسی شود تا نشتشی نداشته باشد. اگر درب صندوق عقب بعد از روشن کردن خودرو باز باشد، ممکن است گاز CO وارد خودرو شود و منجر به مسمومیت سرنشیان گردد. اگر مجبور به باز نگه داشتن درب صندوق در هنگام رانندگی هستید، توصیه می شود همه شیشه های خودرو را به منظور تهویه هوا باز کنید. موقع استارت زدن



## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشناهی کافی اجتناب ورزید.
- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمائید.
- حتی الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ های خصوصی و عمومی استفاده کنید.
- توقف های طولانی مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در موقع ناچاری حتماً از تجهیزات ایمنی تاخیری همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل عصائی، قفل پدال و ... استفاده کنید.
- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه ای (مانند هنگام خرید روزنامه)، از رها کردن خودرو با درهای باز و سوئیچ روشن جداً خودداری کنید.
- به هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوئیچ را بردارید.

نکته:

به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمینی ندارد و صرفاً جنبه تاخیری دارد که ضریب ایمنی خودرو را افزایش می دهد.

### فصل ۳ - شرح تجهیزات خودرو




۳۴	کلیدها
۳۵	قفل درب
۳۸	درب موتور و باک سوخت
۳۹	قفل جعبه داشبورد و چراغ داخلی
۴۰	آینه داخلی و جانبی
۴۱	شیشه بالابر
۴۴	تجهیزات داخلی
۴۶	صندلی
۴۸	سیستم صوتی
۵۶	سیستم هشدار فاصله پارک
۵۷	سیستم تهویه مطبوع

### کلید جدید


در صورتی که هر کدام از کلید ها مفقود شدند جهت دریافت کلید جدید به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید، برای اینمنی بیشتر کلید های و کنترل ریموت جدید را دوباره برنامه ریزی کنید تا مانع عملکرد کلید های قدیمی شود.

### توجه !

- در صورت مفقود شدن کلید خود، برای ساخت کلید جدید با در دست داشتن کلید به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. در صورت مفقود شدن هر دو کلید با در دست داشتن کد مکانیکی کلید برای سفارش کلیدهای جدید از سازنده به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید، گزینه‌ی دیگر تعویض مغزی سوئیچ و کل مجموعه کلیدها می باشد.

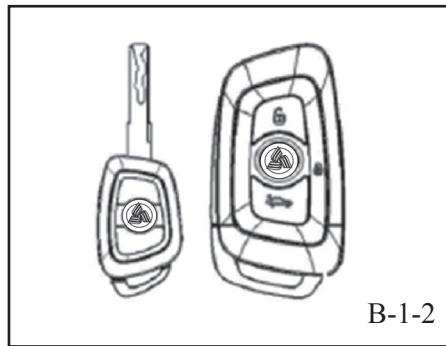

B-1-2

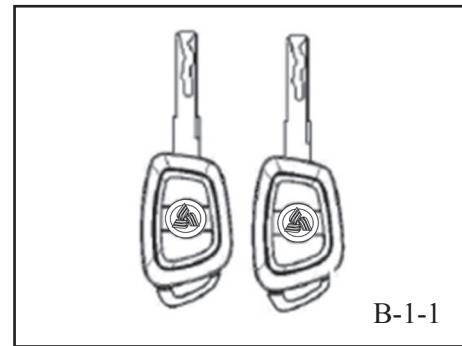

B-1-1



### کلیدها و عملکرد ضد سرقت آنها

مدل های مختلف خودرو ساختارهای متفاوتی دارند. دو مدل مختلف کلید در خودروی BRILLIANCE-H330 باشند:

۱- دو کلید (بدون عملکرد ریموت کنترل) همانطور که در شکل B-1-1 نشان داده شده است.

۲- دو کلید در شکل B-1-2 نشان داده شده است، کارت هوشمند در کلید یدکی اضطراری قرار دارد. با فشار دادن کلید قفل در قسمت بالایی پشت کلید بالای کارت هوشمند (که دارای حلقه‌ی فلزی می باشد) را بیرون کشیده سپس کلید یدکی را بیرون بشکید. دقت کنید که کلید یدکی فقط در موارد اضطراری قابل استفاده است.

## قفل درب

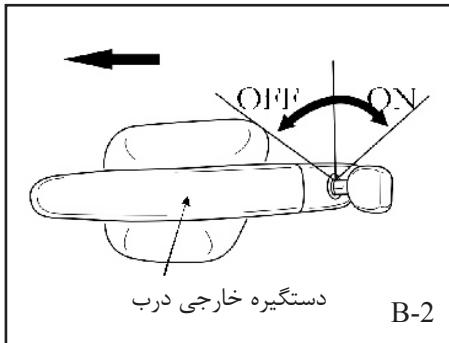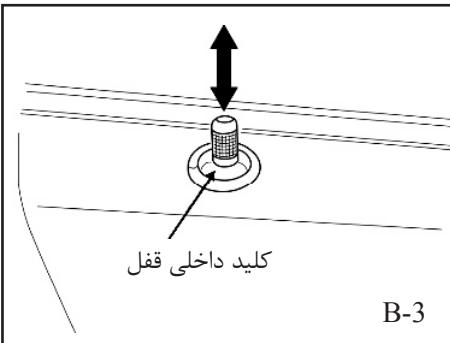

**قفل کردن درب از داخل خودرو**  
همانطور که در شکل B-3 نشان داده شده است با فشار دادن کلید داخلی قفل، درب مورد نظر قفل خواهد شد همچنین به وسیلهٔ کلید قفل مرکزی در مجموعهٔ کلید شیشه بالابر بر روی درب راننده می‌توان همهٔ درب‌ها و درب صندوق عقب را قفل نمود.

### نکته

کارت هوشمند را در هنگام کار با میکروسوئیچ به همراه داشته باشید. در صورت نزدیکی بیش از اندازه به پنجره‌ها، دستگیره‌های درب و درب صندوق عقب و کم بودن شارژ آن و یا تداخل الکترومغناطیسی سیستم کار نخواهد کرد.

### توجه

- در هنگام بسته بودن درب‌ها و درب صندوق عقب هنگامی که سرعت خودرو از مقدار مشخصی بیشتر شود درب‌ها به صورت اتوماتیک قفل خواهند شد و هنگامی که خودرو متوقف شده و سوئیچ به موقعیت ACC و یا LOCK بر گردد قفل درب‌ها باز خواهد شد.


### باز کردن درب‌ها از خارج خودرو

سه راه زیر برای باز کردن درب‌ها وجود دارد:


- باز کردن درب‌ها از درب سمت راننده با استفاده از کلید از خارج خودرو
- در مدل‌های مجهز به بازشدن بدون کلید، هنگامی که موتور خاموش است، با فشار دادن دکمهٔ "بر روی ریموت همهٔ درب‌ها از بیرون قفل خواهد شد. در این لحظه، چراغ‌های راهنمای یکبار روشن و خاموش می‌شوند.
- در مدل‌های مجهز به بازشدن بدون کلید، هنگامی که موتور خاموش است، با فشار دادن میکروسوئیچ بر روی دستگیرهٔ بیرونی درب راننده، مطابق شکل B-2 در صورت همراه داشتن کلید هوشمند و قرار داشتن در محدودهٔ عملکرد همهٔ درب‌ها از بیرون باز خواهد شد. در این لحظه، چراغ‌های راهنمای یکبار روشن و خاموش می‌شوند.



تنها هنگامی می توان درب ها را از خارج خودرو قفل کرد که هر چهار درب و درب صندوق عقب قفل باشد.

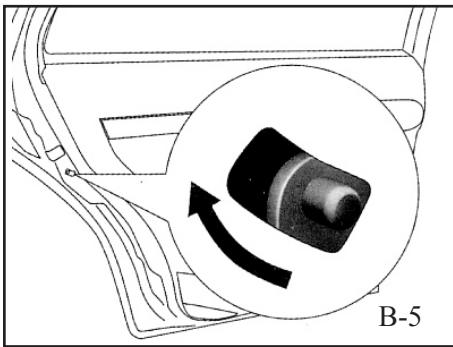

B-5

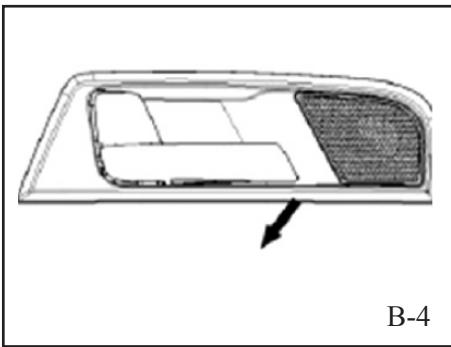

B-4

### قفل ایمنی کودک

هنگامی که قفل ایمنی کودک فعال می شود درب عقب خودرو از داخل باز نخواهد شد. همانطور که در شکل B-5 نشان داده شده است، دستگیره مربوطه را بر روی درب عقب به سمت وضعیت باز بکشید تا قفل کودک فعال شود. قفل را به سمت وضعیت باز بکشید تا قفل باز شود.

### باز کردن درب از داخل

هنگامی که قفل درب خودرو باز است، همانطور که در شکل B-4 نشان داده شده است، دستگیره ای داخلی درب را بکشید تا درب باز شود.

### عملکرد هشدارهنجام باز بودن درب

بعد از متوقف شدن خودرو و بیرون آوردن سوئیچ اگر چراغهای کوچک خودرو روشن و درب های خودرو باز است زنگ هشداری جهت یادآوری به راننده برای خاموش کردن چراغها به صدا در می آید. این صدا تا هنگامی که چراغ ها روشن بوده و یا درب راننده بسته شود شنیده می شود. این عمل برای جلوگیری از استفاده باطری می باشد.

۱- فرستنده ریموت و باتری در کلید و دریافت کننده بی سیم در خودرو قرار دارند. هنگامی که ریموت قدرت باتری کافی داشته باشد کلید ریموت تا فاصله ی چند متری خودرو ریموت وجود داشته باشد، شرایط بد آب و هوایی یا ضعیف بودن باتری دامنه کار کلید کاهش خواهد یافت.

۲- کلید ریموت وقتی در محدوده سیگنال ریموت باشد می تواند خودرو را قفل یا باز کند.

۳- اگر طی چند ثانیه پس از باز کردن قفل درب خودرو توسط ریموت کنترل هیچکدام از درب ها باز نشوند، خودرو به صورت اتوماتیک دوباره قفل خواهد شد. این عملکرد شما را در برابر باز کردن ناگاهانه ی قفل درب ها و باز ماندن آنها محافظت می کند.


۴- اگر کنترل ریموت در نزدیکی فرستنده ای با فرکانس مشابه مانند تلفن همراه باشد سبب اختلال کارکردن آن می شود.

۵- کنترل ریموت تنها زمانی موقور خاموش باشد کار خواهد کرد.

## قفل درب


### توجه!

در موقع اضطراری، درب صندوق عقب را به وسیله‌ی کشیدن کلید اضطراری که پشت روکش صفحه تزئینی صندوق عقب قرار دارد باز کنید.(همانطور که در شکل B-01 نشان داده شده است).

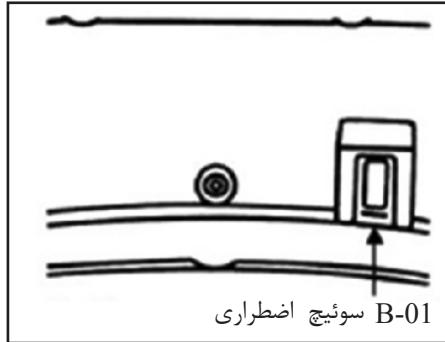

### توجه!

کارت هوشمند و کلید راه دور فقط برای قفل کردن از بیرون خودرو و یا باز کردن درب صندوق عقب هنگامی که هر چهار درب و درب صندوق عقب قفل است کار می کند.

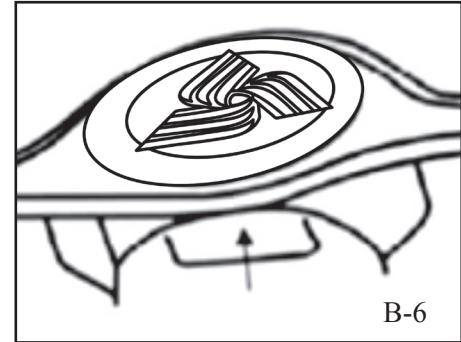

### نکته!

هرگز کارت هوشمند را قبل از بستن در صندوق عقب نگذارید. هنگامی که کارت هوشمند در داخل خودرو قرار داشته و یا موتور خاموش نشده باشد بیوک سه بار به صدا درآمده و چراغ های راهنمای نیز سه بار روشن و خاموش خواهند شد.

### توجه!


هرگز در حالتی که درب صندوق عقب باز است و یا کاملاً بسته نشده است حرکت نکنید چراکه گارهای خروجی اگزوژ وارد اتاق شده و سبب مسمومیت می شود.

### قفل درب صندوق عقب

- درب صندوق عقب با فشردن دکمه "بر روی صفحه کنترل اصلی باز می شود.
- در مدل های مجهز به سیستم ورود بدون کلید (همانطور که در شکل B-6 نشان داده شده است) برای باز کردن قفل درب صندوق عقب هنگامی که کارت هوشمند را به همراه دارید قفل زیر آرم را فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

- در مدل های مجهز به سیستم ورود بدون کلید قفل درب صندوق عقب را می توان با فشردن و نگه داشتن بیش از ۲ ثانیه دکمه "روی کلید هوشمند، در صورتیکه کلید هوشمند در محدوده عملکرد (برد) قرار داشته باشد، باز نمود.


## درب موتور و باک سوخت

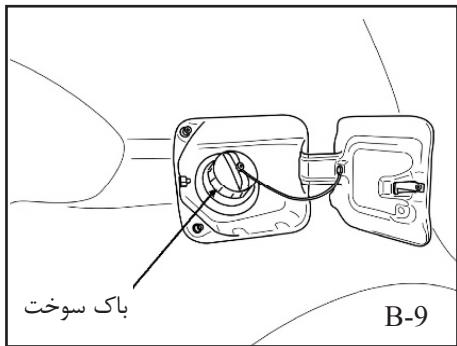

B-9



B-8

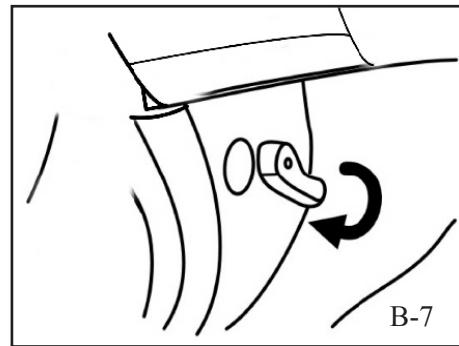

B-7

**قفل درب باک سوخت**  
همانطور که در شکل B-8 نشان داده شده است، برای باز کردن قفل درب باک سوخت اهرم مربوطه که کنار صندلی راننده قرار دارد را بکشید، مطابق شکل B-9 درب باک و سپس در پوش پلاستیکی آنرا برای سوخت گیری باز کنید. بعد از پایان سوخت گیری هر دو درب را ببندید.

### توجه!

در هنگام سوخت گیری موتور را خاموش کرده و باقیمانده‌ی سوخت را برای جلوگیری از خطر از روی بدنه پاک کنید.

دکمه‌ی داخلی قفل کنترل مرکزی و دکمه‌ی فغل صندوق عقب حتی بعد از خاموش کردن موتور هم کار می‌کند. اما بعد از قفل درب‌ها به وسیله‌ی دکمه‌ی ریموت کنترل و یا فشار دادن میکرو سوئیچ روی دستگیره‌ی درب راننده کار نخواهد کرد. آنها فقط با دکمه‌ی ریموت کنترل و یا فشار دادن میکرو سوئیچ روی دستگیره‌ی درب راننده کار کار می‌کنند.

### قفل درب محفظه موتور


همانطور که در شکل B-7 نشان داده شده است، برای باز کردن قفل درب محفظه موتور اهرم مربوطه که زیر داشبورد سمت راننده قرار دارد را بکشید.

## قفل جعبه داشبورد و چراغ داخلی




چراغ سقفی جلو با سوییچ سانروف

B-14

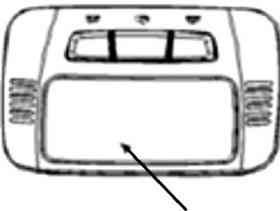

چراغ سقفی جلو بدون سوییچ سانروف

B-13

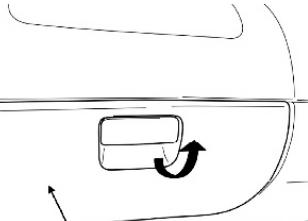

جعبه داشبورد


B-10

### چراغ داخلی


چراغ های سقفی جلو در خودرو، چراغ های اصلی داخلی در شب هستند و بر اساس نیاز شما می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. مطابق شکل B-13 و B-14 چراغ های سقفی داخلی با فشار دادن کلیدهای طراحی شده برای چراغ ها، روشن و خاموش می گردند. ضمن اینکه این چراغ ها بیانگر باز یا بسته بودن درب ها نیز هستند.

### قفل جعبه داشبورد


همانطور که در شکل B-10 نشان داده شده است داشبورد در قسمت جلوی سرنشین جلو قرار دارد. با کشیدن دستگیره ای آن مطابق شکل، درب آن باز می شود.

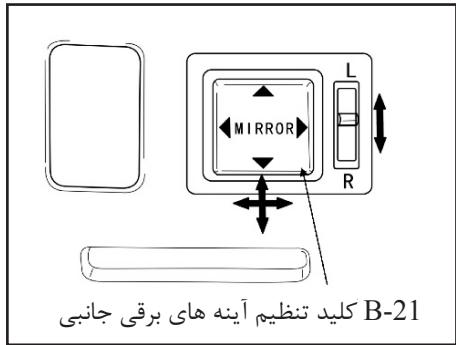

B-21 کلید تنظیم آینه های برقی جانبی

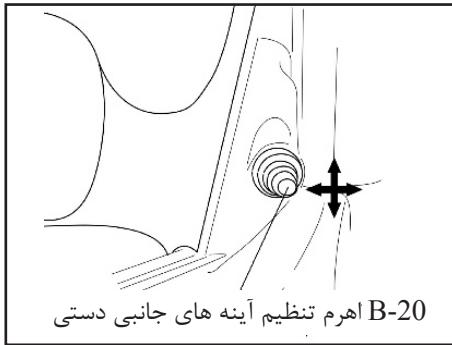

B-20 اهرم تنظیم آینه های جانبی دستی

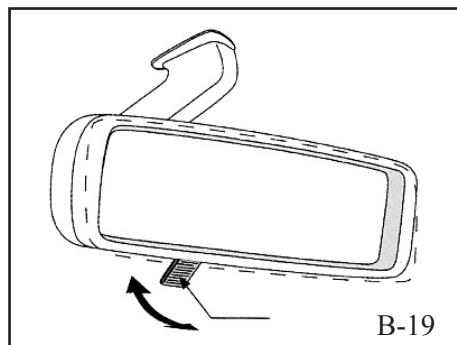


B-19

**آینه های جانبی برقی\***  
همانطور که در شکل B-21 نشان داده شده است، کلید تنظیم آینه های برقی جانبی در سمت چپ داشبورد قرار دارد. ابتدا کلید سمت راست را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا کلید آن بر روی آینه مورد نظر برای تنظیم قرار گیرد، در این حالت می توان با فشار دادن کلید سمت چپ در ۴ جهت اصلی (بالا، پایین، چپ و راست) آینه جانبی را به صورت برقی تنظیم نمود. پس از تنظیم آینه جانبی حتماً کلید سمت چپ را به وضعیت اولیه (حالت وسط) بازگردانید.


**آینه های جانبی**  
**آینه های جانبی دستی\***  
اهرم تنظیم (همانطور که در شکل B-20 نشان داده شده است) برای تنظیم زاویه دید آینه های جانبی به صورت دستی در ۴ جهت استفاده می شود. لنز و اهرم تنظیم به طور هم جهت حرکت می کنند.

**آینه داخل خودرو**  
(همانطور که در شکل B-19 نشان داده شده است) آینه داخل خودرو روی شیشه جلو نصب شده است. می توان آینه را با چرخاندن حول محور چرخش آینه در موقعیت مناسب تنظیم نمود، تا راننده بهترین دید را داشته باشد؛ در عین حال، همانطور که در شکل نشان داده شده است، اهرم تنظیم میزان انعکاس (برای کاهش تاثیر نور منعکس شده از چراغ خودرو های عقبی) در پایین آینه قرار دارد.


## شیشه بالابر

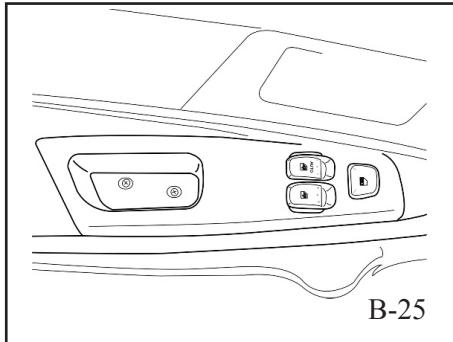

B-25

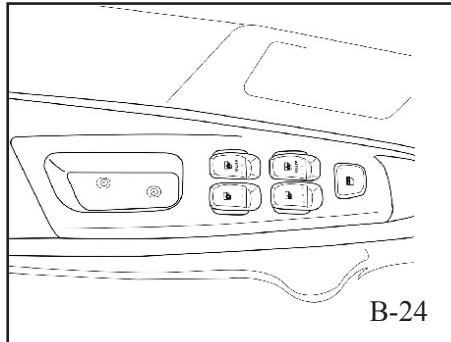

B-24

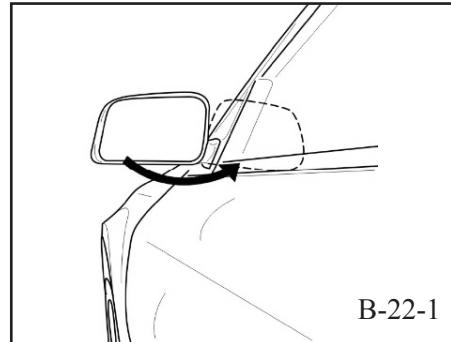

B-22-1

### شیشه بالابر برقی

برای استفاده از شیشه بالابر برقی کلید شیشه بالابر هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد با فشار دادن کلیدها شیشه ها را بالا یا پایین بیاورید.

مجموعه کلیدهای شیشه بالابر مجموعه کلیدهای شیشه بالابر بر روی زیر آرنجی های درب ها مطابق شکل های B-24,25,26 قرار دارند. عملکرد آنها به صورت زیر می باشند:

آینه های جانبی مجهر قابلیت تاشدن به صورت دستی روی بدنه را دارند (مطابق شکل B-22-1) که امکان راحت تر پارک کردن خودرو را در مکان های کم عرض (باریک) را فراهم می کنند.

- کلید قفل مرکزی درب ها
- کلید شیشه بالابر جلو چپ
- کلید شیشه بالابر عقب چپ
- کلید شیشه بالابر جلو راست
- کلید شیشه بالابر عقب راست

### شیشه بالابر اتوماتیک\*


هنگامی که موتور خاموش بوده و چهار درب و درب صندوق عقب بسته است اگر با استفاده از ریموت کنترل درب ها بسته شوند، هر کدام از شیشه ها که باز باشند به طور اتوماتیک بسته خواهند شد.

### توجه !

برای این منظور، دکمه‌ی قفل درب ها را برای ریموت کنترل برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید بنابراین شیشه درب ها ۴۰ ثانیه بعد از بسته شدن درب ها بسته خواهد شد.  
متوقف شدن بسته شدن شیشه ها: در شرایط اضطراری اگر هر کدام از دکمه ها بر روی ریموت کنترل را فشار دهید بسته شدن شیشه ها متوقف می شود و عملکرد دکمه ای که فشار داده شده است اجرا خواهد شد.

کلید Up را فشار دهید تا شیشه را بالا بکشید و هنگامی که شیشه متوقف شد آنرا رها کنید. کلید DOWN را برای مدت بیشتر از یک ثانیه فشار دهید تا شیشه بعد از رها کردن کلید به طور خودکار پایین بیاید. هنگامی که شیشه پایین می آید با فشار دادن هر کدام از کلیدهای Up یا DOWN شیشه متوقف خواهد شد.

یه علاوه مجموعه کلیدهای شیشه بالابر جلو چپ می تواند سایر شیشه ها نیز بالا و پایین ببرد، کلید قفل مرکزی نیز به راننده این امکان را می دهد که به راحتی هر چهار درب را قفل و یا باز نماید.

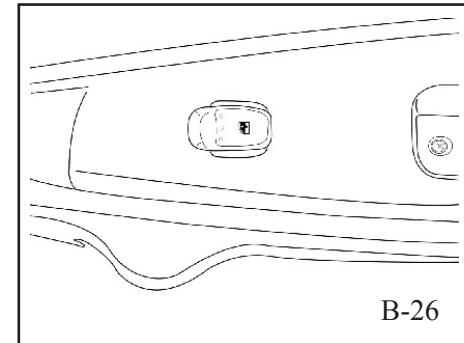


B-26

### سایر درب ها

کلید Up را فشار دهید تا شیشه را بالا بکشید و برای متوقف کردن آن کلید رها کنید. کلید DOWN را فشار دهید تا شیشه را پایین بکشید و برای متوقف کردن آن کلید رها کنید.

## توجه!

- ۱- شیشه بالابر تا یک دقیقه پس از بیرون آوردن سوئیچ کار می کند.
- ۲- در هنگام خروج از خودرو سوئیچ را خارج کرده و همراه خود ببرید، هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.
- ۳- در هنگام بستن درب ها و پنجره ها مراقب باشید به کسی آسیب نرسد.
- ۴- دقت کنید هنگامی که درب ها را از بیرون خودرو قفل می کنید هیچکس درون خودرو نباشد، در غیر اینصورت در موقع ضروری شیشه ها از داخل باز نمی شوند که سبب تاخیر در کمک رسانی خواهد شد.
- ۵- برای بسته شدن خودکار شیشه ها مطمئن شوید ۲ ثانیه از بسته شدن درب ها به وسیله ریموت کنترل گذشته است، ۴۰ ثانیه پس از قفل شدن درب ها شیشه ها بسته خواهند شد. با فشار دادن هر کدام از دکمه ها بر روی ریموت کنترل بسته شدن شیشه ها متوقف خواهد شد.
- ۶- هنگامی که یکی از کلید های مجموعه کلید های راننده و درب مورد نظر به طور همزمان زده شوند عملکرد شیشه بالابر متوقف خواهد شد. هنگامی که فقط یکی از کلید ها زده شود شیشه بالابر دوباره به کار خواهد افتاد.

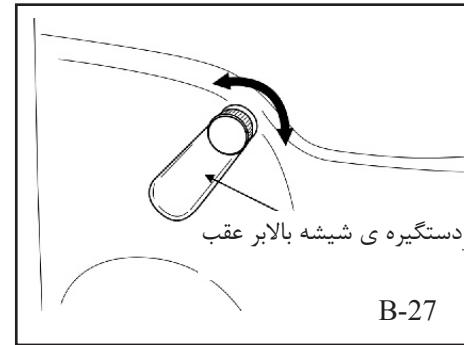

B-27

شیشه بالابر دستی عقب همانطور که در شکل B-27 نشان داده شده است، شیشه بالابر دستی عقب (بستگی به مدل خودرو دارد) می باشد.

## تجهیزات داخلی

### \*سانروف

سانروف خودروی BRILLIANCE-H330 به سمت داخل باز می شود و دارای حرکت کشویی و لولایی (شیب دار) است. کلید سانروف روی چراغ سقفی جلو قرار دارد (همانطور که در شکل B-14 قابل مشاهده است)؛ عملکرد سانروف در ادامه تشریح می شود: وضعیت اولیه سانروف در حالت بسته است؛ وقتی سوییج استارت در وضعیت ON باشد، می توان موقعیت سانروف را به صورت برقی تنظیم نمود.

### حرکت کشویی سانروف:

اگر کلید عقبی به مدت کمتر از نیم ثانیه فشار داده شود، سانروف به مدت نیم ثانیه به سمت عقب سر می خورد؛ اگر کلید بیش از نیم ثانیه فشار داده و رها شود، سانروف بطور اتوماتیک کاملاً به سمت عقب و به صورت کشویی باز می شود. در این حالت با فشار دادن کلید جلویی حرکت سانروف متوقف می شود. اگر کلید جلویی را فشار دهید سانروف می تواند به جای اولیه خود برگردد. حرکت کشویی سانروف با فشار دادن کلید سانروف بطور اتوماتیک متوقف می شود.

\* مطابق با مدل خودرو


### حرکت لولایی (شیب دار) سانروف:

وقتی که سانروف بسته است (وضعیت اولیه)، اگر کلید جلویی فشار داده شود، سانروف بطور شیب دار از حالت اولیه خود خارج می شود و تا وقتی کلید رها شود، شیب آن افزایش می یابد؛ وقتی کلید جلویی به مدت طولانی فشار داده شود، سانروف در وضعیت بیشترین شیب ممکن قرار می گیرد. در این حالت با فشار دادن کلید عقبی می توان میزان شیب سانروف را کمتر نمود و با نگه داشتن کلید عقبی به مدت طولانی، سانروف به طور کامل بسته می شود.

### آنتن

آنتن با زاویه غیر قابل تنظیم: اگر به هر دلیلی مجبور به باز کردن آنتن هستید می توانید آنرا با پیچاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمود. برای نصب آن آنرا در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.

## تجهیزات داخلی

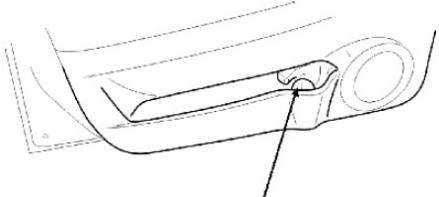

جالیوانی بر روی درب جلو  
B-30

### جا لیوانی

همانطور که در شکل B-30 نشان داده شده است، جالیوانی جلو در قاب درب جلو قرار دارد.


### ! هشدار

هنگام خاموش بودن موتور برق مصرفی در خودرو از باتری تامین می شود، کلیه وسایلی که به فندک متصل می شوند سبب استفاده سریع از شارژ باتری می شوند.

### ! هشدار

۱- لطفا فندک را از سر آن بگیرید و گرنه ممکن است سبب سوختگی شود؛ همواره بعد از خاموش کردن موتور و هرآ ه با سوئیچ خودرو را ترک کنید در غیر اینصورت ممکن است کودک با استفاده از فندک به خود آسیب وارد کند.

۲- در هنگام استفاده از فندک مراقب باشید، استفاده نادرست ممکن است سبب آتش سوزی و یا جراحت شود.

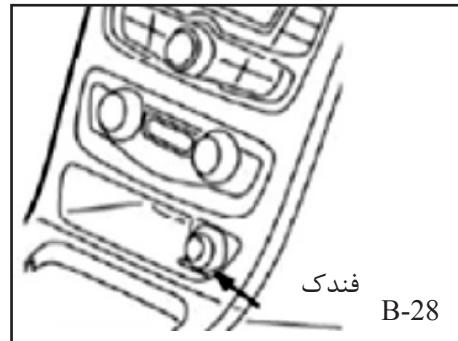

فندک  
B-28


### زیرسیگاری و فندک

همانطور که در شکل B-28 نشان داده شده است، فندک در سمت راست پایین صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع قرار دارد و زمانیکه درب زیرسیگاری جلویی باز می شود، قابل مشاهده است. برای روش کردن فندک، هنگامی که بایستی سوییج استارت را در موقعیت ON قرار دارد آن را به سمت داخل فشار داده و زمانیکه به میزان کافی گرم شد بطور اتوماتیک خارج می شود و در این حالت قابل استفاده است. توصیه می شود از فندک به عنوان سوکت برق استفاده نشود، زیرا در صورت استفاده نادرست امکان آسیب دیدن فندک وجود دارد.

سمت عقب یا جلو تغییر داد. محدوده تنظیم ۱۴ درجه به جلو و ۶۴ درجه به عقب است.

### ۳- تنظیم ارتفاع کفی صندلی راننده\*

ارتفاع صندلی های جلو با استفاده از اهرمی که در شکل B-31 نشان داده شده است، و در قسمت بیرونی کفی صندلی قرار دارد تنظیم می شود. با چرخاندن دستگیره، قسمت جلو و یا عقب صندلی قابلیت جابجایی به طرف بالا یا پایین دارد. پس از رسیدن صندلی به ارتفاع مناسب اهرم را رها کنید تا صندلی در موقعیت خود قفل شود.

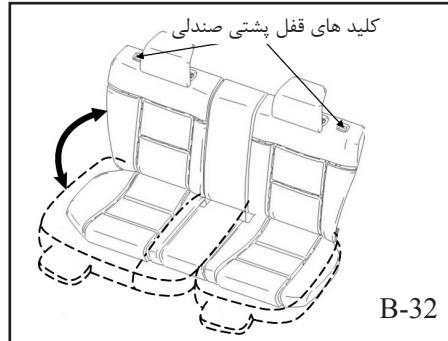

B-32



تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی  
تنظیم زاویه پشتی صندلی  
تنظیم ارتفاع کفی صندلی  
بردن صندلی  
جلو و عقب

تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی

## صندلی های خودرو و تنظیم آن ها صندلی های جلو ۱- جلو و عقب بردن صندلی های جلو

همانطور که در شکل B-31 نشان داده شده است، اهرم تنظیم موقعیت صندلی به سمت جلو یا عقب به کار می رود، در زیر لبه جلویی صندلی قرار دارد. با کشیدن اهرم به سمت بالا صندلی بطور آزادانه به سمت جلو یا عقب قابلیت حرکت دارد؛ اهرم را رها نموده و صندلی را کمی به سمت جلو و عقب حرکت دهید تا از قفل شدن صندلی در موقعیت خود اطمینان حاصل نمایید.

### صندلی های عقب


صندلی های عقب از یک پشتی و یک کفی تشکیل شده است، همانطور که در شکل B-32 نشان داده شده است، قسمت نشیمن صندلی را به سمت بالا بچرخانید. قفل پشتی صندلی عقب با فشار دادن کلید هایی که در بالای آن قرار دارد، باز می شود و در این حالت می توان پشتی را به نسبت ۶ به ۴ روی کفی صندلی خواباند.

۲- تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو همانطور که در شکل B-31 نشان داده شده است، اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو در قسمت اتصال دهنده کفی و پشتی صندلی قرار دارد. با کشیدن اهرم به سمت بالا، قفل آن باز می شود و می توان زاویه پشتی صندلی را به

\* مطابق با مدل خودرو

### تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی

پشت سری از سر و گردن راننده و سرنشینان بطور مؤثری حفاظت می کند و موقعیت مناسب آن در حالتی است که بالای پشت سری با بالای گوش های شما هم تراز باشد. برای افزایش ارتفاع پشت سری پشت سری را به سمت بالا بکشید(برخی از خودرو ها قابلیت تنظیم زاویه پشت سری را نیز دارا می باشند). برای کم کردن ارتفاع پشت سری نیاز به استفاده از هردو دست می باشد، کلید و به طور همزمان پشت سری را فشار دهید. هرگز در حین راننگی این کار را انجام ندهید.

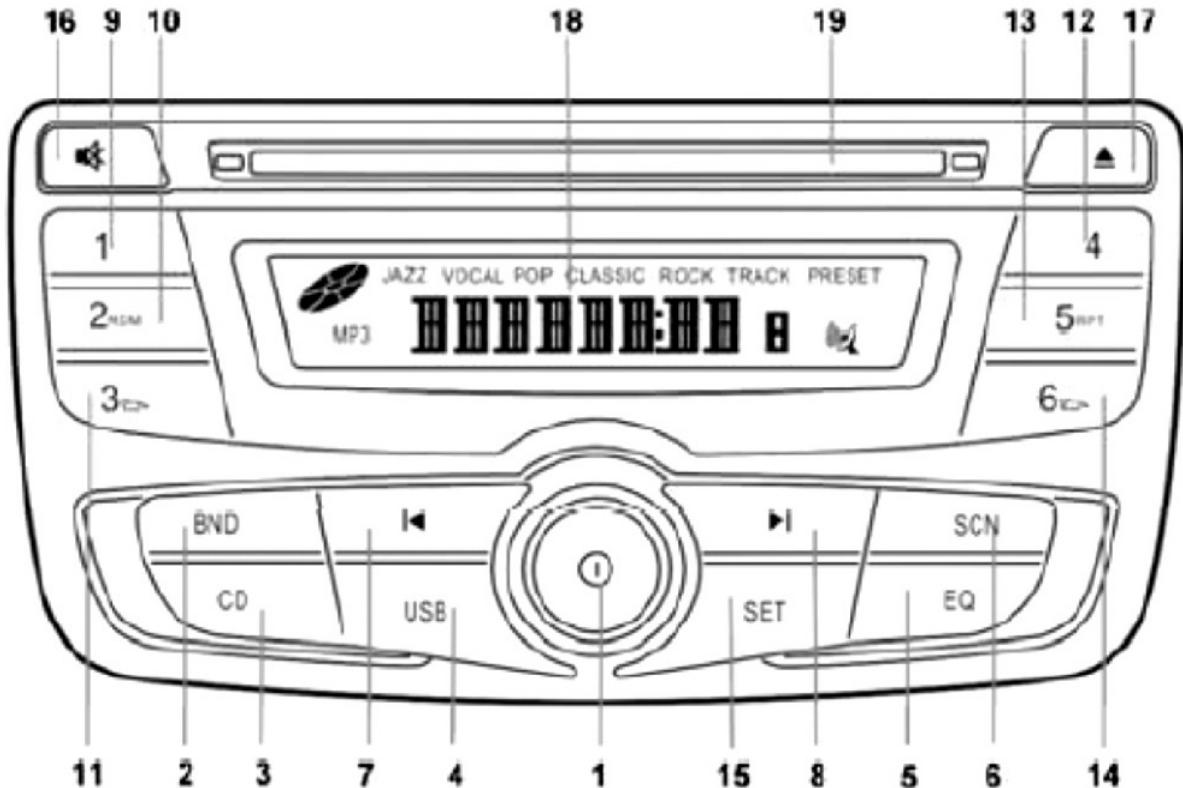

شکل فقط برای مقابسه بوده، شکل واقعی باید مورد استفاده قرار گیرد.

\* خودروهای مجهز به مولتی مدیا به دفترچه مجزای ارائه شده همراه خودرو مراجعه نمایند.

## سیستم صوتی

- ۱۴- تنظیم شده ۵ (رادیو) RPT: دکمه تکرار
- ۱۵- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۶ (رادیو) : پوشیدن بعدی
- ۱۶- دکمه تنظیم SET: دکمه قطع صدا MUTE
- ۱۷- دکمه خارج کردن دیسک (CD)
- ۱۸- صفحه نمایش
- ۱۹- درگاه دیسک (CD)

## عملکرد صفحه کنترل

- ۱- PWR - ON/OFF: برای افزایش صدا کلید را در جهت چرخش عقربه های ساعت و کاهش صدا کلید را در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید.
- ۲- BND: دکمه انتخاب پخش رادیو (CD)
- ۳- CD: دکمه انتخاب پخش دیسک (CD)
- ۴- USB: دکمه انتخاب پخش USB
- ۵- EQ: دکمه تنظیمات صدا
- ۶- SCN: جستجوی ایستگاه های رادیویی
- ۷- دکمه جستجوی ایستگاه های رادیویی با فرکانس پایین تر (رادیو)
- ۸- دکمه جستجوی ایستگاه های رادیویی با فرکانس بالاتر (رادیو)
- ۹- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۱ (رادیو)
- ۱۰- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۲ (رادیو) RDM: دکمه پخش تصادفی
- ۱۱- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۳ (رادیو) : پوشیدن قبلی
- ۱۲- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۴ (رادیو)
- ۱۳- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش

## سیستم صوتی

صفحه کنترل سیستم صوتی در قسمت وسط داشبورد قرار گرفته است. شما می توانید با استفاده از سوئیچ های کنترل از سیستم صوتی استفاده کنید. خودروی بریلیانس BRILLIANCE-H330 مجهر به سیستم صوتی با قابلیت پخش یک CD و دیگر سیستم های صوتی (مانند CD به همراه MP3) می باشد.

### تنظیم ساعت

- دکمه SET را کوتاه مدت فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات SETUP شوید. (دکمه رابه مدت طولانی نگه دارید تا خارج شوید).
- دکمه SET را فشار دهید تا وارد ساعت "CLOCK" شوید.
- دکمه SET را فشار دهید تا ارقام ساعت را انتخاب کنید.
- به عنوان مثال صفحه نمایش "۱۶:۳۳" را نشان خواهد داد. (بر اساس ساعت ۲۴ ساعته)
- رقم ساعت شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- دکمه کنترل را بچرخانید و رقم ساعت را تنظیم نمایید.
- برای تنظیم رقم دقیقه دکمه SET را فشار دهید.
- رقم دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.
- دکمه کنترل را بچرخانید و رقم ساعت را تنظیم نمایید.
- دکمه SET را دوباره فشار دهید تا به حالت تنظیم ساعت برگردید و دوباره دکمه ساعت را فشار دهید. ساعت از عدد تنظیم شده شروع به کار می کند.
- به مدت ۱۰ ثانیه هیچ کلید یا دکمه ای فشرده نشود، صفحه نمایش ساعت را نشان خواهد داد.

### AUDIO پخش

#### روشن / خاموش

برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی دکمه PWR را فشار دهید.

#### کنترل بلندی صدا

• دکمه کنترل SET را برای کنترل بلندی صدا بچرخانید. وقت داشته باشید که صدا باید به اندازه ای باشد که صدای محیط اطراف مانند صدای سایر خودروها و بوق آن ها شنیده شود. دکمه MUTE را فشار دهید تا صدا قطع شود. سپس cancel mute را بزنید.

#### تنظیمات صدا

• دکمه EQ را برای ورود به منوی تنظیمات صدا فشار دهید. با فشار دادن دکمه EQ گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای تنظیم گزینه مورد نظر، دکمه کنترل را بچرخانید.

BASS صدای بم (فرکانس های پایین)  
(+٧,-٧)

TREBLE صدای زیر (فرکانس های بالا) (+٧,-٧)

BAL تعادل صدا (راست / چپ) (+٧,-٧)

FADER کنترل صدای بلندگوهای جلو  
و عقب (+٧,-٧)

LOUD (روشن / خاموش)

- نوع صدا

ROCK / CLASSIC / POP/  
(VOCAL / JAZZ / BASS-TRE

• هر یک از گزینه های انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

• دکمهEQ را برای خروج از حالت تنظیم صدا نگه دارید.

• اگر در طی مدت زمان ۵ ثانیه هیچ کلید یا دکمه ای فشرده نشود، سیستم به آخرین تنظیمات اعمال شده بر می گردد.

رادیو  
موج رادیو

• جهت تنظیم موج موردنظر، دکمه BND را فشار دهید.

FM:FM1→FM2→FM3→AM1→AM2



## سیستم صوتی

- اطلاعات آهنگی که در حال پخش شدن است نظیر شماره آهنگ و زمان پخش آن

### انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی

- به منظور انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی دکمه

► یا ▶ را فشار دهید.

به عنوان مثال، با فشردن دکمه ▶ از آهنگ شماره ۳ به ۴) T03 به T04 (و با فشردن دکمه ▶ از آهنگ شماره ۴ به ۳ می روید. پخش آهنگ با انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی متوقف می شود.

### عقب / جلو بردن سریع

- برای عقب یا جلو بردن سریع آهنگ دکمه ► یا ▶ را فشار دهید.
- با فشردن مجدد دکمه مورد نظر، پخش آهنگ آغاز می شود.

### پخش تصادفی آهنگ

- دکمه RDM را به منظور فعال نمودن پخش تصادفی آهنگ فشار دهید.
- با نگه داشتن دکمه مورد نظر، دوباره حالت پخش عادی فعال می شود.

- رادیو را بر روی ایستگاه رادیویی مورد نظر خود تنظیم کنید.
- دکمه مورد نظر خود (◀-▶) خود را انتخاب کنید.
- به ایستگاه رادیویی مورد نظر رفتہ و دکمه مورد نظر را به مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید اگر صدای بوق شنیده شود به معنای ذخیره شدن ایستگاه رادیویی مورد نظر می باشد.

### انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده

- دکمه مرتبط (◀-▶) که ایستگاه رادیویی مورد نظر در آن ذخیره شده است را فشار دهید

### انتخاب پخش رادیو از حالت پخش / USB AUX/CD&MP3

- با فشردن دکمه BND می توان حالت پخش رادیو را انتخاب نمود و سپس رادیو را بر روی فرکانس و موج مورد نظر تنظیم نمود.

### CD/MP3 پخش

- دکمه انتخاب پخش CD را فشار دهید تا حالت پخش CD یا MP3 فعال شود.
- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود:
  - نوع تنظیمات صدا (در صورتی که انتخاب

### جستجوی خودکار

- برای انتخاب ایستگاه رادیویی با فرکانس بالاتر، دکمه ▶ و ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر دکمه ▶ را فشار دهید.
- به منظور انتخاب سایر ایستگاه های رادیویی، دکمه ▶ یا ▶ را دوباره فشار دهید.

### جستجوی دستی

- دکمه ۱ SET را برای ورود به منوی تنظیمات فشار دهید. با فشار دادن دکمه ۱ SET، TUN را انتخاب نموده و سپس با چرخاندن دکمه ۱ کنترل وارد بخش TUN MAN شوید.

- دکمه ▶ و ▶ برای تنظیم یک مرحله ای بکار می روید. برای انتخاب ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر، دکمه <> و ایستگاه رادیویی با فرکانس بالاتر دکمه <> را فشار دهید. با نگه داشتن دکمه های <> یا <> می توان فرکانس را سریعتر تغییر داد و به فرکانس مورد نظر رسید.

### ذخیره دستی یک ایستگاه رادیویی (۱-۶)

- مشخصات ۶ ایستگاه رادیویی را می توان در حافظه ذخیره نمود و با فشردن هر یک از دکمه های ۱ تا ۶، ایستگاه رادیویی مورد نظر انتخاب می شود.

## سیستم صوتی

### تکرار پخش آهنگ

با فشردن دکمه RPT آهنگ در حال پخش، تکرار می شود.  
به منظور لغو تکرار پخش یک آهنگ، دکمه مذکور را فشرده و نگه دارید.

### پخش MP3

انتخاب پوشه (فولدر) قبلي / بعدی برای انتخاب پوشه بعدی دکمه  و پوشه قبلي دکمه  را فشار دهيد.

### انتخاب آهنگ


از Browser می توانيد برای شنیدن ۱۰ ثانie اول هر آهنگ استفاده کنيد. با فشار دادن SCN می توانيد از Browser استفاده کنيد.  
با فشار دادن دوباره ی SCN Browser غير فعال می شود.

### خارج کردن دیسک (▲)

دکمه را فشار دهيد تا دیسک از دستگاه خارج شود.

### مراقبت از دیسک

- همواره مراقب باشيد که اثر انگشت بر روی دیسک باقی نماند.
- پس از خارج نمودن دیسک از دستگاه، آن را در قاب خود قرار دهيد.
- دیسک ها را در معرض گرما و نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

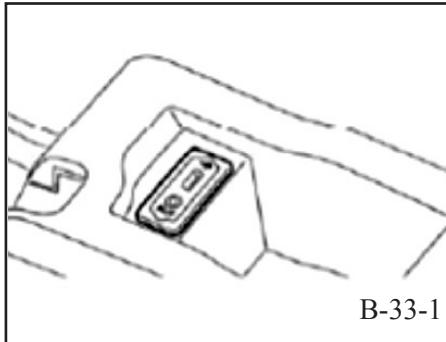

## توجه !

پس از اتصال حافظه جانبی به پورت ، USB جستجوی فایل های MP3 و شناسایی آن ها نياز به گذشت چند ثانie زمان دارد. بنابراین در طی اين زمان از جدا نمودن حافظه جانبی از پورت USB خودداری نمایيد.

### پخش حافظه جانبی (USB)

با اتصال حافظه جانبی از طريق كابل به پورت USB می توانيد آهنگ مورد نظر خود را پخش نمایيد.

### فرمت (نوع) فایل قابل پخش

mp4,.mp3.

- حافظه قابل پشتيباني: فلاش مموری با حافظه ۳۲ مگابايت تا ۳۲ گیگا بايت
- قابلیت پشتيبانی هارد دیسک جانبی (فقط از نوع تک پارتيشن)
- قابلیت پشتيبانی حافظه جانبی (memory) با فایل های سیستمی فرمت های FAT32 و FAT16
- sampling rate: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz;

### پخش آهنگ

دکمه USB را فشار دهيد تا حالت پخش USB انتخاب شود. در اين حالت موارد زير بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد:  
 • نوع تنظیمات صدا (در صورتی که انتخاب شده باشد)، اطلاعات آهنگی که در حال پخش شدن است نظیر شماره آهنگ و زمان پخش آن نمایش داده می شود.

## سیستم صوتی

### پخش AUX

برای اتصال دستگاه های جانبی به پورت AUX و پخش فایل های آن از سیستم صوتی، از کابل استاندارد 3.5mm استفاده نمایید.

### اتصال

دستگاه جانبی خود را به پورت AUX متصل نموده و با فشردن دکمه USB حالت پخش AUX را انتخاب نمایید.

### سیستم صوتی

#### تنظیمات اولیه

- تنظیمات اولیه دستگاه را می توانید براساس انتخاب خود تغییر دهید:
- دکمه **SET** را فشار دهید تا وارد منوی **SETUP** شوید.
- با فشار دادن دکمه **SET** خارج می شود.
- تنظیمات گزینه را با چرخاندن دکمه **SET** کنترل تغییر دهید.

- ۵ ثانیه بعد از آخرین عملکرد سیستم از **SETUP** گزینه **SET** مورد نظر را انتخاب کنید.

### Browse

- از Browser می توانید برای شنیدن ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ استفاده کنید.
- با فشار دادن SCN می توانید از استفاده کنید.

- با فشار دادن دوباره **i** SCN Browser غیر فعال می شود.

### ! توجه

هنگامی که سیستم صوتی در حال پخش آهنگ از USB است، از جدا کردن حافظه جانبی خودداری نمایید در غیر اینصورت ممکن است به اطلاعات موجود در حافظه جانبی آسیب وارد شود و در صورت اتصال مجدد حافظه جانبی، امکان نمایش پیغام خطای "USB ERR" وجود دارد. بنابراین توصیه می شود پس از خاموش نمودن سیستم صوتی، حافظه جانبی را از پورت USB جدا نمایید.

از اتصال کابل دیگری به کابل USB بپرهیزید زیرا عملکرد آن به طول و مقاومت سیم و وققه بین ارسال اطلاعات بستگی دارد. در صورت اتصال کابل دوم، امکان آن که اطلاعات از حافظه جانبی خوانده نشوند وجود دارد.

انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی به منظور انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی دکمه **◀** یا **▶** را فشار دهید.

### جلو / عقب بردن سریع

- برای جلو / عقب بردن سریع دکمه **i** یا **▶** را نگه دارید.

- برای بازگشت به پخش عادی دکمه **i** یا **▶** را نگه دارید.

### انتخاب پوشه (فولدر) قبلی / بعدی

- برای انتخاب پوشه بعدی دکمه **◀** و پوشه قبلی دکمه **▶** را فشار دهید.

### پخش تصادفی آهنگ

- دکمه RDM را به منظور فعال نمودن پخش تصادفی آهنگ فشار دهید.

- با نگه داشتن دکمه مورد نظر، دوباره حالت پخش عادی فعال می شود.

### تکرار پخش آهنگ

- با فشردن دکمه RPT آهنگ در حال پخش، تکرار می شود.

- به منظور لغو تکرار پخش یک آهنگ، دکمه مذکور را فشرده و نگه دارید.

روش	گزینه	گزینه
	دکمه کنترل را بچرخانید	SET
انتخاب ساعت، ۱۲ و یا ۲۴ ساعته	(12H, 24H)	CLOCK
انتخاب تنظیم خودکار و یا دستی	(MAN, AUTO)	TUN

### بررسی قبل از تعمیرات

اگر سیستم صوتی خودرو عملکرد مناسب ندارد توصیه می شود پیش از مراجعته به نمایندگی ها برای عیب یابی و تعمیر آن، موارد ارائه شده در جدول ذیل را بررسی نمایید. زیرا ممکن است عیب جزئی بوده و به سادگی قابل رفع باشد.

### \* کنترل تنظیم سیستم صوتی بر روی فرمان


مطابق شکل دکمه های تنظیم سیستم صوتی بر روی فرمان خودرو به شرح زیر می باشد :

+ : دکمه بالا بردن صدا

- : دکمه پایین آوردن صدا

MOD: دکمه انتخاب نوع منبع

▷ : دکمه انتخاب آهنگ بعدی یا ایستگاه بعدی در هنگام استفاده از رادیو

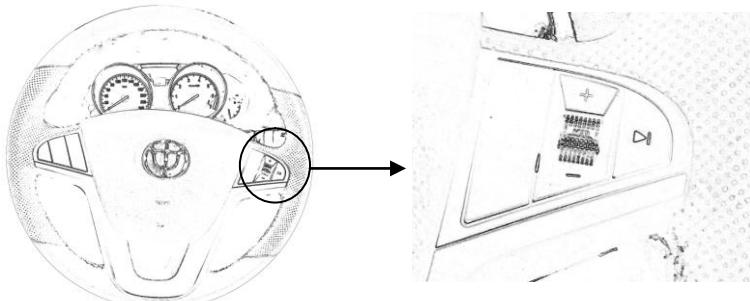

\* در صورت تجهیز

## سیستم صوتی

عیب	علت احتمالی / راهکار
صفحه کنترل کار نمی کند، علائم مرتبط بر روی صفحه نمایش نشان داده نمی شوند.	- فیوز مرتبط و اتصالات را بررسی نمایید.  صفحه کنترل کار می کند اما صدا ضعیف است یا صدایی پخش نمی شود.
صفحه کنترل گرم شده است	- بلندی صدا را تنظیم نمایید و حالت قطع صدا را غیرفعال نمایید. - صدای بلندگوهای جلو و عقب و تعادل صدا را بررسی نمایید. - گرم شدن صفحه کنترل در اثر کارکرد عادی است.
دریافت ضعیف سیگنال	- کنترل کنید که آنتن کاملاً باز شده است و اتصالات سالم است. (الکترود منفی اتصال بدن شده است) - بررسی کنید که آمپلی فایر آنتن آسیب ندیده باشد. - سیگنال رادیو ضعیف است، فرکانس آنرا دستی تنظیم کنید.
فایل ها اجرا نمی شوند	- اطمینان حاصل کنید که فایل ها از فرمت (نوع) MP3 باشند.
بلندی صدا ثابت نمی ماند	- به دلیل وجود تعداد زیاد فایل MP3 در حافظه جانبی، امکان پخش آهنگ ها بر اساس استاندارد مشخصی برای بلندی صدا وجود ندارد و احتمال آنکه کیفیت و صدای فایل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشند وجود دارد. بلندی صدا را به صورت دستی کنترل نمایید.
اطلاعاتی نظری خواننده، شماره فایل یا نام آهنگ نمایش داده نمی شود.	- سیستم صوتی قادر به نمایش اطلاعات D3 نیست.
سیستم قادر به شناسایی حافظه جانبی نیست.	- بررسی کنید که حافظه جانبی از نوع FAT32 یا FAT16 باشد. در غیر اینصورت باید آن را در فرمت های ذکر شده تنظیم نمایید تا قابل شناسایی توسط سیستم صوتی باشد.
صدای غیر عادی	- ممکن است صدای تولید شده از فایل یا حافظه جانبی باشد. با دستگاه پخش کننده دیگری این احتمال را بررسی نمایید.
"NO CD" بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود	- دیسکی در دستگاه قرار داده نشده است.
بر روی صفحه "ERROR" نمایش نشان داده می شود	- دیسک یه صورت وارونه قرار داده شده است. - دیسک آسیب دیده یا کشیف است. - فرمت یا نوع دیسک مطابق با سیستم صوتی نیست.
صدای غیر عادی در حین پخش	- دیسک آسیب دیده یا کشیف است.

در صورت برطرف نشدن عیب سیستم به یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یک مراجعته کنید هرگز دستگاه پخش را خود باز و تعمیر نکنید.

## نکته

- لطفا در حین پارک کردن با خودروی BRILLIANCE-H330 هشدار فاصله پارک به نکات زیر توجه کنید:
۱. سنسور ها دارای نقاط کور هستند که در این مناطق قادر به تشخیص موانع و افراد نیست.
  ۲. در هنگام دندنه عقب مراقب حیوانات و کودکان باشید چراکه ممکن است سنسورها آنها را تشخیص ندهد.
  ۳. برخی از سطوح (مانند لباسها) ممکن است سیگنال سیستم را منعکس نکنند بنابراین سیستم نمی تواند شخصی را که این جنس لباس را پوشیده باشد تشخیص دهد.
  ۴. توجه کنید که صدای بیرونی ممکن است در عملکرد سیستم اختلال ایجاد کرده و سبب شود که سیستم موانع و یا اشخاص را تشخیص ندهد.
  ۵. برخی از موانعی که تشخیص داده شده اند ممکن است در سیستم نشان داده نشوند چراکه موانع خیلی بلند یا کوتاه هستند.
  ۶. اگر سنسور ها را با استفاده از فشار می شوئید آب به عنوان یک مانع شناخته می شود.

به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

### توضیحات:

این سیستم قادر به مشاهده و ارزیابی وضعیت ترافیک نمی باشد. در صورت عدم وجود مانع در فاصله ی ردیابی در موقعیت های زیر سیستم همچنان هشدار می دهد:


۱. باران سنگین
۲. سنسور کثیف و یا یخ زده است.
۳. سنسور با برف پوشیده شده است.
۴. جاده ناهموار است.

۵. در ساختمان های بزرگ و مریع با دیوار های صاف مانند پارکینگ های زیرزمینی  
۶. متابع ماوراء صوت دیگر مانند ماشین های تمیز کننده، بخارشو، لامپ نيون.  
در موارد زیر سیستم قادر به ارسال هشدار نمی باشد چراکه بازه ی ردیابی محدود آن می باشد.

۱. موانع باریک و گوه شکل
۲. موانع کوتاه

۳. موانعی با گوشش های تیز

۴. در هنگام دندنه در موقعیت دندنه عقب، و برای جلوگیری از محدودیت سیستم و هشدار طولانی مدت با سرعت کمتر از 10km/h حرکت نمی کند.

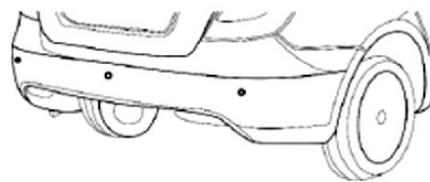

B-33-2


سیستم هشدار فاصله پارک، شکل B-33-2. وسیله ی کمکی پارک کردن می باشد. این وسیله در هنگام یافتن مانع عقب خودرو علامت هشداری را به راننده می فرستد. هرچه مانع به خودرو نزدیک تر باشد علامت هشدار کوتاهتر و سریعتر خواهد بود. هنگامی که خودرو بسیار به مانع نزدیک شود سیستم هشدار را پیوسته اعلام می کند.

### فعال شدن سیستم هشدار فاصله پارک

هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد، بعد از قرار دادن دندنه در موقعیت دندنه عقب، هشدار پارک می تواند روشن شود، اگر هیچ علامت هشداری فرستاده نشود به معنای غیرفعال بودن سیستم می باشد. برای کنترل سیستم \*

\* مطابق با مدل خودرو

## سیستم تهویه مطبوع

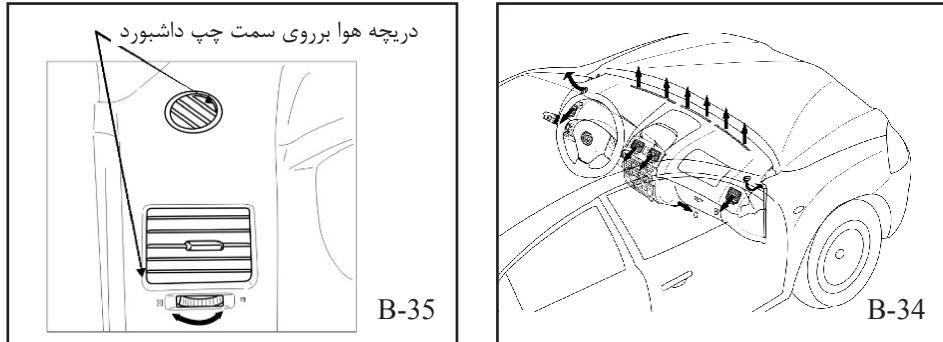

باشد. رطوبت داخل خودرو نیز قابل تنظیم بوده و درون خودرو را می‌توان خشک نگه داشت. علاوه براین، سیستم توانایی جلوگیری از ایجاد بخار یا مه بر روی سطح داخلی شیشه‌ها و یا از بین بردن آنها را دارد تا دید واضح و رانندگی ایمن را فراهم کند.

همانطور که در شکل B-34 نشان داده شده است دریچه‌های سیستم تهویه مطبوع به ترتیب شامل دریچه هوای مرکزی، دریچه هوای جانبی و دریچه هوای زیر پا می‌باشد. جهت خروج جریان هوای از دریچه نیز قابل تنظیم می‌باشد. همانطور که در شکل B-35 نشان داده شده است اهرم بالای دریچه را برای باز کردن و بستن دریچه به کار ببرید. زائد روی پره‌ها نیز تنظیم جهت خروج هوای کار می‌رود.

سیستم تهویه مطبوع کلیات مربوط به سیستم تهویه مطبوع سیستم تهویه مطبوع وسیله ایست برای تنظیم وضعیت هوای داخل خودرو که شامل دو سیستم هوای گرم و هوای سرد می‌باشد. اگر سیستم تهویه مطبوع درست استفاده شود، دارای حالت های تهویه هوا، مه زدایی، گرمایش و سرمایش می‌باشد. بنابراین سیستم تهویه مطبوع می‌تواند هوای تازه‌ی کافی را درون خودرو مهیا کند تا از کسالت سرنشینان و بروز عوارضی نظری خستگی، سردرد و حالت تهوع که ناشی از استنشاق هوای نامطبوع و نامناسب داخل خودرو باشد، جلوگیری نماید. دما و توزیع جریان هوای می‌توان براساس نیاز سرنشینان تنظیم نمود به طوری که دمای داخل خودرو مناسب و ثابت

## سیستم تهویه مطبوع


### سیستم تهویه هوای دستی

صفحه کنترل سیستم تهویه هوای دستی در شکل B-36 نشان داده شده است.

کلید تنظیم سرعت دمنده

کلید کنترل درجه حرارت هوا

کلید تنظیم توزیع جریان هوا

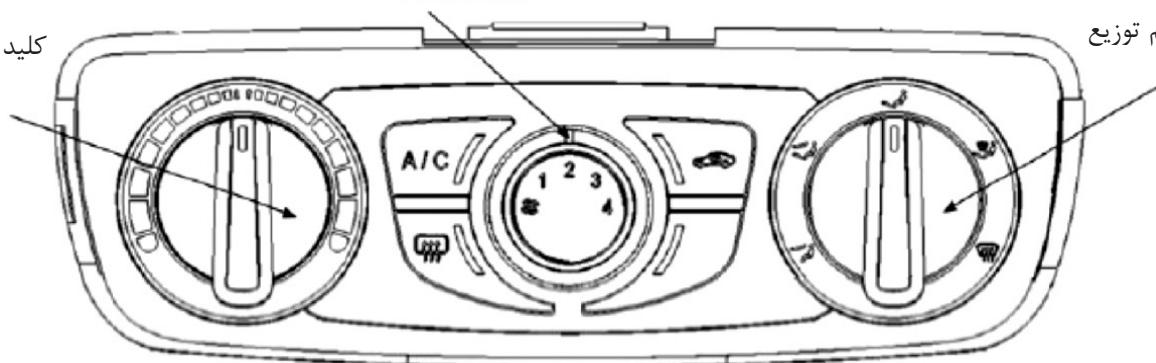

B-36

## سیستم تهویه مطبوع

(۱) عملکرد کلیدهای سیستم تهویه مطبوع به شرح زیر است:

کلید کنترل درجه حرارت هوای زمانی که کلید در جهت عقربه های ساعت بچرخد، دمای جریان هوا افزایش خواهد یافت. کلید تنظیم سرعت دمنده: زمانی که کلید در جهت عقربه های ساعت بچرخد، خط نشانگر روی کلید به ترتیب روی درجه های مختلف شامل "۱"، "۲"، "۳" و "۴" قرار خواهد گرفت، و سرعت دمنده‌ی سیستم تهویه مطبوع و نیز جریان هوا افزایش خواهد یافت. هنگامی که خط نشانگر، شکل "۰" را نشان دهد دمنده‌ی سیستم تهویه مطبوع خاموش خواهد شد.

کلید تنظیم توزیع جریان هوای همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، با چرخاندن کلید مذکور، می‌توان توزیع جریان هوای را در حالت‌های زیر تنظیم نمود.

	حالت دمیدن به صورت هوای از دریچه های هوای وسط داشبورد و دریچه های جانبی به بیرون جریان پیدا می‌کند.
	حالت دمیدن به زیر پا هوای از دریچه های هوای نزدیک پاها به بیرون جریان پیدا می‌کند
	حالت دمیدن به صورت و زیر پا هوای از دریچه های هوای وسط داشبورد و دریچه های هوای زیر پاها به بیرون جریان پیدا می‌کند.
	حالت دمیدن به زیر پا و شیشه جلو هوای از دریچه های هوای نزدیک پاها و دریچه های هوای مه زدایی شیشه‌ی جلو به بیرون جریان پیدا می‌کند.
	حالت دمیدن به شیشه جلو هوای از دریچه های هوای مه زدایی شیشه‌ی جلو به بیرون جریان پیدا می‌کند.

(۲) عملکرد دکمه‌های کنترل سیستم تهویه مطبوع به شرح زیر است:

" دکمه‌ی تنظیم هوای ورودی": این دکمه می‌تواند منبع هوای ورودی به درون سیستم تهویه مطبوع را کنترل کند. هنگامی که این دکمه فشار داده می‌شود، چراغ نشانگر روی دکمه که فعال بودن آن را نشان می‌دهد، روشن می‌شود و بیانگر آن است که سیستم تهویه مطبوع در حالت گردش هوایی درون خودرو، هوا را به جریان خواهد انداخت. پس از فشردن مجدد دکمه، سیستم تهویه مطبوع در حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار خواهد گرفت و بدین طریق هوای تازه‌ی فضای خارجی به خودرو وارد می‌شود. اگر دکمه‌ی تنظیم هوای ورودی همیشه در حالت گردش هوایی داخل اتاق قرار گیرد، هر ۳۰ دقیقه یکبار برای مدت ۱ دقیقه به صورت اتوماتیک روی حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار گرفته و سپس مجدداً به حالت اول باز می‌گردد. این تغییر اتوماتیک شیوه‌ی گردش هوای زمانی که کاربر به صورت دستی وضعیت سیستم تهویه مطبوع را روی حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهد، ادامه می‌یابد.

## سیستم تهویه مطبوع


" دکمه‌ی گرمکن شیشه‌ی عقب: زمانی که این دکمه فشار داده می‌شود، چراغ نشانگر فعال بودن گرمکن که روی دکمه قرار دارد، روشن خواهد شد و مه زدایی/بخارگیری از شیشه‌ی عقب شروع خواهد گردید. اگر دکمه مجدداً فشار داده شود، فعالیت سیستم متوقف خواهد شد. عملکرد گرمکن شیشه‌ی عقب دارای سیستم محافظتی زمانی است، یعنی پس از ۲۰ دقیقه فعالیت مداوم، به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

" دکمه‌ی کنترل A/C": هنگامی که کلید تنظیم سرعت دمنده روی درجه‌ی "0" نباشد، پس از فشردن دکمه، چراغ روی آن که نشانگر فعال بودن آن است روشن خواهد شد. در این هنگام کمپرسور سیستم تهویه مطبوع روشن شده و شروع به کار کردن می‌کند.

"": دکمه‌ی باز کردن درب صندوق عقب: با فشا دادن این دکمه درب صندوق عقب به طور اتوماتیک باز خواهد شد.

### تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک \*

صفحه کنترل تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک (مطابق شکل B-37) عملکرد دکمه‌ها در شکل زیر نمایش داده شده است:

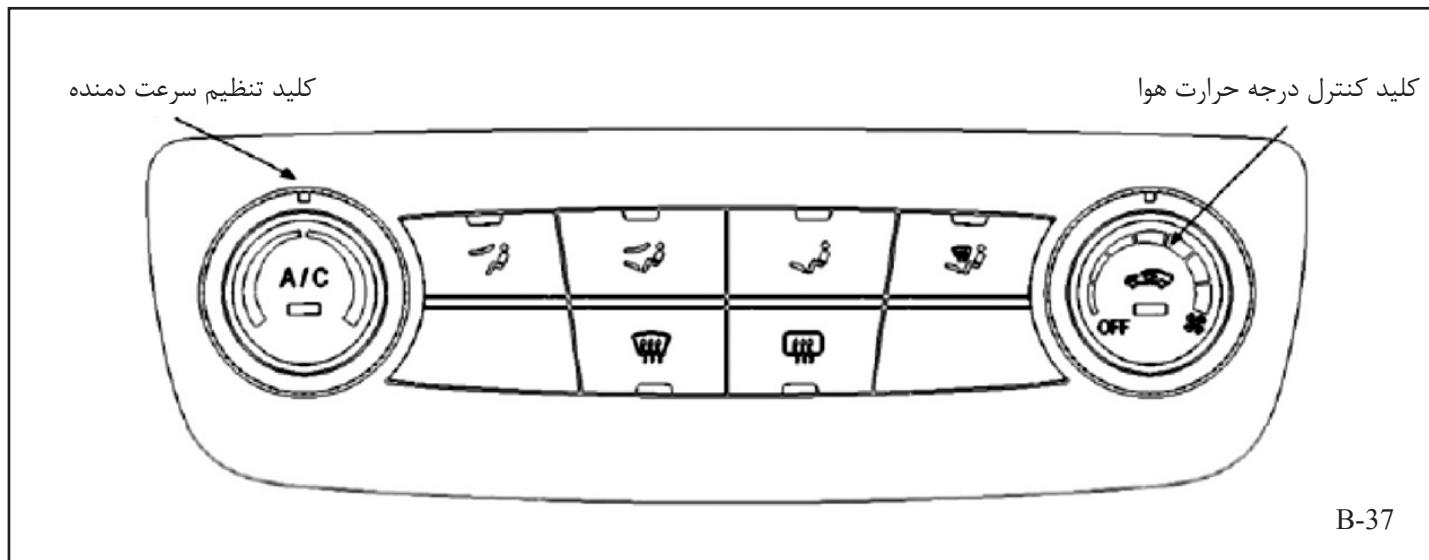

B-37

\* مطابق با مدل خودرو

## سیستم تهویه مطبوع

مطابق با عملکرد این دکمه بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. گرمکن شیشه‌ی عقب دارای عملکرد محافظتی وابسته به زمان است. علاوه بر این، صرف نظر از وضعیت این دکمه پیش از آنکه سیستم تهویه مطبوع آخرین بار خاموش شود، زمانی که سوییچ استارت از وضعیت OFF یا ACC به حالت ON تغییر کند و کنترل کننده‌ی تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک روشن شود، گرمکن شیشه‌ی عقب به صورت پیش فرض خاموش بوده و چراغ نشانگر فعل بودن سیستم نباید روشن شود.

(۵) پس از اینکه دکمه‌ی (تنظیم هوای ورودی) فشار داده شود، چراغ نشانگر روی دکمه روشن خواهد شد که بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع در حال به جریان انداختن مجدد و گردش هوای موجود در درون خودرو است. پس از فشار دادن دکمه‌ی (ورود هوای خارج به داخل اتاق)، چراغ نشانگر آن روشن خواهد شد، که بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع در حال استفاده از هوای داخل خودرو است. با فشار دادن مجدد این دکمه چراغ نشانگر آن خاموش شده که بیانگر این است که سیستم تهویه مطبوع در حال استفاده از هوای خارج خودرو است.

است، مدار کنترل کننده‌ی تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک برقرار شده و شروع به کار خواهد کرد. در این لحظه، کنترل کننده‌ی سیستم تهویه مطبوع به طور اتوماتیک سیستم را در شرایطی که پیش از خاموش شدن در آن قرار داشته است، تنظیم می‌نماید.

(۲) در همه‌ی دکمه‌های مه‌زادای شیشه‌ی جلو، گرمکن شیشه‌ی عقب، تنظیم حالت هوای ورودی و A/C تعویض عملکرد با کلیک کردن انجام می‌شود بدین صورت که با یک بار فشار دادن دکمه، عملکرد آن در حالت فعل قرار گرفته و با فشردن مجدد همان دکمه، عملکرد آن را غیر فعل می‌شود.

(۳) دمای هوای خروجی سیستم تهویه مطبوع با ترکیب نسبت هایی از هوای گرم و هوای سرد در قسمت کانال خروجی هوای سیستم، تنظیم می‌شود و کاربر می‌تواند با استفاده از کلید کنترل درجه حرارت هوا، نسبت ترکیب هوای سرد و گرم را به منظور رسیدن به دمای خروجی مطلوب، تنظیم نماید.

(۴) با فعل نمودن دکمه‌ی (گرمکن شیشه‌ی عقب) صفحه نمایش روشن شده و چراغ نشانگر فعل بودن این سیستم که بر روی دکمه مذکور قرار دارد روشن می‌شود و شکل شماتیک آن

همانطور که در شکل B-37 نشان داده شده است، با فعال کردن کنترل کننده‌ی تهویه هوای الکتریکی، کاربر می‌تواند عملکردهایی که در ادامه توضیح داده شده است را کنترل کند. از جمله این عملکردها عبارتند از تنظیم دمای هوای خروجی، تنظیم سرعت دمنده، تنظیم توزیع جریان هوای (نمایش صورت

به زیر پا)، به صورت و زیر پا (نمایش شیشه جلو، روشن و خاموش کردن کمپرسور سیستم A/C)، تنظیم حالت هوای ورودی، روشن و خاموش کردن گرمکن شیشه‌ی عقب و ... بنابراین کل سیستم تهویه مطبوع به صورت عادی و بر اساس نیازهایی که توسط کاربر تعیین شده است، کار خواهد کرد. به غیر از سرعت دمنده و نسبت ترکیب هوا که می‌تواند به وسیله‌ی دکمه‌ی کنترل انجان شود همه‌ی وظایف توسط کلیدهای عملیاتی تعریف شده و توسط کنترل الکترونیکی انجام خواهد شد.

برخی از دستورالعمل‌های استفاده از سیستم تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک به شرح زیر بیان شده است:

(۱) زمانی که سوییچ استارت در وضعیت ON

## ⚠️ توجه

در هنگام استفاده از فن، در زمان بارندگی  
باایستی دکمه تنظیم هوای ورودی "➡️"  
فعال گردد.

و دریچه های داخلی و خارجی هوا در همان وضعیت باقی خواهد ماند و بقیه کلیدها بجز دکمه **ی "A/C"** عمل خواهند کرد.

(۸) به غیر از حالتی که کلید سرعت دمنده در وضعیت OFF قرار داشته باشد کمپرسور تهویه مطبوع عمل کرده و شروع به سرمایش می کند و چراغ نشانگر آن بر روی دکمه **ی "A/C"** روشن می شود.




(۹) هنگامی که سنسور دمای اواپراتور دچار نقص اتصال کوتاه یا قطعی جریان شود، چراغ نشانگر فعل بودن دکمه **ی "A/C"**، با دوره تناوب ۰/۵ ثانیه چشمک خواهد زد و در این زمان کمپرسور سیستم تهویه مطبوع به طور عادی نمی تواند کار کند تا زمانی که عیب مربوطه برطرف شود.

۱۰- "➡️": دکمه **ی باز کردن درب صندوق عقب**: با فشا دادن این دکمه درب صندوق عقب به طور اتوماتیک باز خواهد شد.

(۶) حتی اگر حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق فعال نباشد و اگر سیستم تنظیم هوای ورودی همیشه در حالت گردش هوای داخلی باشد، هر ۳۰ دقیقه یک بار و به صورت اتوماتیک به مدت ۱ دقیقه در حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار می گیرد و سپس دوباره به صورت اتوماتیک به حالت گردش هوای داخل اتاق باز می گردد که به طور همزمان، چراغ روی دکمه و علائم روی صفحه نمایش تغییر خواهد کرد. این روند تا زمانی ادامه دارد که کاربر به صورت دستی حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق را فعل نماید. همچنین لازم به ذکر است که با گردش هوا توسط سیستم تهویه مطبوع می توان میزان سرمایش را بالا برد و تسریع نمود. هرچند توصیه می شود در صورتیکه هوای خارج خودرو تازه است، به منظور تازه نگه داشتن هوای درون خودرو، بهبود کیفیت آن و عوض کردن هوای آلوده **ی** درون خودرو که موجب خستگی و ناراحتی سرنشیتان می شود، از حالت ورود هوای خارج به داخل استفاده شود.

(۷) اگر این کلید تنظیم سرعت دمنده را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بر روی "OFF" قرار دهید نهایت سیستم تهویه مطبوع خاموش خواهد شد و چراغ آن نیز خاموش خواهد شد

## سیستم تهویه مطبوع

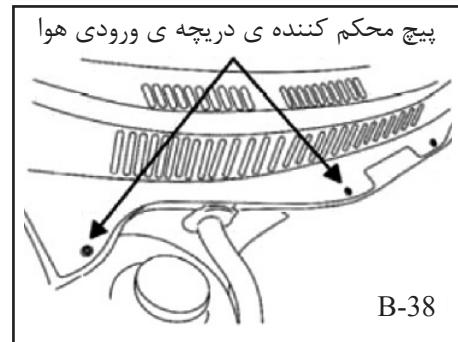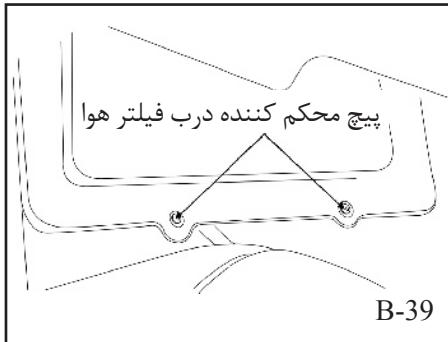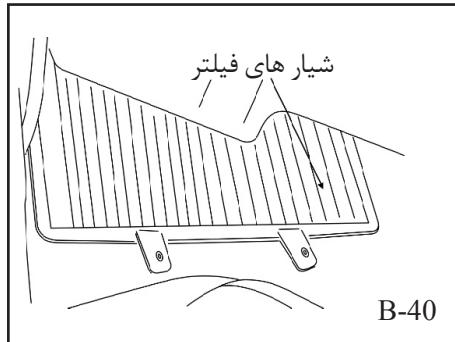

### روش تعویض فیلتر هوای تهویه مطبوع به شرح

زیر می باشد:

- ۱- باز کردن درب موتور
- ۲- باز کردن پیچ های نگهدارنده ای دریچه ای ورودی هوا مطابق شکل B-38
- ۳- باز کردن دریچه ای ورودی هوا
- ۴- باز کردن پیچ های نگهدارنده ای قاب فیلتر مطابق شکل B-39
- ۵- خارج کردن فیلتر هوا مطابق شکل B-40
- ۶- فیلتر های جدید را نصب کنید.
- ۷- محکم کردن دوباره ای پیچ های نگهدارنده ای پوشش فیلتر هوا.
- ۸- محکم کردن پیچ های نگهدارنده ای دریچه ورودی هوا

### فیلتر هوای تهویه مطبوع

این فیلتر می تواند مقدار زیادی از غبار موجود در هوای ورودی به سیستم تهویه را جذب کند. این فیلتر همانند فیلتر هوای موتور خودرو باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری تعویض شود. فیلتر هوای تهویه مطبوع زیر اهرم برف پاک کن و سمت سرنشین جلو قرار دارد (زیر دریچه ای ورودی هوا)



## فصل ۴- رانندگی با خودرو



### رانندگی با خودو

بررسی موارد ایمنی مورد نیاز.....	۶۶
سوئیچ موتور.....	۶۶
نحوه عملکرد موتور.....	۶۷
سیستم انتقال قدرت .....	۶۸
ترمز.....	۷۰
فرمان.....	۷۲
صفحه‌ی کیلومتر شمار.....	۷۴
چراغ‌های نشانگر و هشدار دهنده .....	۷۵
چراغ‌ها.....	۷۹
برف پاک کن و شیشه شوی .....	۸۱
کاهش مصرف سوخت .....	۸۲



B-11

## سوئیچ موتور

سوئیچ در سمت راست از ستون فرمان قرار دارد و با هر دوی کلید اولیه و ثانویه نیز کار می کند. با توجه به مدل های مختلف خودرو دو وضعیت سوئیچ موتور مختلف وجود دارد.

۱- سوئیچ موتور استاندارد که در شکل B-11-1 نشان داده شده است.

۲- سوئیچ استارت بدون کلید که در شکل B-11-2 نشان داده شده است (در موقع اضطراری دکمه احتراق را بیرون کشیده و کلید را وارد کنید).

در چهار حالت تنظیم می شود.

**LOCK** (قفل شدن فرمان): در این حالت فرمان نمی چرخد برای باز شدن آن به آرامی فرمان و به طور همزمان سوئیچ را بچرخانید.

**ACC** (عملکرد قطعات الکتریکی): هنگامی که

باشند. نیز آب، برف یا آلودگی روی آن ها باید پاک شود تا اطمینان حاصل نمایید که مانعی برای دید هنگام رانندگی وجود ندارد.

۴) بررسی کنید که اجزائی چون چراغ های داخلی، تجهیزات، برف پاک کن و شیشه شوی عملکرد عادی دارند. نیز با توجه به نشانگرهای نمایش داده شده در جلو آمپر بررسی کنید که در رابطه با ترمز، باتری، روغن ترمز و سایر موارد مشکلی وجود نداشته باشد.

۵) بررسی کنید که غربلک فرمان، صندلی ها و کمربند اینمی به درستی تنظیم شده اند و درب ها بطور کامل بسته شده اند.

۶) بررسی کنید که درب موتور و صندوق عقب محکم بسته شده اند، تجهیزات لازم برای تعییر خودرو کامل است، بارهای داخل خودرو در محل مناسب قرار گرفته و محکم شده اند و فشار باد لاستیک چرخ زپاس مناسب است.

## بررسی موارد اینمی مورد نیاز

قبل از رانندگی، باید دقایقی را صرف بررسی خودروی خود نمایید تا از رانندگی راحت و اینم مطمئن شوید و همه عوامل بالقوه ایجاد خطر را که برای رانندگی اهمیت حیاتی دارند، از بین ببرید. هنگام بررسی خودرو ضروری است که از تمیز بودن هوای ورودی از بیرون خودرو اطمینان حاصل نمایید تا از ورود گازهای سمی اگزوز به داخل خودرو جلوگیری شود.

شما باید تمام بررسی های زیر را قبل از شروع رانندگی انجام دهید:

۱) بررسی چشمی لاستیک ها: اگر کم فشار بودن باد لاستیک ها قابل مشاهده است، توسط یک فشارسنج، فشار باد لاستیک ها را اندازه گیری کنید و فشار باد لاستیک های کم باد را تنظیم کنید تا مطمئن شوید فشار باد همه لاستیک ها بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ کیلوپاسکال می باشد. پیچ چرخ ها را بررسی کنید و از لق نبودن آن ها اطمینان حاصل نمایید.

۲) بررسی کنید که هیچ یک از لوله های خودرو نشستی نداشته باشد.

۳) بررسی کنید که شیشه ها، آینه های جانبی چراغ های خارجی خودرو عملکرد عادی داشته

## نحوه عملکرد موتور

استارت را در موقعیت START قرار دهید. اگر موتور روشن نشد، نماید سوییچ را بیش از ۱۰ ثانیه در وضعیت START نگه دارید. پس از رها کردن سوییچ، ۳۰ ثانیه صبر نمایید و دوباره استارت بزنید.

اگر در این حالت نیز موتور روشن نشد، پا را روی پدال گاز فشار دهید و استارت بزنید تا موتور روشن شود. اگر باز هم موتور روشن نشد، عملیات اخیر را تا روشن شدن موتور تکرار کنید. پس از روشن شدن موتور، بلافصله پا را از روی پدال گاز بردارید تا موتور در دور آرام کار کند. اگر موتور به هیچ روشی روشن نشود، ممکن است فیوز پمپ بنزین برقی یا واحد کنترل الکترونیک (ECU) سوخته باشد، بنابراین باید در اسرع وقت آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

## نحوه عملکرد موتور


### روش استارت زدن موتور

سیستم پاشش چند نقطه ای الکترونیکی خودروی شما بطور اتوماتیک میزان مناسب ترکیب سوخت و هوا را مناسب شرایط مختلف تعیین و فراهم می نماید. فرآیند استارت زدن تابع دمای محیط بیرونی نیست ولی استارت زدن موتور گرم و سرد تفاوت دارد. لطفاً موتور را مطابق دستورالعمل زیر استارت بزنید.

- (۱) تمام تجهیزات برقی را به منظور کاهش مصرف باتری خودرو خاموش کنید.
- (۲) پدال کلاچ<sup>\*</sup> را تا انتهای فشار دهید و دنده را در وضعیت خلاص N قرار دهید.

(۳) در مواردی که موتور برای بار اول روشن می شود و یا برای مدت طولانی پارک بوده است، توصیه می شود سوییچ استارت را در موقعیت ON قرار دهید و چند دقیقه در این حالت نگه دارید. سپس به وضعیت اولیه بازگردانید تا قبل از استارت زدن مجدد موتور حافظه ECU بازخوانی شود.

(۴) سوییچ استارت را در موقعیت ON قرار دهید و بدون فشار دادن پدال گاز، سوییچ را چند ثانیه در این حالت نگه دارید. پس از شنیدن صدای آهسته پمپ سوخت، سوییچ

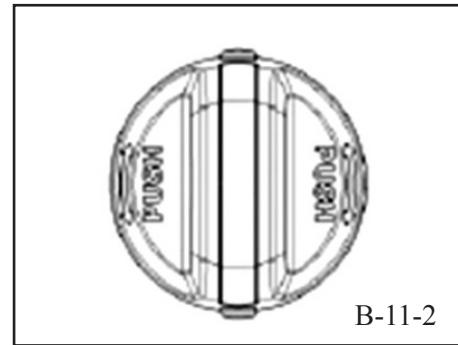

B-11-2

سوئیچ در این موقعیت قرار می گیرد، باتری به مدار الکتریکی متصل می شود. تا زمانی که چراغ هشدار دهنده ی باتری روشن شود تجهیزات الکتریکی قابل استفاده خواهد بود.

ON (احتراق) هنگامی که چراغ های هشدار شارژ باتری، سطح روغن ترمز دستی و فشار روغن موتور روشن شود موتور روشن خواهد شد، در غیر اینصورت در سیستم ایرادی وجود دارد که باید هر چه سریعتر بررسی و مرتفع گردد.

START (عملکرد موتور): در این موقعیت موتور روشن خواهد شد. پس از روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید. در زمانی کمتر از ۱۰ ثانیه موتور باید روشن شود و حداقل ۱۵ ثانیه بین هر دو استارت فاصله زمانی وجود داشته باشد. اگر خودرو روشن نمی شود به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.


\* مطابق با مدل خودرو

## ⚠ تذکر

از دنده ۱ برای شروع به حرکت استفاده کنید. در رانندگی عادی برای هر سرعت از دنده با سرعت بالا استفاده کنید تا خودرو پایدار حرکت کرده و به صورت یکنواخت شتاب بگیرد. هنگامی که تعویض دنده از دنده های بالاتر به دنده های پایین تر انجام می پذیرد لازم است که سرعت خودرو کمتر شده و سپس تعویض دنده انجام شود. بدین ترتیب از آسیب رسیدن به سیستم محرکه و انتقال قدرت جلوگیری می شود.

## ⚠ تذکر

در هنگام تعویض دنده از دنده ۵ به دنده ۴ نباید هیچ نیروی عرضی به دسته دنده وارد کرد در غیر اینصورت ممکن است سبب تعویض دنده به دنده ۲ یا آسیب دیدن قفل دنده عقب و یا سیستم انتقال قدرت شود.

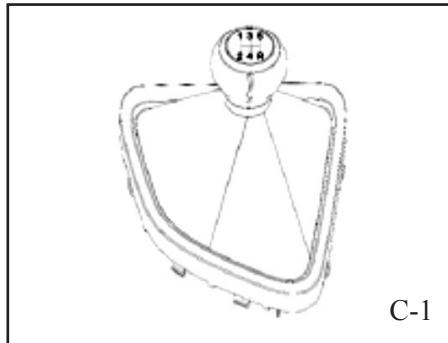

## سیستم انتقال قدرت

راهنمای استفاده از سیستم انتقال قدرت دستی همانطور که در شکل C-1 نشان داده شده است سیستم انتقال قدرت دستی ۵ دنده دارای یک قفل است که مانع تغییر دنده از دنده ۵ به دنده عقب می شود. قبل از تغییر دنده به دنده عقب خودرو ابتدا باید متوقف شود. هنگام تعویض دنده باید پدال کلاچ تا انتهای فشرده شود تعویض دنده انجام شده و پدال آزاد شود. هرگز هنگامی که نیاز به فشردن پدال ندارید پای خود را ببروی آن قرار ندهید چرا که سبب خوردگی زود هنگام آن و یا از دست دادن قدرت آن می شود.

- ۱) در مواردی که خودرو مدت زمان زیادی پارک بوده است و یا در فصل زمستان، موتور باید برای چند دقیقه پس از روشن شدن، گرم شود.
- ۲) استارت زدن موتور وقتی سرد است، باعث می شود موتور برای مدتی کوتاه با صدای تق تق کار کند که عادی می باشد نشان دهنده وجود عیب در خودرو نمی باشد و می توانید از رانندگی ایمن با خودروی خود اطمینان داشته باشید. اما اگر صدا برای مدت زمان طولانی قطع نشود، برای بررسی به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

## سیستم انتقال قدرت

که دنده را از موقعیت دنده خلاص «N» به موقعیت دنده عقب «R» تغییر می‌دهید، باید توجه کنید این عمل زمانی انجام شود که خودرو بطور کامل متوقف شده است و گرنه ممکن است باعث آسیب زدن به جعبه دنده خودرو شود. وقتی دنده را از موقعیت «N» به «D» انتقال می‌دهید، باید پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.


(۴) دنده حرکت «D» : وقتی دسته دنده در موقعیت «D» قرار دارد، نشانگر دنده «D» روی صفحه نمایش روشن می‌شود که قرار داشتن در وضعیت دنده حرکت را نشان می‌دهد. هنگام رانندگی به طور معمول از این دنده استفاده می‌شود. جعبه دنده اتوماتیک، دنده مناسب را برای شما انتخاب خواهد کرد و تضمین می‌کند که سرعت و شتاب خودرو در حالت بهینه قرار دارد. وقتی موتور سرد باشد، دنده در موقعیت دنده‌های بالاتر قرار می‌گیرد تا دمای موتور سریعتر افزایش یابد. در موقعیت «D» حرکت مستقیم دسته دنده به طرف بالا، دنده را در موقعیت «N» قرار می‌دهد و انتقال دسته دنده به سمت راست آن را در حالت دستی تعویض دنده قرار می‌دهد.

(۵) افزایش دنده «+» : وقتی خودرو متوقف شده باشد، اگر دسته دنده به سمت راست

صفحه نمایش روشن می‌شود که قرار داشتن در وضعیت پارک را نشان می‌دهد. دنده پارک به عنوان قفل مکانیکی جعبه دنده عمل می‌کند و هنگام روشن یا خاموش کردن موتور از این دنده استفاده می‌شود. وقتی سوییچ استارت در وضعیت «ON» قرار می‌گیرد، دسته دنده در موقعیت «P» قفل می‌شود. برای تعویض دنده از وضعیت «P» به سایر وضعیت‌ها، لازم است پدال ترمز را تا آخر فشار دهید.

(۲) دنده عقب «R» : وقتی دسته دنده در موقعیت «R» قرار دارد، نشانگر دنده «R» روی صفحه نمایش روشن می‌شود که قرار داشتن در موقعیت دنده عقب را نشان می‌دهد.

(۳) دنده خلاص «N»: وقتی دسته دنده در موقعیت «N» قرار دارد، نشانگر دنده «N» روی صفحه نمایش روشن می‌شود که قرار داشتن در موقعیت دنده خلاص را نشان می‌دهد. اگر در شرایطی بخواهید موتوری که تازه خاموش شده است را مجددًا استارت بزنید یا بخواهید موتور در هنگام توقف در دور آرام کار کند، توصیه می‌شود که از این دنده استفاده نمایید. در مواردی که بخواهید خودرو را برای مدت طولانی ترک کنید، توصیه می‌شود که از دنده پارک «P» استفاده نمایید. در مواردی

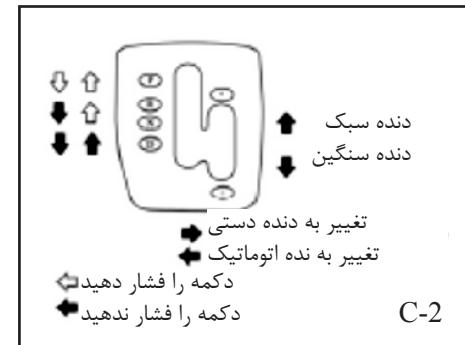

C-2

### دنده اتوماتیک

مدل دنده اتوماتیک (AT) خودروی BRILLIANCE-H330 قدرت ۴ دنده‌ای استفاده می‌کند بدین صورت که دنده در وضعیت‌های یک، دو، سه، چهار، بطور اتوماتیک و هماهنگ با پارامترهای چون سرعت خودرو و جریان بنزین تغییر می‌کند تا خودرو در بهترین حالت حرکت کند. همانطور که در شکل C-2 نشان داده شده است، شش وضعیت «P», «R», «N», «D», «+», «-» روی قاب دسته دنده مشخص شده‌اند. تشریح این وضعیت‌ها در ادامه آمده است:

(۱) دنده پارک «P» : وقتی دسته دنده در موقعیت «P» قرار دارد، نشانگر دنده «P» روی

## سیستم انتقال قدرت و ترمز

وقتی با شرایط زیر روبرو می شوید:

- ۱) جابجا نشدن دسته دنده
- ۲) ضربه زدن هنگام تعویض دسته  
نشان می دهد که جعبه دنده یا قسمت دیگری از سیستم انتقال قدرت دچار آسیب شده است. در این شرایط توصیه می شود به منظور بررسی و تعییر سیستم انتقال قدرت خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یا دک مراجعه نمایید.

### ترمز

در حین رانندگی در شرایط عادی، پای خود را به پدال ترمز تکیه ندهید، زیرا این امر باعث گرم شدن زیاد و غیر معمول ترمز، فرسایش لنت ها می شود و درنتیجه اثر ترمز کاهش می یابد و نیز ممکن است چراغ ترمز را روشن نگه دارد، که باعث می شود رانندگان پشت سر به اشتباہ فکر کنند که شما قصد ترمز گرفتن دارید.

BRILLIANCE-H330 مجهر شده است که به شما کمک می کند تا هنگام ترمز نیروی کمتری به پدال وارد کنید. سیستم ترمز از یک ساختار دو حلقه ای تشکیل شده است که تضمین می کند اگر یکی از حلقه ها عمل نکرد، حلقه ای دیگر می تواند عمل

پایین موتور) می شود. در واقع هنگام رانندگی با خودروهای مجهز به جعبه دنده دستی (MT) امکان وقوع چنین مشکلاتی وجود دارد (حالت خفه کردن موتور همان حالتی را دارد که یک لحظه پدال ترمز فشرده می شود).

### ! تذکر

۱) تنها زمانی می توانید موتور را استارت بزنید که دسته دنده در موقعیت «P» یا «N» قرار داشته باشد.

۲) وقتی خودرو را متوقف کرده اید برای جلوگیری از حرکت ناگهانی و کنترل نشده خودرو، باید ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در موقعیت «P» قرار دهید.

۳) استارت زدن موتور از طریق هل دادن یا کشیدن خودرو و سپس گذاشتن خودرو در دنده، سبب آسیب رسیدن به موتور و جعبه دنده می شود.


۴) حرکت در سرازیری درحالی که دنده در موقعیت «N» قرار دارد، برای مدت طولانی ممنوع است.

منتقل شود، خودرو در وضعیت رانندگی دستی قرار می گیرد و وضعیت دنده یک روی صفحه نمایش نشان داده می شود. برای افزایش دنده باید دسته دنده یکبار به سمت علامت «+» حرکت داده شود تا تعویض به یک دنده بالاتر انجام شود، که بطور همزمان دنده مربوطه روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

۶) کاهش دنده «-»: وقتی خودرو متوقف شده باشد، اگر دسته دنده به سمت راست منتقل شود، خودرو در وضعیت رانندگی غیر اتوماتیک (دستی) قرار می گیرد و وضعیت دنده یک روی صفحه نمایش نشان داده می شود. وقتی خودرو در وضعیت دنده دو یا بالاتر در حال حرکت است، برای کاهش دنده باید دسته دنده یکبار به سمت علامت «-» حرکت داده شود تا تعویض به یک دنده پایین تر انجام شود، که بطور همزمان دنده مربوطه روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای تعویض دنده تجربه درست شخصی و انتخاب زمان مناسب برای تعویض، رانندگی راحتی را تضمین می کند. در غیر اینصورت تعویض دنده در زمانهای نامناسب باعث فشار بیش از حد به موتور (در دورهای بالای موتور) و یا ریپ زدن و خفه کردن موتور (در دورهای

## ترمز

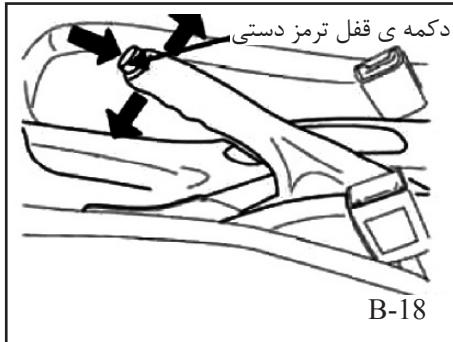

### ترمز دستی

موقعیت اهرم ترمز دستی در شکل B-18 نشان داده شده است، برای عمل کردن ترمز دستی، اهرم آن را به طور کامل بالا بکشید؛ برای آزاد کردن ترمز دستی، اهرم آن را به آرامی کمی به سمت بالا بکشید و سپس با فشار دادن دکمه انتهای اهرم، آن را در پایین ترین وضعیت قرار دهید. چراغ اخطر سیستم ترمز، وضعیت ترمز دستی را نشان می دهد.

وقتی خودرو را در سرایبی با شیب تند پارک کرده اید، دسته دنده باید در وضعیت دنده یک "P" (برای خودرو مدل دنده دستی) یا دنده "R" (برای خودرو مدل دنده اتوماتیک) قرار گیرد و اهرم ترمز دستی را تا جای ممکن بالا بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. استفاده از ترمز

**ABS** خودروی **BRILLIANCE-H330** به سیستم ترمز ضد قفل ABS مجهز شده است که برای کنترل ترمز چرخ ها از ECU استفاده می کند و احتمال قفل شدن چرخ ها را هنگام ترمزهای شدید کاهش می دهد. به علاوه پایداری خودرو افزایش یافته و لغزش خودرو کاهش می یابد. هرچند در شرایطی که سطح جاده لغزنه و یا ناهموار است، خودرو قابلیت های ذکر شده را نخواهد داشت و نمی تواند اینمی رانندگی شما را به طور کامل تضمین کند.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS) خودروی **BRILLIANCE-H330** دارای عملکرد EBD (توزيع الکترونیکی نیروی ترمزی) می باشد.

هنگامی موتور روشن می شود چراغ هشدار این سیستم چند بار روشن و خاموش می شود که نشانگر عادی بودن عملکرد ABS می باشد. اگر این چراغ روشن نشود و یا و یا بعد از روشن شدن خاموش نشد و یا در حین رانندگی روشن شد نشان دهنده ای خرابی ABS می باشد. در صورت وقوع با یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یک تماس بگیرید.

ترمزگیری را انجام دهد. اگرچه در این گونه موارد، نیروی بیشتری برای گرفتن ترمز مورد نیاز خواهد بود و مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل بیشتر خواهد شد. بنابراین توصیه می شود برای کاهش احتمال بروز حادثه، در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یک مراجعة نمایید.

از حرکت خودروی خاموش در سرایری اکیداً جلوگیری نمایید. هنگامی که موتور خودرو خاموش است، ممکن است بوستر ترمز درست عمل نکند و اثر ترمز ضعیف باشد. در نتیجه در شرایط اضطراری، احتمال عمل نکردن سیستم ترمز و بروز تصادف وجود دارد. هنگام رانندگی در مناطق پر آب، در روزهای بارانی و یا سایر شرایط نامساعد جوی، ممکن است لنت ترمز عقب مرتبط شود که باعث می شود کارایی ترمز تا حدی کاهش یابد. در این زمان، شما باید چند بار به آرامی ترمز بگیرید تا ترمز گرم شده و خشک گردد. همچنین نباید با سرعت حرکت کنید، چراکه عمل نکردن ترمز در این شرایط ممکن است منجر به وقوع تصادف گردد. در صورت فرسایش لنت های ترمز و تعویض آن ها مرتبا ترمز گرفته و آنرا رها کنید، از ترمز ناگهانی پرهیز نمایید تا تنظیم اتوماتیک لنت های ترمز انجام شود.

سوییچ استارت در موقعیت «ON» قرار می‌گیرد روشن می‌شود و پس از روشن شدن موتور، خاموش می‌گردد. روشن شدن چراغ هشداردهنده در سایر مواقع، نشان می‌دهد که سیستم فرمان الکتریکی دچار اشکال شده است. در این موقع باید خودرو را در محلی ایمن پارک کنید و سپس موتور را خاموش نمایید. با استارت مجدد موتور، سیستم فرمان الکتریکی مجدداً راه اندازی می‌شود. چراغ هشداردهنده سریعاً خاموش نمی‌شود و شما می‌توانید حرکت خود را چند کیلومتر دیگر ادامه دهید و در این مدت عملکرد چراغ هشداردهنده سیستم فرمان الکتریکی را زیر نظر بگیرید. اگر چراغ هشداردهنده روشن بماند یا در طول رانندگی دوباره روشن شد، باید به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یا دک مراجعه نمایید تا عیب یابی سیستم فرمان الکتریکی انجام شده و نقص آن برطرف شود غیرفعال کردن سیستم فرمان الکتریکی د شرایطی که چراغ هشداردهنده آن روشن است، فرمان فرمان پذیری خودرو را دشوار می‌کند.

**سیستم فرمان الکتریکی (EPS) خودروی BRILLIANCE-H330** به سیستم فرمان الکتریکی (EPS) مجهز می‌باشد که با واحد ECU در ارتباط است تا بطور اتوماتیک نیروی کمکی لازم برای حرکت فرمان را مناسب با سرعت خودرو و گشتاور اعمال شده به غریلک فرمان تنظیم نماید. این سیستم که از یک موتور (الکتریکی) استفاده می‌کند با سیستم فرمان هیدرولیکی مرسوم تفاوت هایی دارد. یکی از مزیت های آن عدم استفاده از هرگونه تجهیزات هیدرولیکی نظری شیلنگ، روغن هیدرولیک و مخزن آن است. به علاوه، بازدهی انرژی در سیستم فرمان الکتریکی نسبت به سیستم فرمان هیدرولیکی بسیار بیشتر است. در سیستم فرمان هیدرولیک برای تأمین فشار هیدرولیکی مورد نیاز سیستم، پمپ هیدرولیک باید بطور مداوم کار کند. در سیستم فرمان الکتریکی تنها زمانی که برای چرخاندن غریلک فرمان به گشتاور کمکی نیاز باشد، موتور فعل انرژی مصرف می‌شود. بنابراین سیستم الکتریکی مصرف سوخت را کاهش می‌دهد. چراغ هشداردهنده سیستم فرمان الکتریکی «EPS» روی جلو آمپر قرار دارد و در شرایط عملکرد عادی وقتی


دستی حین رانندگی ممکن است به ترمزهای عقب و میل گارдан آسیب برساند. در شرایط اضطراری می‌توان از ترمز دستی به عنوان ترمز اضطراری استفاده نمود.

## توجه!

وقتی خودروی خود را ترک می‌کنید یا در حالت پارک فرار دارید، باید اهرم ترمز دستی را محکم بالا بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود؛ قبل از رانندگی نیز از آزاد شدن کامل ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.

## فرمان

سیپ اقدام به تنظیم غربیلک فرمان کنید. با فشار دادن اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان به سمت پایین که در زیر غربیلک فرمان قرار دارد، می توانید غربیلک فرمان را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا در موقعیت ایده آل شما قرار گیرد. بعد از تنظیم، می توانید اهرم را به موقعیت اولیه بازگردانید تا غربیلک فرمان را به موقعیت مورد نظر ثابت بماند. برای اطمینان از اینکه غربیلک فرمان در موقعیت خود ثابت شده است، غربیلک فرمان را به سمت بالا و پایین فشار دهید.

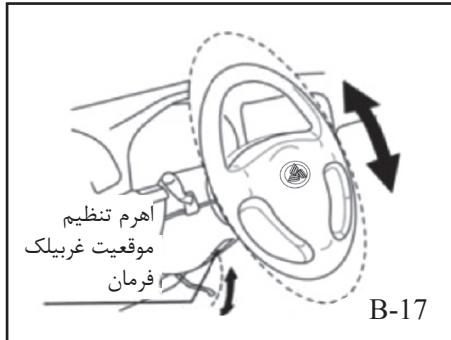

تنظیم موقعیت غربیلک فرمان  
می توانید موقعیت غربیلک فرمان را همانطور که در شکل B-17 قابل مشاهده است، در وضعیت مناسب مدد نظرتان قرار دهید (حداکثر زاویه قابل تنظیم ۳ درجه است)

## توجه!


سیستم فرمان الکتریکی تنها زمانی عمل می کند که موتور کار کند. وقتی سیستم «EPS» دچار نقص شده یا بطور کامل غیرفعال شود باید با احتیاط و دقت بیشتری رانندگی کنید زیرا در این شرایط نسبت به شرایطی که عملکرد این سیستم عادی می باشد، برای هدایت فرمان خودرو باید نیروی بسیار بیشتری را بکار بگیرید.

## توجه!

غربیلک فرمان باید قبل از شروع رانندگی تنظیم شود. اگر غربیلک فرمان را در حین رانندگی تنظیم کنید، ممکن است غربیلک فرمان از کنترل خارج شود، یا حتی ممکن است منجر به تصادفی جدی شود. قبل از تنظیم غربیلک فرمان باید صندلی را در وضعیت مناسب مدد نظرتان تنظیم نمایید و

## صفحه‌ی کیلومتر شمار

همانطور که در شکل B-12 نشان داده شده است چراغ‌های نشانگر و هشدار دهنده در سمت چپ داشبورد شرایط فعلی ماشین را نمایش می‌دهد زمانی که سوئیچ روشن شود، چراغ‌های نشانگر و هشدار دهنده می‌توانند به طور معمول کار کنند. بر طبق اطلاعات نمایش داده شده در ابزار و چراغ هشدار اطلاع پیدا می‌کنید که آیا ماشین شما نیاز به تعمیر و نگهداری دارد یا خیر.

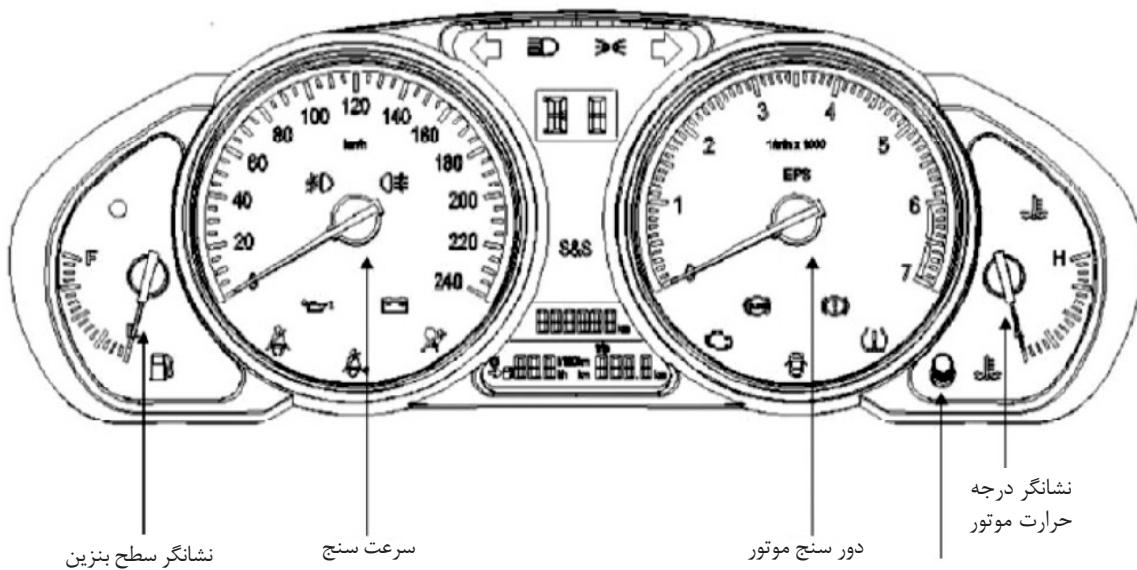

دکمه‌ی صفر کننده

مسافت سنج و نیز تنظیم نور صفحه کیلومتر شمار

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

### نکته

قبل از این که نشانگر دورسنج به منطقه‌ی قرمز برسد، دندۀ را به موقع تعویض کنید، این کار سبب مصرف سوخت و صدای کمتر خواهد بود.

### نشانگر سطح سوخت

 - این نشانگر بیانگر مقدار سوخت در مخزن سوخت می‌باشد: هنگامیکه ماشین سربالایی رفته و یا دور بزند مقدار سوخت که نمایش داده می‌شود کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی است. هنگامی که خودرو بر روی سطح صاف قرار داشته و موتور خاموش باشد این نشانگر مقدار واقعی سوخت را نشان می‌دهد.

### چراغ هشدار سطح پایین سوخت:

- هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار گیرد، سیستم خود را چک کرده و این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و دوباره خاموش می‌شود. هنگامی که نشانگر سطح سوخت به منطقه‌ی قرمز برسد این چراغ روشن شده و نشانگر این می‌باشد که خودرو ۷-۱۰ لیتر سوخت داشته و بیشتر از ۶۰ کیلومتر حرکت نخواهد کرد.

نشان می‌دهد. خودرو قادر است در جاده‌های مناسب با سرعت بالاتر نیز حرکت کند اما برای ایمنی، راحتی و پایداری بیشتر سرعت خودرو نباید بیشتر از ۱۲۰km/h گردد.

### دورسنج موتور

دورسنج موتور نشان دهنده‌ی دور موتور می‌باشد که بر حسب هزار دور بر دقیقه می‌باشد. از این نمایشگر می‌توان برای تعویض صحیح دندۀ جهت جلوگیری از اضافه بار بر روی موتور استفاده کرد. هنگامی که موتور روشن شود، دورسنج خود را کنترل کرده و نشانگر از ۰ به مقدار ماکریم رفته و چراغ‌های پشت آن روشن خواهد شد؛ سپس به مقدار ۰ بازگشته و چراغها خاموش خواهند شد.

### توجه

دور بیش از اندازه‌ی موتور به موتور آسیب زده و مصرف سوخت را بالا می‌برد. نشانگر دور سنج نباید به مدت طولانی از ناحیه قرمز عبور کند در غیر اینصورت سبب آسیب موتور خواهد شد.

### نشانگر درجه حرارت موتور

این نمایشگر نشان دهنده‌ی دمای مایع خنک کننده‌ی موتور می‌باشد. هنگام روشن بودن موتور نشانگر دمای موتور را باید تقریباً در موقعیت وسط قرار گرفته باشد. هنگام عملکرد موتور در شرایط سخت نشانگر دما باید در محدوده‌ی سفید قرار بگیرد. در صورت قرار گرفتن نشانگر در محدوده‌ی قرمز خودرو را به آرامی متوقف کنید.

### چراغ هشدار دهنده‌ی بالا رفتن درجه حرارت موتور

 - هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار گیرد، سیستم ابتدا خود را کنترل کرده و این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و دوباره خاموش خواهد شد؛ هنگامی که دمای مایع خنک کننده‌ی خیلی بالا باشد (نشانگر در محدوده‌ی قرمز)، این چراغ روشن می‌شود در این هنگام خودرو را خاموش کرده و اجازه دهید دمای مایع خنک کننده پایین بیاید.

### سرعت سنج

سرعت سنج سرعت فعلی خودروی شما را بر حسب کیلومتر بر ساعت و حداکثر تا 240km/h

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

دکمه‌ی صفر کن مسافت سنج

با استفاده از این دکمه مسافت سنج صفر شده و برای محاسبه مسافت پیموده شده به کار می‌رود، هنگامی که دکمه زده شده باشد می‌توان چراغ صفحه کیلومتر شمار را روشن کرد.

نشان دهنده سیستم باتری:

 - هنگامی که سوئیچ یه موقعیت ON بچرخد این نشانگر روشن خواهد شد و پس از روشن شدن موتور خاموش می‌شود در غیر اینصورت به این معنی است که سیستم ژنراتور A/C باتری را شارژ نکرده و باتری از ذخیره‌ی خود استفاده می‌کند. در این حالت، تمامی وسایل الکتریکی را خاموش و به یکی از نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.

مه شکن جلو

 - این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن جلو روشن می‌گردد.

مه شکن عقب

 - این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن عقب روشن می‌گردد.

چراغ سیستم روشن - خاموش\*

 - هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار بگیرد، سیستم ابتدا خود را کنترل کرده و این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و دوباره خاموش خواهد شد؛ اگر این چراغ خاموش نشود آنرا کنترل کنید. در صورتی که چراغ در حین رانندگی روشن شد نشان دهنده‌ی فشار غیر استاندارد تایر و یا خرابی سنسور می‌باشد. برای کنترل سیستم به یکی از نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.

چراغ هشدار پیش کشنه‌ی کمربند  
ایمنی / کیسه‌هوا\*

 - هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار بگیرد، سیستم ابتدا خود را کنترل کرده و این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و دوباره خاموش خواهد شد؛ هنگامی که موتور روشن شده و خودرو حرکت کند این چراغ نباید روشن باشد در غیر اینصورت ایرادی در سیستم وجود دارد، برای رفع عیب هرچه سریعتر به

چراغ راهنمای گردش به راست یا چپ   - مطابق با چراغ روشن شده سمت گردش چپ یا راست چراغ نشانه چراغ راهنمای روشن می‌شود.

نور بالای چراغهای جلو:

 - این چراغ، به هنگام روشن بودن \* مطابق با مدل خودرو

چراغهای اصلی جلو، در موقعیت نور بالا روشن می‌گردد.

چراغ های جانبی

 - هنگامی که چراغ های جانبی روشن شوند این نشانگر روشن خواهد شد.

مه شکن جلو

 - این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن جلو روشن می‌گردد.

مه شکن عقب

 - این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن عقب روشن می‌گردد.

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

### چراغ هشدار کمربند ایمنی راننده

 - اگر کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد این چراغ روشن خواهد شد، و هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۲۵ کیلومتر بر ساعت برسد، صدایی از راننده درخواست میکند که کمربند خود را بینند و به مدت ۹۰ ثانیه ادامه پیدا می کند. این هشدار فقط یکبار در طول هر روشن بودن خودرو شنیده می شود.

### چراغ هشدار خرامی ABS

 - هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار بگیرد، سیستم ابتدا خود را کنترل کرده این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و در صورت سالم بودن سیستم دوباره خاموش خواهد شد؛ در صورتی که موتور روشن شده و خودرو حرکت کند این چراغ روشن باشد ایرادی در سیستم وجود دارد، برای رفع عیب هرچه سریعتر به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

### شاخص هشدار فشار روغن موتور:

 - هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت

است سبب قفل شدن چرخ عقب شود. برای کنترل سیستم به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید تا از عمل نکردن کیسه هوا و یا سیستم پیش کشنه کنند که کمربند ایمنی جلوگیری کنید.

### چراغ نشانگر بازبودن درب:

 - اگر هریک از درب ها باز باشد، چراغ روشن خواهد بودتا زمانی که همه درب ها بسته شود. هنگامه که یک درب باز باشد چراغ های جانبی روشن شده و صدای یادآوری کننده ای در هنگام خاموش کردن موتور شنیده خواهد شد.

### توجه!

سیستم EPS فقط زمانی که موتور روشن است سیستم کارمی کند. اگر سیستم خراب باشد یا به طور کامل کار نکند برای گردش غربیلک فرمان نسبت به حالت طبیعی نیروی بسیار بیشتری مورد نیاز است. در این حالت، در هنگام رانندگی دقت کنید.

### چراغ هشدار سیستم ترمز

این چراغ دارای سه عملکرد می باشد:  
۱. این چراغ هنگامی که ترمذستی بالا بوده و سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار داشته باشد روشن می شود و هنگامی که ترمذ دستی خوابانده شود خاموش خواهد شد.


۲. هنگامی سطح روغن پایین باشد این چراغ روشن خواهد شد، هر چه سریعتر روغن را پر کنید.

۳. اگر این چراغ به همراه چراغ ABS روشن شود بدین معنی است که نه تنها ABS بلکه سیستم ترمذ هم دارای ایراد است این امر ممکن

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

ON قرار بگیرد، این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و هنگامی که موتور روشن شود دوباره خاموش خواهد شد؛ در صورت حرکت خودرو اگر چراغ روشن باشد به این معنی است که سطح روغن موتور بیش از حد کم است. موتور را خاموش کنید و با تعمیر گاه مجاز تماس بگیرید.

## چراغ هشدار خرابی موتور

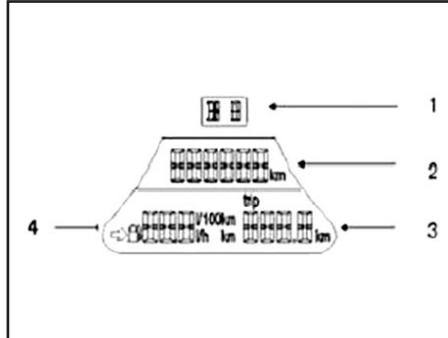

### صفحه نمایش

۱- نمایش دهنده فقط برای مدل دارای دنده اتوماتیک

۲- نشان دهنده مسافت پیموده شده تجمعی حداکثر ۹۹۹ / ۹۹۹ کیلومتر را نشان می دهد.

۳- نشان دهنده مسافت پیموده شده فواصل کوتاه: حداکثر مسافت پیموده شده فواصل کوتاه ۹۹۹/۹ کیلومتر است. وقتی که کیلومتر شمار به ۹۹۹ کیلومتر رسید بطوط اتومات پاک خواهد شد به حال می توانید با استفاده از دکمه آن بطوط دستی پاک کنید.

۴- نمایشگر مصرف سوخت( $L/100km$ ): این نمایشگر مصرف لحظه ای سوخت را نشان می دهد. این نمایشگر مصرف سوخت را طبق فرکانس پاشش سوخت انژکتورها در واحد زمان

نمایش می دهنده. مقدار مصرف سوخت به شدت متأثر از شیوه رانندگی است. بعد استارت زدن و در شرایط دور آرام علامت ( $L/h$ ) نمایش داده می شود.

### نمایشگر مسافت قابل پیموده شدن (km):

مقدار مسافتی که نشان داده می شود براساس مقدار سوخت موجود خودرو و مصرف سوخت متوسط آن در همان زمان و یا مقدار پیش فرض محاسبه می شود. هنگامی که مقدار سوخت به وضعیت E برسد مسافت قابل پیمایش را نشان خواهد داد. مسافت قابل پیمایش به فاکتورهای مختلفی وابسته است بنابراین مقداری که نمایش داده می شود ممکن است با مقدار واقعی متفاوت باشد. مقدار واقعی قابل پیمایش با توجه به وضعیت رانندگی و شرایط جاده متغیر است. مقدار واقعی در شرایط مصرف سوخت کمتر بیشتر از مقدار نمایش داده شده و در شرایط مصرف سوخت بیشتر کمتر از مقدار نمایش داده شده خواهد بود به عنوان مثال در رانندگی در ترافیک سنگین و یا در بزرگراه مسافت واقعی قابل پیمایش با مسافت نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش متفاوت خواهد بود.


# چراغ ها

گشت. ، دسته را به سمت جهت F بکشید، نور بالا و پایین به طور همزمان روشن خواهد شد.  
۳- انتهای دسته راهنما را در جهت "D" به سمت موقعیت "۲" بچرخانید، هر دو چراغ گردش به سمت چپ و نشانگر گردش به سمت چپ روشن خواهد شد. با چرخش فرمان به موقعیت حالت عادی، دسته به طور خودکار به موقعیت قبل بر میگردد و چشمک زدن چراغ روشن متوقف می شود.

۴- انتهای دسته راهنما را در جهت "E" به سمت موقعیت "۱" بچرخانید، هر دو چراغ گردش به سمت راست و نشانگر گردش به سمت راست روشن خواهد شد. با چرخش فرمان به حالت عادی، دسته به طور خودکار به موقعیت قبل بر میگردد و چشمک زدن چراغ روشن متوقف می شود.

۵- انتهای دسته راهنما را در جهت B بچرخانید تا نشانه "OFF" در مقابل علامت "■" قرار بگیرد. در این حالت چراغ های مه شکن عقب روشن خواهد شد. برای خاموش کردن این چراغ انتهای دسته راهنما را یکبار دیگر در جهت B بچرخانید.

۶- انتهای دسته راهنما را در جهت A بچرخانید تا نشانه "ON" در مقابل علامت "■" قرار

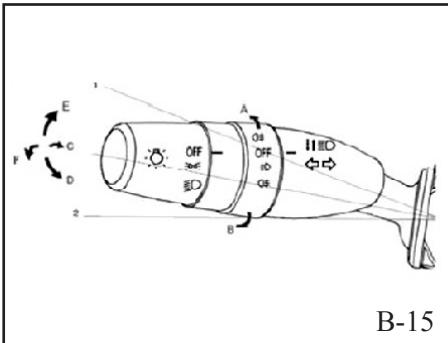

## عملکرد کنترلی دسته راهنما

### دسته راهنما

۱- انتهای اهرم را در جهت A بچرخانید تا نشانه "OFF" در مقابل علامت "■" قرار گیرد و چراغ های جانبی جلو و عقب خودرو روشن می شوند. همزمان چراغ پس زمینه ی جلوآمپر و سایر صفحه های کنترلی در داخل خودرو روشن خواهند شد.

۲- انتهای دسته راهنما را در جهت A بچرخانید تا نشانه "ON" در مقابل علامت "■" قرار بگیرد. در این حالت وقتی نور پایین چراغ ها روشن خواهد شد. برای داشتن نور بالا چراغ، دسته را به سمت جهت C بکشید. زمانی که دسته آزاد شود به موقعیت اول خود باز خواهد

مسافت نمایش داده شده در خودروهای جدید، به دلیل مصرف سوخت پایین تر و مسافت های رانندگی کوتاهتر ممکن است متفاوت باشد و این اختلاف با بیشتر شدن مسافت پیموده شده خودرو کمتر خواهد شد.

نمایش "—" بر روی صفحه نمایش بیانگر کم بودن سوخت موجود خواهد بود. هنگامی که چراغ هشدار کم بودن سوخت روشن می شود حتی اگر صفحه نمایش مسافت قابل پیمایش طولانی را به شما نشان می دهد حتما سوخت گیری را انجام دهید.

## تنظیم نور صفحه کیلومتر


با چرخش دکمه مشخص شده در شکل صفحه ۷۴ به سمت راست و نگه داشتن آن نور صفحه زیاد می گردد و با چرخش به سمت چپ و نگه داشتن آن نور صفحه کیلومتر کاهش می یابد.

## چراغ ها

بگيرد. در اين حالت چراغ های مه شکن جلو روشن خواهد شد. برای خاموش کردن اين چراغ انتهای دسته راهنمای یكبار دیگر در جهت A بچرخانيد.

### !<sup>!</sup> توجه

کلید چراغ مه شکن عقب از نوع ماشه ای است. چراغ های مه شکن عقب با یكبار چرخاندن کلید روشن می شوند و با چرخاندن مجدد خاموش می شوند.

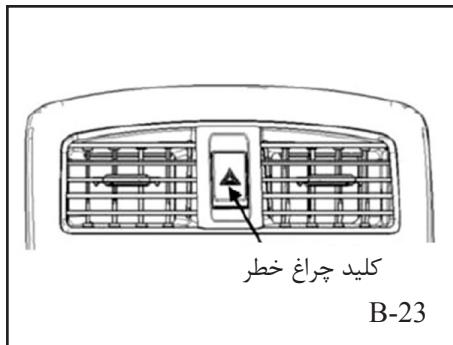

**کلید چراغ خطر**  
همانطور که در شکل B-23 نشان داده شده است، با فشار دادن کلید چراغ خطر تمامی چراغ های راهنمای و چراغ های نشانگر روی داشبورد روشن می شوند تا به رانندگان دیگر و یا عابرين پياده هشدار دهد که خودرو در وضعیت اضطراری قرار دارد. با فشار دادن دوباره ی اين کلید تمامی چراغ های راهنمای و چراغ های نشانگر روی داشبورد خاموش خواهند شد. کلید هشدار حتی در مواقعی که سوئیچ موتور خاموش باشد نیز عمل خواهد کرد.

تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو وقتی چراغ های جلوی خودرو روشن است، می توان کلید تنظیم چراغ جلو را همانطور که در شکل B-22-2 نشان داده شده است برای تنظیم ارتفاع چراغ نور پایین به کار برد. وقتی کلید در وضعیت "۰" قرار گیرد، بالاترین ارتفاع نور حاصل می شود و وقتی کلید در وضعیت "۳" قرار گیرد، چراغ جلو پایین ترین ارتفاع نور را دارد.


## برف پاک کن و شیشه شوی

برگشت) برف پاک کن را از زیاد به کم تغییر داد.

۴- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "LO" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم (بدون توقف) با دور کند کار می کند.

۵- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "HI" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم (بدون توقف) با دور تند کار می کند.

۶- اهرم برف پاک کن را در جهت "C" حرکت دهید و نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و برگشتی انجام دهد و وقتی اهرم رها شود به طور اتوماتیک به موقعیت قبلی برمی گردد و پاشیدن مایع شستشو متوقف می شود و برف پاک کن پس از انجام دو بار حرکت رفت و برگشت متوقف می شود.

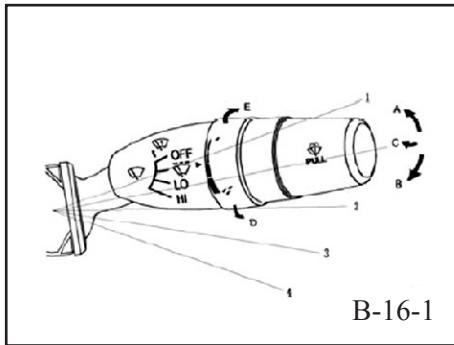

### اهرم برف پاک کن و شیشه شوی (مدل معمولی)

۱- اهرم برف پاک کن را در جهت "A" به موقعیت "OFF" برد و رها کنید. پس از رها کردن اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت "OFF" باز می گردد و برف پاک کن یک بار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

۲- وقتی اهرم برف پاک کن در وضعیت "OFF" قرار دارد، برف پاک کن خاموش است.

۳- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "OFF" بگذارید تا برف پاک کن به طور متناوب کار کند. با سوییج کردن نشانه "E" از "D" به "E" می توان زمان تناوب (فاصله بین دو حرکت رفت و

### توجه!

عملکردهای بالا فقط زمانی قابل انجام است که سوییج استارت در وضعیت "ON" باشد.

## کاهش مصرف سوخت

### روش های کاهش مصرف سوخت

به شیوه ای مناسب اجسام را در خودرو بارگذاری کنید و اجسام بلا استفاده که ممکن است باعث هدر رفتن سوخت شوند را در خودرو قرار ندهید. توصیه می شود نکات اساسی زیر را هنگام رانندگی رعایت نمایید:

شروع حرکت: در شرایط عادی، نیازی به گرم کردن خودرو پیش از حرکت نیست. پس از شروع حرکت، باید خودرو را به آهستگی برواند و به تدریج شتاب بگیرید.

رانندگی: با بالاترین دندنه ممکن حرکت کنید و به موتور اجازه دهید تا با مناسب ترین سرعت کار کند. از کار کردن موتور در سرعت بسیار پایین نیز جلوگیری کنید. به صورت ناگهانی و مکرر ترمز نگیرید و در عوض باید سرعت حرکت را پایدار و ثابت نگه دارید. برای تغییرات شرایط ترافیکی آماده باشید تا عکس العمل مناسب را در شرایط اضطراری داشته باشید.

کنترل سرعت: هرچند رانندگی با دندنه می سبک باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود ولی افزایش سرعت خودرو مصرف سوخت را افزایش خواهد داد، یعنی سرعت بسیار بالا باعث افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

سازماندهی صحیح رانندگی: در خودروهای غیر

### همیشه خودروی خود را در شرایط کاری خوب حفظ کنید.

پیروی از برنامه سرویس و نگهداری منظم ضروری می باشد. علاوه بر مواردی چون بازدید موقور، تعویض روغن ها و خنک کننده ها، باید شرایط کاری قسمتهایی که روی مصرف سوخت اثر بیشتری دارند را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.

تنظیم موتور: اجزای اصلی سیستم احتراق و منبع سوخت را حداقل سالی یک بار بررسی کنید. سیستم جرقه زنی: شمع ها را تمیز نموده و اندازه فیلر آن را حفظ کنید و به طور منظم رسوب شمع ها را بررسی کنید. برای رسیدن به زاویه جرقه زنی مناسب، آنها را تنظیم کنید.

### رانندگی در شرایط جوی بد

هوای ابری، بارانی و برفی تأثیر بسزایی بر روانی رانندگی و شرایط آن دارند. شما مکررا به استفاده از برف پاک کن، آب پاش شیشه‌ی جلو و استفاده از سرویس هایی چون مه زدا و تهویه هوای نیاز دارید که برای از بین بردن بخار از روی شیشه و به منظور اطمینان از دید خوب مورد استفاده قرار می گیرند.

در هوای برفی یا بارانی، شما باید دقت ویژه به شرایط اطراف داشته باشید. زمانی که دمای بیرون خودرو به صفر درجه نزدیک می شود، رانندگی بسیار خطرناک خواهد بود، چرا که

از مدل های کم مصرف، سعی کنید از رانندگی در مسیرهای کوتاه اجتناب ورزید. پس از شروع حرکت، مصرف سوخت در یک کیلومتر اول معادل دو برابر یا بیشتر از مصرف سوخت خودرو در شرایط عادی است. چراکه موتور خودرو هنوز دمای بهینه‌ی خود را بدست نیاورده است. شما باید به خوبی آگاه باشید که رانندگی در شهر مصرف سوخت را افزایش می دهد. در صورت امکان مسیری مناسب برای رانندگی انتخاب کنید و سعی نمایید در صورت وجود بزرگراه، از رانندگی در مسیرهای شهری یا هر مسیری که دارای ازدحام خودرو و عابرین پیاده است، اجتناب ورزید.

## کاهش مصرف سوخت

### ⚠ تذکر

در صورت امکان در مناطق پر آب رانندگی نکنید. و گرنه برای خودرو صدمات جدی ذکر شده در زیر ممکن است انفاق بیفتد:

۱) از حرکت ایستادن موتور؛

۲) اتصال کوتاه اجزای الکتریکی؛

۳) صدمه دیدن موتور به دلیل خیس شدن.

پس از رانندگی در مناطق پر آب و وارد شدن آب به داخل خودرو، توصیه می شود به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نموده و موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

۱) عملکرد ترمز

۲) مقدار و کیفیت روغن موتور و روغن گیربکس

۳) وضعیت روانکاری اتصالات سیستم تعلیق (نقاط قابل دسترس) و عملکرد متعلقات آن

یخ و برف میزان اصطکاک در سطح جاده را به مقدار زیادی کاهش می دهد، که این امر در زمان افزایش یا کاهش شتاب و نیز هنگام ترمز گرفتن باعث سر خوردن خودرو می شود. شما باید هنگام سبقت گرفتن مراقب باشید، چراکه آب پاشیده شده توسط خودروهای بزرگتر ممکن است قابلیت دید شما را کاهش داده و خطراتی را ایجاد کند.



## فصل ۵- فوریت های فنی



### فوریت های فنی

فوريت های فني ..... ۸۶
روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری ..... ۸۹
اتصال باتری به باتری ..... ۸۹
بکسل کردن ..... ۹۰
تعویض چرخ ها ..... ۹۳


## فوریت های فنی

خودرو به صورت عادی روشن نمی شود. مطابق مراحل گفته شده در فصل نکات قابل توجه قبل از رانندگی، موتور خودرو را روشن کنید. اگر به صورت عادی نمی توانید موتور را روشن کنید، براساس قسمت مشکلات خاص می توانید آن را برطرف کنید. در زیر به روش های تشخیص و رفع برخی از مشکلات متدالو اشاره شده است.

### روش های بررسی ساده

) اگر موتور حرکت نمی کند و یا به آرامی حرکت می کند، مطابق روش های زیر آن را کنترل نمایید. شما باید پیش از بررسی، دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید. ابتدا باید ترمینال باتری را چک کنید و اطمینان حاصل نمایید که ترمینال های باتری محکم و تمیز هستند. پس از آن موتور را روشن کنید. اگر هنوز نمی توانید موتور را روشن کنید، سوییچ استارت را در موقعیت «ON» قرار دهید. چراغ جلو را روشن کرده و روشنایی آن را چک کنید. اگر چراغ ها بسیار کم نور هستند، کار نمی کنند و یا در حال خاموش شدن هستند، بیانگر این است که باتری در حال تمام شدن است. شما می توانید با اتصال باتری به یک باتری دیگر،

D-4

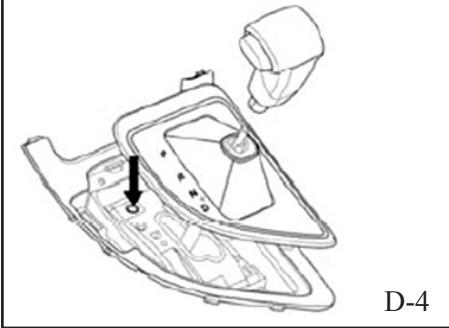

اگر دسته دنده از حالت پارکینگ خارج نمی شود (AT): هنگامی که با فشار دادن پدال دسته دنده از حالت پارکینگ خارج نمی شود، سیستم قفل تعویض دنده خراب می باشد. در این صورت تغییر دنده با اعمال نیرو سبب خرابی دائمی آن خواهد شد. لطفاً به نمایندگی های مجاز مراجعه نمائید.

موتور را روشن کنید. اگر چراغ ها خاموش و کم نور نشدنند، جعبه فیوز را چک کنید. اگر جعبه فیوز هم عاری از عیوب و نقص بود، احتمال دارد که مدار سوییچ استارت یا سیستم استارت دچار نقص شده باشد. در اینگونه موارد پیشنهاد می شود برای تعمیر از متخصصین نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک کمک بگیرید.

۲) اگر سیستم استارت به صورت عادی کار می کند ولی موتور به درستی عمل نمی کند، مطابق روش های زیر، خودرو را بررسی کنید. ابتدا مطمئن شوید که آیا خودرو را به درستی استارت زده اید. سپس بررسی نمایید که سیم کشی تمام اتصالات مربوط به سیستم ایموبیلایزر، محکم و سالم باشد و وجود مدارهای باز را بررسی نمایید. همچنین اطمینان حاصل نمایید که سوخت به اندازه کافی وجود دارد و در غیر اینصورت سوخت گیری نمایید.

۳) مطمئن شوید که اتصالات کوبل ها، صفحه سوییچ (switch board) و شمع ها محکم اند. اگر موتور همچنان روشن نمی شود، باید خودرو در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک بررسی شود.

## فوریت های فنی

چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن می شود.

وقتی موتور روشن می شود، این چراغ هشدار دهنده برای چند ثانیه روشن می شود. اما اگر این چراغ روشن بماند یا چشمک بزند، به معنای این است که سیستم موتور خودرو دچار نقص شده است. اگرچه ممکن است هنگام رانندگی احساس نکنید که اتفاق خاصی برای خودروی شما افتاده باشد، ممکن است سوخت خودر برود، خودرو حرارت بیش از حد تولید کند و ادامه رانندگی به موتور خودروی شما آسیب جدی برساند. در این شرایط، شما باید با دقت خودرو را به کنار جاده هدایت کنید و اقدام به پارک خودرو و خاموش کردن موتور نمایید. سپس موتور را مجدد استارت بزنید و وضعیت نشانگر را مشاهده نمایید. اگر نشانگر هنوز روشن است، خودروی خود را با سرعت کم به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک منتقل نمایید.

### ⚠️ توجه

اگر چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن باشد و شما به رانندگی خود ادامه دهید، ممکن است به موتور خودرو آسیب وارد شود.

فشار روغن موتور پایین است

چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور در صورتیکه موتور عملکرد داشته باشد، نباید روشن باشد. اگر این چراغ وقتی موتور روشن است چشمک می زند، به معنای آن است که فشار روغن داخل موتور غیر عادی است و نیاز به بررسی فوری دارد. موتور با فشار روغن پایین ممکن است از لحاظ مکانیکی آسیب ببیند، لذا در اسرع وقت اقدام به رفع این مشکل نمایید. اقدامات ضروری در این شرایط به شرح زیر می باشند:

۱) خودرو را در مکانی ایمن کنار جاده متوقف کنید.

۲) مدتی صبر کنید تا موتور خودرو خنک شود. سپس درب موتور را برای بررسی میزان روغن موتور باز کنید. اگرچه فشار روغن موتور فقط به مقدار روغن موتور موجود وابسته نیست، اما در صورتیکه سطح روغن موتور پایین باشد ممکن است هنگام دور زدن یا سایر فعالیت های رانندگی، فشار روغن موتور افت پیدا کند.

۳) موتور را روشن کنید و چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور را مشاهده نمایید. اگر چراغ پس از ۱۰ ثانیه خاموش نشد، باید موتور را خاموش کنید و خودروی خود را به یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یدک برساند.

در موقع اضطراری اقدامات زیر را انجام دهید:

۱. ترمز دستی را به آرامی بالا بکشید.

۲. دسته دندنه را مطابق شکل خارج نمایید.

(الف) صفحه و بست آنرا به طرف پایین حرکت دهید تا زمانی که میله ی فلزی آن نمایان شود.

(ب) دسته را به طرف بالا در جهت میله بکشید تا زمانی که بتوانید آنرا خارج کنید. (ج) صفحه تا زمانی که دندنه را خارج کنید. دکمه ی باز کن دستی در جلوی اهرم تعویض دندنه را فشار دهید و دسته را به سمت موقعیت N حرکت دهید.

## ⚠ هشدار

نباید زمانیکه درجه حرارت موتور و رادیاتور زیاد است، درب رادیاتور باز شود و گرنه بخار و مایع داغ با فشار زیاد به بیرون پاشیده می شود و منجر به آسیب دیدگی شدید شما می شود.

مشاهده نکردید، درب موتور را برای بررسی باز کنید. ابتدا بررسی کنید که مایع خنک کننده از هیچ قسمتی نشت نکرده است. برای مثال بررسی کنید ترکی روی لوله ها وجود ندارد یا تصالی جدا نشده است که در اینصورت باید قبل از شروع مجدد رانندگی نقص را بطرف و مایع خنک کننده از دست رفته را اضافه کنید.

(۴) اگر نشستی قابل مشاهده ای رخ نداده باشد، مقدار مایع خنک کننده رادیاتور را بررسی کنید. اگر مقدار آن از حداقل مجاز کمتر باشد، مایع خنک کننده را به اندازه کافی اضافه کنید. اگر مایع خنک کننده به اندازه کافی در دسترس نیست، از آب معمولی استفاده نمایید. اما مدنظر داشته باشید که باستثنی در اولین فرصت، مایع خنک کننده مناسب را حایگزین آب ریخته شده در رادیاتور نمایید. پس از اینکه موتور خنک شد و نشانگر درجه حرارت موتور به حالت عادي (در موقعیت وسط) بازگشت، رادیاتور را مجدداً بررسی کنید تا احتمالاً داغ نکرده باشد.

(۵) وقتی موتور را مجدداً روشن می کنید، اگر هنوز نشانگر حرارت موتور در ناحیه قرمز قرار دارد، باید فوراً خودروی خود را به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت بررسی و تعمیرات لازم بکسل کنید.

گرم شدن بیش از حد موتور در شرایط عادی، نشانگر درجه حرارت موتور باید در محدوده ای مجاز باشد. ناحیه ای قرمز به معنای آن است که موتور خودرو داغ کرده و ممکن است آسیب ببیند. بنابراین باید خودرو را متوقف کرده و طبق دستورالعمل زیر دلیل این اتفاق را بیابید:

(۱) خودرو را در مکانی امن در کنار جاده متوقف کنید، دندنه را در موقعیت خلاص قرار دهید و ترمز دستی را بکشید. سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید و چراغ های هشدار دهنده را روشن کنید. اگر در آزادراه توقف کرده اید توصیه می شود مثلث ایمنی را در مکانی قابل مشاهده در فاصله ای حدوداً ۱۰۰ متری خودرو قرار دهید.

(۲) اگر از درب موتور بخار خارج نمی شود، اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند و نشانگر درجه حرارت موتور را تحت نظر بگیرید. اگر داغ کردن بر اثر فشار زیاد وارد بر موتور باشد، مدتی صبر کنید تا درجه حرارت موتور به حالت عادي (نشانگر در نقاط پایین تر از نقطه میانی قرار گیرد) بازگردد و سپس به رانندگی خود ادامه دهید.

(۳) اگر از درب موتور بخار خارج می شود، باید موتور را خاموش کنید. پس از اینکه دیگر بخاری

## اتصال باتری به باتری

به طور کلی، اگر گاز متصاعد شده از باتری با جرقه ای برخورد کند، منجر به انفجار خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی برای روشن کردن موتور خودرو، باید یک فضای باز را انتخاب کنید. همچنین هیچ آتشی در محیط اطراف نباید وجود داشته باشد. اگر باتری در شرایط بسیار سرد قرار بگیرد، الکتروولیت درون آن بخ می زند. اگر هنگام استارت خودرو باتری بخ زده باشد، ممکن است باتری ترک ببردارد و یا حتی منفجر شود. بنابراین، بایستی مطمئن شوید که دمای محیطی که باتری در آن شارژ می شود بالای دمای انجماد باشد بدان معنا که الکتروولیت مایع باشد.

اطمینان حاصل نمایید که باتری کمکی ۱۲ ولت باشد. اگر ولتاژ باتری کمکی را نمی توان تعیین کرد، از باتری مذکور استفاده نکنید.

طی تمامی مراحل نصب و باز کردن کابل های بین باتری کمکی و باتری خودرو، سوییچ استارت باید بسته باشد. ضمناً برای جلوگیری از بوجود آمدن اتصال کوتاه، تجهیزات الکترونیکی غیر ضروری نیز باید خاموش شوند.

اتصال باتری به باتری در صورت خالی شدن باتری، می توانید از یک باتری دیگر برای روشن کردن موتور استفاده کنید. روش کار ساده به نظر می رسد، ولی امکان دارد در صورت درست انجام ندادن مراحل کار، به شما و سایر افراد خدمات جدی وارد کند. پس با دقت مراحل راهنمای زیر را اجرا کنید.

### (۱) نکات :

در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام این روش، به یک مکانیک مهندس اجازه دهید که خودرو را بررسی کرده و رسیدگی نماید. باتری با اسید سولفوریک رقیق شده پر شده است که مایعی خورنده می باشد. بنابراین در طول شارژ باتری، شما باید جهت حفاظت از خود از ماسک و لباس کار استفاده کنید. ضمناً مراقب باشید که اسید باتری روی پوست، لباس و نیز روی خودرو نریزد. اگر اسید سولفوریک به طور اتفاقی با پوستان برخورد کرد و یا وارد چشمتان شد، باید محل آلوهه شده را به مدت ۱۵ دقیقه، با آب تمیز شیستشو داده و سپس در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. در صورت امکان، در مسیر بیمارستان نیز به شستشوی محل آلوهه شده با آب تمیز ادامه دهید.

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری در مواردی که به طور عادی نمی توانید موتور خودرو را روشن کنید، گاهی اوقات می توانید از روش زیر برای روشن کردن آن بهره گیرید (که فقط برای مدل های دنده دستی «MT» قابل استفاده است):

۱) سوییچ استارت را در موقعیت «ON» قرار دهید و دسته دنده را در موقعیت دنده دو قرار دهید.

۲) پدال کلاچ<sup>\*</sup> را فشار داده و سرعت خودرو را از طریق هل دادن به آرامی افزایش دهید. زمانی که موتور روشن نیست، فشار وارد به پدال را باید افزایش دهید.

۳) هنگامی که سرعت خودرو به مقدار مناسب رسید، پدال گاز را به اندازه‌ی تقریباً نصف ارتفاع آن فشار داده و کلاچ<sup>\*</sup> را به آرامی رها کنید تا موتور خودرو روشن شود.

### ⚠ هشدار

هیچگاه برای روشن نمودن خودرو از روش بکسل کردن استفاده نکنید زیرا حرکت ناگهانی رو به جلوی خودرو در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن است سبب برخورد دو خودرو به یکدیگر شود.

## بکسل کردن

۳) بکسل کردن موازی: اگر امکان بکسل کردن با کامیونت، از جلو یا از عقب وجود ندارد، می توانید با استفاده از قلاب بکسل خودرو را با سرعت پایین و برای مسافتی کوتاه به صورت موازی بکسل نمایید. مراحل بکسل کردن خودرو به این روش در زیر آمده است:

خودروی خود و سپس از باتری کمکی جدا کنید.

۴) پارچه ای که روی باتری قرار دارد را با احتیاط بردارید چرا که ممکن است آغشته به اسید سولفوریک باشد.

**بکسل کردن خودرو**  
اگر خودروی شما دچار مشکل شده است و امکان رانندگی با آن وجود ندارد، با یک خودروی یدک کش مناسب خودرو را به یکی از نمایندگی های معماز شرکت سایپا یدک بکسل کنید.

۱) روش بکسل کردن با یدک کش بزرگ (کامیونت): قرار دادن خودرو در محفظه عقب یک کامیونت بهترین راه بکسل کردن خودرو است.

۲) بکسل کردن خودرو از جلو یا عقب: عقب یدک کش مجهز به دو بازوی قابل چرخش است که تا موقعیت مناسب زیر چرخ های عقب یا جلو باز شده و قرار می گیرند. در ضمن باید از تجهیزات مناسب جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بدنه و سپرهای جلو و عقب استفاده نمایید.

۲) اقدامات لازم برای شارژ کردن باتری

الف) تمام تجهیزات الکتریکی مانند سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید، دسته دنده را در وضعیت پارک قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.


ب) کابل رابط را بطور صحیح متصل کنید یعنی قطب مثبت باتری کمکی با کابل رابط به قطب مثبت (+) باتری خودروی شما متصل شود و قطب منفی باتری کمکی با کابل دیگر به قطب منفی (-) باتری خودروی شما متصل شود.

پ) اگر باتری کمکی متعلق به خودروی دیگری است، موتور آن خودرو را روشن کنید و پدال گاز را فشار دهید تا برای چند دقیقه در دور بالا کار کند و در حین شارژ کردن باید دور موتور روی 2000rpm نگه داشته شود.


ت) موتور خودروی خود را روشن کنید، اگر موتور هنوز آهسته کار می کند، کابل های رابط و اتصالات آن ها را بررسی کنید. اطمینان حاصل نمایید که کابل ها بطور صحیح متصل شده اند.

ث) بعد از آنکه خودروی خود را روشن کردید، ابتدا کابل رابط را از قطب منفی باتری خودروی خود و سپس از باتری کمکی جدا کنید. سپس کابل مربوط به قطب مثبت را ابتدا از باتری


## بکسل کردن

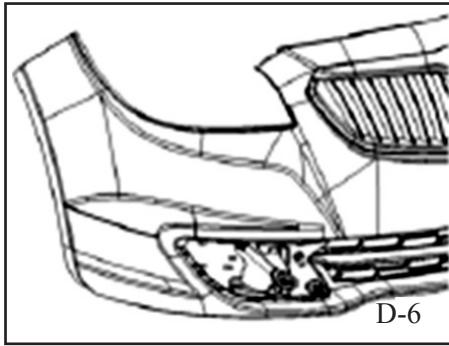

D-6

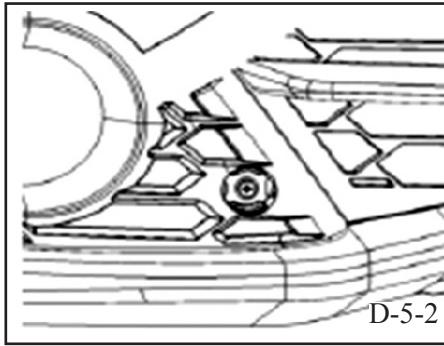

D-5-2

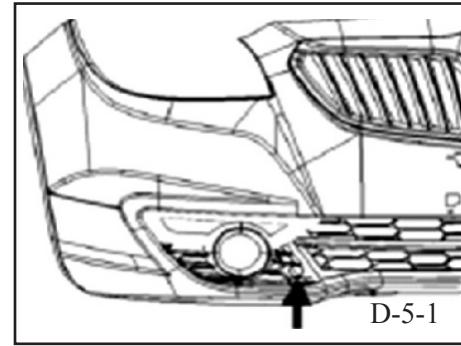

D-5-1

۱) همانطور که در شکل D-5-1 و D-5-2 قابل مشاهده است، پیچ گوشتی را داخل دهانه واقع در قسمت پایین قلاب بکسل فرو کنید و با اهرم کردن پیچ گوشتی، درپوش قلاب بکسل را در مسیری که اتصال راهنمای هدایت می کند (اجازه می دهد) باز نمایید.

۲) حلقه بکسل را از کیف ابزار خارج کنید و مطابق شکل D-6 سیم بکسل را به یک سر آن گره بزنید و سر دیگر را در جهت عقربه های ساعت در اتصال راهنمای قلاب بکسل بپیچانید.  
۳) پس از آنکه از محکم بودن اتصالات بکسل اطمینان حاصل کردید، خودروی یدک کش را با سرعت ثابت و آهسته به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک انتقال دهید.

۴) سوییچ استارت خودرویی که بکسل می شود باید در وضعیت «ON» باشد تا فرمان خودرو آزادانه عمل نماید و همه سیستم های برقی خودرو بطور عادی عمل کنند.

۵) رانندگی در شرایط بکسل کردن مشکل است، بنابراین توصیه می شود آهسته برانید و غریبیک فرمان را بیش از اندازه نچرخانید. همچنین بهتر است یک نفر به منظور فرمان دادن، شما را راهنمایی کند.

۶) دنده خودروی بکسل شده باید قبل از شروع حرکت در موقعیت دنده دو یا سه قرار گیرد. البته بعد از شروع حرکت باید پا را روی پدال کلاچ\* بگذارید و دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید تا از برخورد به خودروی یدک کش جلوگیری شود.

\* مطابق با مدل خودرو

نکاتی درباره بکسل کردن خودروها در طول بکسل کردن خودرو باید به موارد زیر توجه نمایید:


۱) پس از آنکه خودرو به یدک کش متصل شد، بررسی کنید عقب خودرو کج نشده باشد. در صورت کج بودن باید خودرو را از یدک کش جدا نموده و بکسل کردن را مجدداً انجام دهید.

۲) هنگام بکسل کردن باید مقررات ترافیکی مربوطه رعایت شود و چراغ های هشدار دهنده خودروهای یدک کش و بکسل شونده روشن باشند.

۳) راننده خودرویی که بکسل می شود باید دقت داشته باشد که طناب بکسل در طول بکسل کردن همواره تحت کشش باشد.

## توجه!

به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن بیشتر به خودرو نباید مسافت بکسل کردن به روش موازی از ۵۰ کیلومتر بیشتر باشد و گرنه باید از یدک کش کامیونت برای بکسل کردن خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا پدک استفاده نمود.

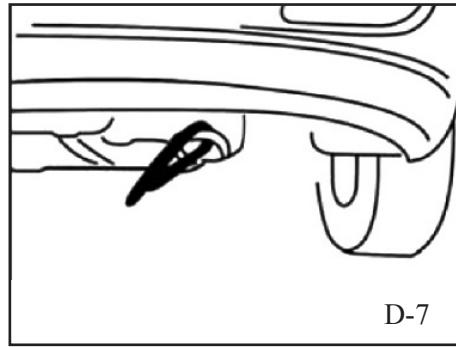

۴) تمام اتصالات را باز کنید و همه ابزارها را در جای قبلی خود قرار دهید.

۵) اگر یدک کش یک خودروی BRILLIANCE-H330 را در حلقه بکسل عقب محکم کنید (همانطور که در شکل D-7 نشان داده شده است) و خودروی معیوب را به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک به روش بیان شده در بالا منتقل نمایید.

## تعویض چرخ ها

اگر فشار باد هریک از لاستیک ها کافی نباشد و یا چرخی آسیب دیده باشد، باید چرخ معیوب را با چرخ زاپاس تعویض نمایید. باید توجه داشت که فشار باد لاستیک چرخ زاپاس بین ۱۹۵ تا ۲۰۵ کیلوپاسکال باشد. مراحل تعویض چرخ به شرح زیر می باشد:


۱) خودرو را در مکانی مسطح در کنار جاده متوقف کنید و به کمک جک موقعیت آن را ثابت نمایید. موتور را خاموش کنید و چراغ های هشدار دهنده را روشن نمایید. برای اینمنی بیشتر مثلث اینمنی واقع در صندوق عقب را خارج نموده و در مکانی مناسب در پشت خودرو قرار دهید.

۲) ترمز دستی را بکشید و دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید.

۳) چرخ زاپاس در حفره تعییه شده زیر کفپوش صندوق عقب قرار دارد. (همانطور که در شکل D-1 نشان داده شده است). چرخ زاپاس توسط پیچ به بدنه متصل شده است. کفپوش را بردارید و دستگیره نگهدارنده پیچ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و چرخ زاپاس را از محل خود خارج کنید.


۴) برای ثابت نگه داشتن خودرو زیر یکی از چرخ های جلو و یکی از چرخ های عقب که به حالت قطری رو بروی چرخ پنچر قرار دارند، گوه چرخ یا مانعی را برای ثابت نگه داشتن خودرو بطور قطری جا بزنید.

## تعویض چرخ ها

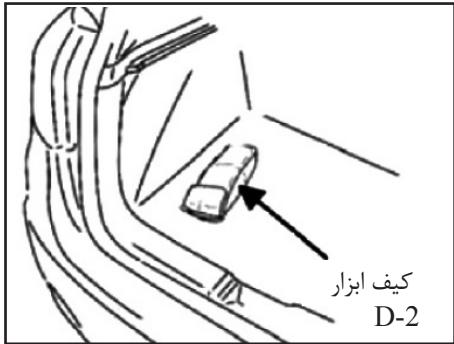

۵) کیف ابزار واقع در سمت چپ صندوق عقب را (همانطور که در شکل D-2 نشان داده شده است)، بردارید. ابزار داخل کیف عبارتند از جک و آچار جک، آچار چرخ، قلاب بکسل، مثلث اینمنی.

۶) اگر خودرو شما مجهر به قالپاق است، باید ابتدا قالپاق ها را جدا کنید. سپس پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ به اندازه نیم دایره در جهت عقربه های ساعت چرخانده و شل کنید.

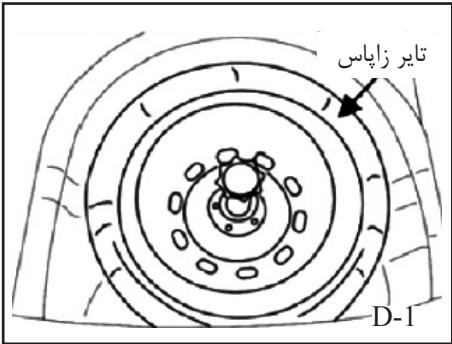

## تعویض چرخ ها

### توجه

اگر چهار چرخ خودرو از جنس آلیاژ آلومینیوم و چرخ زپاس از جنس فولاد باشد، پس از تعویض یکی از چرخ ها با چرخ زپاس نباید برای مدت طولانی از این چرخ استفاده نمود و سرعت خودرو نیز نباید از ۸۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز کند. باید به نزدیکترین نماینده‌گی مجاز شرکت سایپا یک مراجعه نمایید تا نسبت به تعویض چرخ با مدل مشابه با سایر چرخ ها اقدام نمایند.

### توجه

۸ کیلومتر پس از تعویض چرخ، محکم بودن پیچ های چرخ را چک کنید. جک قرار داده شده در خودرو فقط برای بالا بردن خودرو در حین تعویض چرخ می باشد. خطر افتادن خودرو از روی جک وجود دارد بنابراین از تعمیر آن زیر این جک خودداری نمایید. در هنگام تعویض چرخ نقطه اتصال جک به خودرو را در محل های مشخص شده زیر خودرو قرار دهید در غیر اینصورت ممکن است سبب آسیب به خودرو و خطر شود.


۷) چرخ پنچر را با چرخ زپاس تعویض کنید و پیچ ها در محل هایشان جا زده و با دست کمی بچرخانید. سپس پیچ ها را به ترتیب ضربدری محکم کنید (تا زمانیکه دیگر لق نباشند).

۸) آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو به موقعیت اولیه خود برگردد، سپس جک را از زیر بدنه خارج کنید.

۹) پیچ ها را به ترتیب ضربدری بطور کامل محکم کنید. بدین منظور پیچ ها را به نوبت و هر کدام یک دور بچرخانید تا زمانیکه کاملاً محکم شوند و به گشتاور بستن ۱۲۰N.m برسند.

۱۰) اگر چرخ خودرو قالپاق دارد آن را جا بزنید. سپس درپوش ولو لاستیک را بطور مناسب در جای خود قرار دهید تا از ورود گرد و خاک و رطوبت به داخل ولو و نشتی باد لاستیک جلوگیری شود. اگر چرخ ها قالپاق ندارند، در اسرع وقت قالپاق خریداری نموده و روی چرخ ها نصب کنید.

پس از تعویض، چرخ تعویض شده باید بطور مناسب در محل چرخ زپاس در کف صندوق عقب قرار گیرد و با پیچ محکم شود تا بر اثر هرگونه تکان یا ترمز ناگهانی به سرنشیان و بدنه خودرو آسیب وارد نشود. ضمناً همه ابزارهای استفاده شده باید در مکان اولیه خود قرار گیرند.

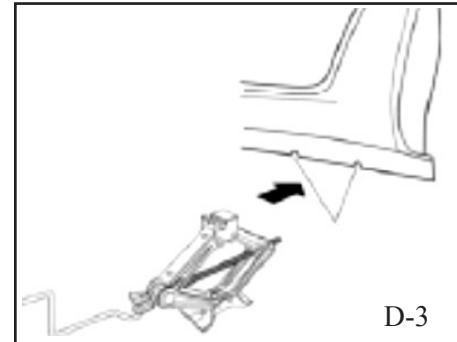

محل جک را نزدیک چرخی که می خواهید تعویض کنید، پیدا کنید (این نقاط در زیر بدنه خودرو با علامت مشخص شده و قابل مشاهده اند) سپس جک و آچار آن را از کیف خارج کنید و در زیر محل جک قرار دهید (همانطورکه در شکل D-3 نشان داده شده است) سپس آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قسمت گودی (شیاردار) بالای جک با محل لبه دار زیر بدنه (محل جک) تماس پیدا کند (به خاطر داشته باشید که باید مطمئن شوید که قسمت شیاردار بالای جک درون محل جک زیر بدنه قرار گرفته است). آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا وقتی لاستیک چرخ از سطح زمین جدا شود و سپس پیچ های چرخ را باز کنید.

## فصل ۶- تعمیر و نگهداری

# ۶




### تعمیر و نگهداری

۹۶	محفظه موتور
۹۷	تسمه‌ی دینام، کولر و روغن موتور
۹۸	روغن موتور و فیلتر روغن
۹۹	مایع خنک کننده موتور
۱۰۰	فیلتر هوای موتور
۱۰۱	مایع شیشه‌شوی، شمع، ترمز
۱۰۲	روغن ترمز
۱۰۳	روغن گیربکس
۱۰۴	لاستیک‌ها
۱۰۵	لوازم الکتریکی
۱۰۶	باتری و چراغ‌های خارجی
۱۰۷	تعویض تیغه برف پاک کن
۱۰۹	فیوز‌ها
۱۲۰	لامپ‌ها
۱۲۱	سرویس و نگهداری


## محفظه موتور

۱. مخزن روغن ترمز
۲. باتری
۳. دریچه پر کن روغن موتور
۴. دریچه پر کن گاز مبرد
۵. دریچه مخزن مایع شیشه شوی
۶. میله نشانگر سطح روغن موتور

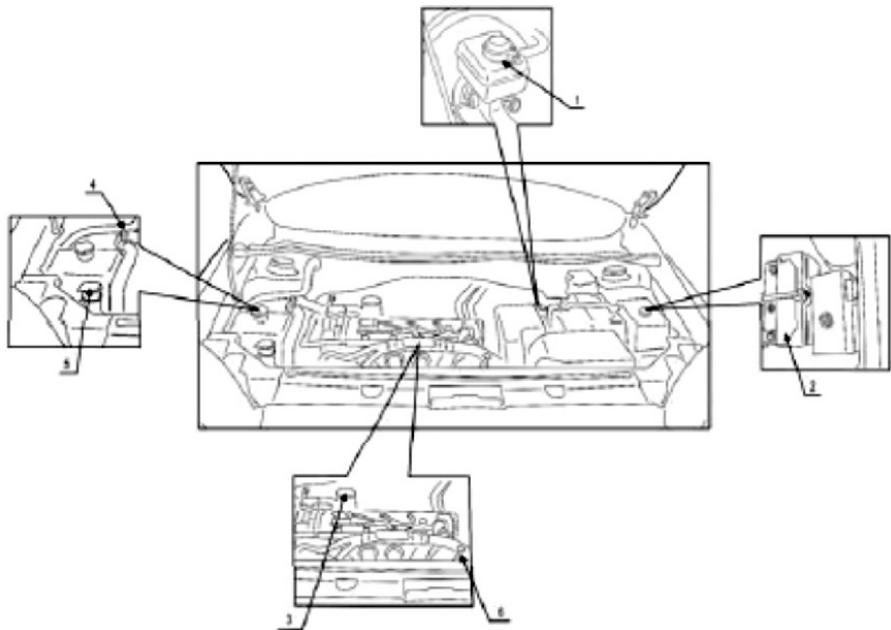

BM15L مدل های مجهز به موتور E-1-1


## تسمه هی دینام، کولر و روغن موتور

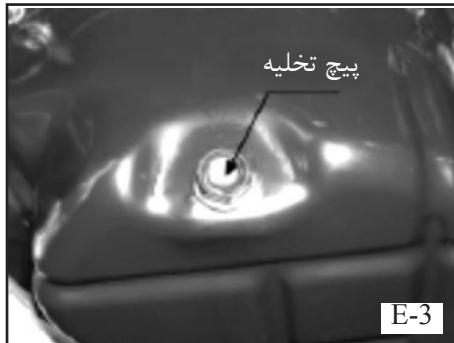

E-3

### توجه!

میله نشانگر سطح روغن موتور پس از چندین بار بیرون آوردن و دوباره قرار دادن در محل خود شل می شود که آب بنده آنرا تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین میله نشانگر باید تعویض گردد در غیر اینصورت گرد و غبار وارد آن می شود که می تواند به موتور آسیب وارد کند.

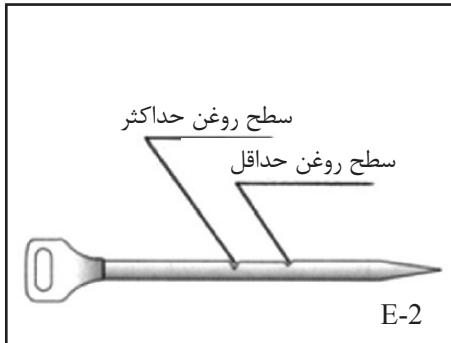

E-2

اگر سطح روغن بین علامت های حداقل و حداکثر نشان داده شده روی شکل باشد، بیانگر مناسب بودن میزان روغن موتور است. اگر مقدار آن زیاد است، باید مقداری از روغن را از طریق پیچ تخلیه ی که در قسمت پایینی کارتل قرار دارد و در شکل E-3 نشان داده شده است تخلیه نمایید تا به میزان مناسبی از روغن دست یابید. اگر میزان روغن کم بود، مقداری روغن اضافه کنید.

۱- تسمه هی دینام و کولر را بررسی کنید  
ابتدا موتور را خاموش کنید و همه هی تسمه ها را بازبینی نمایید که هیچگونه ترک، لقی، سایش بیش از حد و یا آلودگی ناشی از روغن نداشته باشند. در صورتی که وضعیت تسمه ای نامناسب است، فوراً باید آن را تعویض کنید.

۲- روغن موتور را بازدید کنید  
موتور را خاموش کرده و میله نشانگر سطح روغن موتور را مطابق شکل E-1 بیرون بکشید تا سطح روغن موتور را بازدید کنید. مراحل انجام کار:

۱) خودروی خود را در یک مکان مسطح پارک کنید و پس از خاموش شدن موتور، پیش از بازدید سطح روغن موتور چند دقیقه منتظر بمانید.

۲) میله نشانگر سطح روغن موتور را به بیرون کشیده و با یک پارچه ی نخی آن را تمیز کنید. سپس میله نشانگر را مجدداً تا انتهای وارد مخزن روغن موتور نمایید. در غیر اینصورت نتایج بدست آمده دقیق نخواهد بود.


۳) میله نشانگر سطح روغن موتور را مطابق شکل E-2 بیرون بکشید و به محلی که روغن به آن رسیده است (سطح روغن) توجه کنید.

## روغن موتور و فیلتر روغن

### ۳- روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید.

(۱) خودرو را در یک مکان مسطح پارک کرده و موتور را برای چند دقیقه روشن کنید. تا زمانی که نشانگر درجه حرارت موتور به عدد ۸۰-۹۰ درجه سانتیگراد رسیده، موتور را خاموش نکنید (زیرا روغن در دمایهای بالا سریعتر و بهتر حرکت می‌کند) و سپس موتور را خاموش کرده و درب مخزن روغن را مطابق شکل E-4 بدارید.

(۲) پیچ تخلیه‌ی روی کارتل را مطابق شکل E-3 باز کنید تا روغن به طور کامل تخلیه شود. برای تخلیه‌ی روغن موتور، باید از ظرفی که ها و حلال‌ها نیز جهت شستشو استفاده نکنید. هنگام تعویض فیلتر و روغن موتور باید نکات اینمی‌را رعایت نمود. فیلتر و روغن موتور استفاده شده را روی توده‌های زباله، زمین یا داخل مجرای فاضلاب نریزید. اگر کارتل دارای مقدار زیادی آلودگی است، باید با روغن رقیق تر شسته شود، ولی شستشو با گازوئیل و نفت سفید منمنع است.

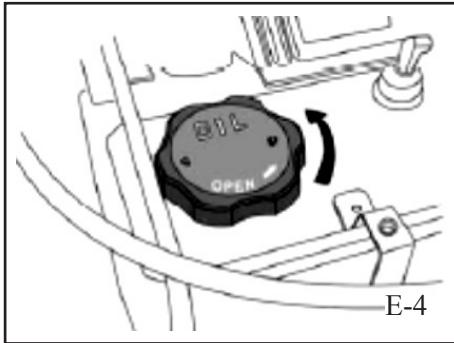

## نکات زیست محیطی

### روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن آلوده نکنیم.
- رنگ روغن به تنها ی ملاک مناسبی برای تشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن نیست.
- پایه‌ی اکثر روغن‌های موتور، نفت خام می‌باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از منابع بکوشیم.
- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب نشتی‌ها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده (روغن سوخته) بر روی خاک و آب جداً خودداری کنیم.

با پوستتان تماس پیدا کرد، پوست خود را با آب و صابون فراوان بشویید. از گازوئیل، رقیق کننده ها و حلال‌ها نیز جهت شستشو استفاده نکنید. هنگام تعویض فیلتر و روغن موتور باید نکات اینمی‌را رعایت نمود. فیلتر و روغن موتور استفاده شده را روی توده‌های زباله، زمین یا داخل مجرای فاضلاب نریزید. اگر کارتل دارای مقدار زیادی آلودگی است، باید با روغن رقیق تر شسته شود، ولی شستشو با گازوئیل و نفت سفید منمنع است.

روغن موتور حاوی موادی است که ممکن است باعث التهاب، سرطان پوست و بیماری‌های دیگر پوستی شود بنابراین از تماس روغن موتور با پوست خود جلوگیری کنید. اگر روغن موتور

## مایع خنک کننده موتور

توجه کنید:

۱- پاک کردن بخار آب در محل بررسی ضروری است.

۲- برای جلوگیری از فوران مایع خنک کننده زمانی که دستگاه تستر را ببرون می آورید مراقبت بیشتری باید انجام شود.

۳- برای جلوگیری از آسیب به گلوبی پرکننده رادیاتور در هنگام نصب ، جدا کردن تستر و در طول آزمون مراقبت بیشتری باید انجام شود.

۴- در صورت هر گونه نشتی، تعمیر یا تعویض قطعات مربوطه ضروری است.

۵- فشار باز شدن سوپاپ درپوش رادیاتور را بررسی کنید. (همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است).

۶- درپوش رادیاتور را جدا کنید.

۷- با استفاده از رابط درپوش رادیاتور، تستر را به درپوش رادیاتور وصل کنید.

۸- فشار تا حدی که حرکت عقربه گیج فشار سنج متوقف شود افزایش دهید. مقدار آستانه: 65Kpa

مقدار استاندارد:  $102.3 \pm 74.3$  کیلو پاسکال

۹- اگر مقدارخوانده شده آن کمتر از مقدار حد آن نیست، درپوش رادیاتور را تعویض کنید.

۱۰- تعویض مایع خنک کننده (همانطور که در شکل نشان داده شده است) (E-8).

۱۱- پس از پر کردن مخزن با مقدار مشخصی از روغن موتور در مخزن روغن را محکم ببندید. سپس میزان روغن موتور را توسط میله نشانگر سطح روغن موتور بررسی نمایید. موتور را روشن کرده و با احتیاط بررسی کنید که نشتی روغن در اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیه وجود نداشته باشد.

۱۲- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید. سپس میزان روغن موتور را بازدید نمایید. اگر

کافی نیست، مجدداً روغن اضافه کنید. پس از هر بار پر کردن مخزن روغن، بایستی موتور برای مدت زمان کوتاهی در حالت دور آرام کار کند تا روغن موتور کافی به سیستم روغنکاری و نیز همه قسمت هایی که نیاز به روغن دارند برسد.

۱۳- بررسی اضافه کردن یا تعویض مایع

خنک کننده موتور

۱۴- نشتی را در مایع خنک کننده بررسی کنید.

۱۵- (همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است) بررسی کنید سطح مایع خنک کننده تاگلوبی آن پرشده است و یک تستر درپوش رادیاتور نصب کنید و فشار ۱۵۰ کیلو پاسکال بکار ببرید و اتصالات رادیاتور را برای نشتی بررسی کنید به دستور العمل به شرح ذیل



E-5

۱۶- همانطور که در شکل E-5 نشان داده شده است، پیچ اینمی فیلتر روغن موتور را با آچار باز کنید تا فیلتر قدیمی روغن موتور خارج شود. سپس اورینگ جدید فیلتر را به مقداری روغن موتور آغشته نمایید. هنگام بررسی واشر، سطح اتصال با موتور را با پارچه ای تمیز، پاک کنید. فیلتر جدید را تا حدی محکم کنید که واشر آب بندی با بدنه ای اصلی تماس پیدا کند. سپس فیلتر را به اندازه  $\frac{3}{4}$  دایره به وسیله ای آچار فیلتر روغن، با گشتاور  $19N.m$  بچرخانید تا محکم شود. پس از آن فیلتر را محکم نموده و واشر و پیچ تخلیه را مجدداً نصب نمایید. پیچ تخلیه را توسط یک آچار محکم کنید. نیروی زیادی اعمال نکنید تا از آسیب دیدن رزوه های پیچ جلوگیری شود.

## مایع خنک کننده و فیلتر هوای موتور

است، لطفاً مراحل ۶ و ۷ را تکرار کنید تا سطح مایع به حداکثر مقیاس برسد.

**۵- بررسی و تعویض کردن فیلتر هوای موتور**


۱- هنگامی چک کردن اجزاء فیلتر، در ابتدا کلیپس های نصب شده در هر دو طرف را باز کنید، و سپس درپوش فیلتر را بردارید تا بتوانید اجزالی فیلتر را جدا کنید.

۲- دمیدن گرد و غبار از داخل به خارج توسط هواخشک

(الف) دمیدن در اجزاء فیلتر، و بطور همزمان آنرا حرکت دهید تا زمانی که گرد و غبار در خارج از اجزاء فیلتر خارج شده و فیلتر پاک گردد.

(ب) اگر هیچ هواز فشرده در دسترس نیست، با استفاده از یک دسته چوبی به انتهای پایین درپوش در اجزاء فیلتر به آرامی ضربه بزنید و اجزاء فیلتر را تکان دهید تا گرد و غبار را از سطح آن بیرون رود. با استفاده از نور آفتاب و یا نور، بررسی کنید که اجزاء فیلتر تمیز شده باشد اگر اجزاء فیلتر آسیب دیده است آن را تعویض کنید.

۳- لازم است تمام گرد و غبار در سطح تماس قبل از نصب تمیز شود. وقتی فیلتر هوای را برداشته اید، موتور را روشن نکنید. در غیر این صورت موتور قبل از موعد مقرر فرسوده خواهد

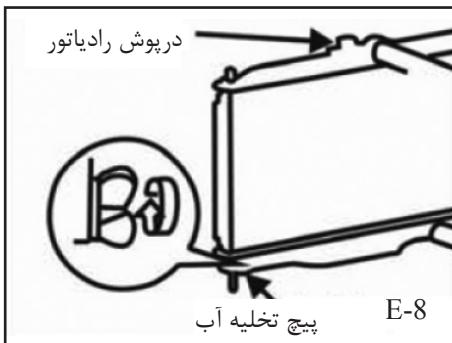

رادیاتور با مایع خنک کننده موتور تا حدی که از درپوش تخلیه آب سر ریز شود پر کنید و سپس درپوش تخلیه آب را ببندید.

۴-۳-۵ رادیاتور را از مایع خنک کننده موتور به آرامی تا حدی که کامل پر شود پر کنید و سپس مخزن آب با مایع خنک کننده موتور تا حدی که سطح مایع به حد پر برسد پر کنید توصیه می شود از مایع ضد بیخ گلیکول با کیفیت بالا استفاده کنید و درپوش رادیاتور را به محکمی ببندید.

۴-۳-۶ موتور را روشن کنید تا گرم شود و گشتاور تعیین شده ببندید توصیه می شود از شماره ۴۱۷۱ یا نوع معادل آن به طول ۳ متر استفاده شود.

۴-۳-۷ درپوش رادیاتور را برای بررسی سطح مایع خنک کننده جدا کنید. اگر سطح مایع کم

۴-۳-۸ در پوش تخلیه آب و در پوش تخلیه آب سیلندر را جدا کنید سپس پیچ هواگیر کاربراتور را باز کرده و درپوش رادیاتور و مخزن آب را جدا کرده و مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید.

۴-۳-۹ در پوش رادیاتور را برای شستن لوله های مایع خنک کننده موتور یا آب تمیز پر کنید.

۴-۳-۱۰ با استفاده از درزگیر مخصوص روی رزو در پوش تخلیه آب سیلندر بپوشانید و آن را با گشتاور تعیین شده ببندید توصیه می شود از شماره ۴۱۷۱ یا نوع معادل آن به طول ۳ متر استفاده شود.

۴-۳-۱۱ درپوش تخلیه آب رادیاتور را به طور مطمئن ببندید و مخزن آب را نصب کنید و

## مایع شیشه شوی، شمع، ترمز

های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعته نمایید.

۲. ترمز دستی را بررسی کنید

هنگامی که به آرامی اهرم ترمز دستی را بالا می آورید، صدایی «کلیک» مانند را خواهید شنید. اگر عدد صدای کلیک بین ۴ تا ۶ باشد، نشان دهنده ی این است که تنظیمات درست است. اگر عدد صدای کلیک در محدوده ی مذکور نیست، به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعته کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

نمایید. مخزن مایع شیشه شوی را با ضد یخ موتور و یا محلول سرکه پر نکنید، چراکه ضد یخ ممکن است به رنگ خودرو آسیب برساند و محلول سرکه نیز ممکن است به پمپ شیشه شوی صدمه بزند.

شد. علاوه بر این، پس زدن موتوور موجب آتش سوزی زیر درب موتوور خواهد شد.

### ۶- بازدید و بررسی مایع شیشه شوی

در شرایط استفاده ی عادی، توصیه می شود که مقدار مایع شیشه شوی موجود در مخزن آن را حداقل یک بار در ماه چک کنید. در شرایط جوی نامناسب و استفاده ی متناوب از برف پاک کن، پس از هر بار رانندگی باید سطح مایع شیشه شوی را بررسی کنید.

مخزن مایع شیشه شوی در شکل E-1 نشان داده شده است. به منظور ارزیابی کافی بودن مقدار مایع شیشه شوی، سطح آن را در داخل مخزن به صورت چشمی مورد بررسی قرار دهید. اگر سطح مایع شیشه شوی تا حد فاصل بین مخزن و درب آن باشد، مقدار آن کافیست. اگر پایین تر از این موقعیت است، به آن مایع شیشه شوی بیافزایید تا به حد مناسب برسد.

استفاده از مایع شیشه شوی با کیفیت بالا در مخزن آن علاوه بر اینکه اثر پاک کنندگی را بهبود می بخشد، از يخ زدن مایع در زمستان جلوگیری می کند. همچنین باید مد نظر داشته باشید که از مایع شیشه شوی توصیه شده توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک استفاده

### ۷- سرویس و نگهداری شمع ها

شمع ها براساس برنامه ی سرویس و نگهداری که در این دفترچه آمده است، تعویض نمایید. توصیه می شود جهت انجام این کار به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعته نمایید تا علاوه بر این که سرویس با کیفیت بالا و تخصصی بر روی خودروی شما صورت گیرد، خودرو به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

### ۸- بررسی پدال ترمز و ترمز دستی

۱. خلاصی پدال ترمز را چک کنید.


موتور را خاموش کنید، ابتدا جهت کاهش فشار خلاء بوستر، چندین بار پدال ترمز را با پا فشار دهید. سپس پدال را به میزان کم و به آرامی با دست فشار دهید، تا زمانی که هیچگونه مقاومتی احساس نشود. سپس فاصله را اندازه بگیرید. اگر خلاصی پدال بین ۴-۸ میلیمتر نبود، باید برای تنظیم آن به یکی از نمایندگی

## نکات زیست محیطی




### لنت ترمز /صفحه کلاچ

علیرغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد دارای آزبست و استفاده از لنت های ترمز /صفحه کلاچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامی محصولات گروه خودرو سازی سایپا، متاسفانه در بازار غیردولتی لنتهای ترمز /صفحه کلاچ وارداتی غیرمجاز به وفور یافت می شوند. لذا توصیه می شود در هنگام تعویض لنتهای ترمز /صفحه کلاچ ترجیحاً به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این قطعات به عبارت (Free Asbestos) توجه نمایید.

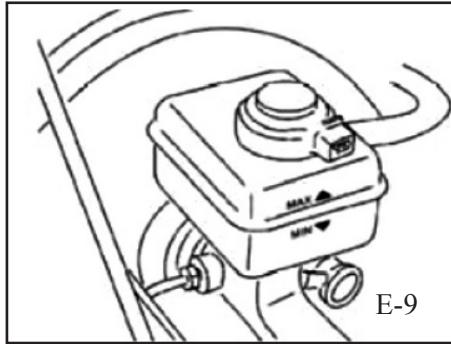

### ۹- بررسی روغن ترمز

میزان روغن در مخزن روغن ترمز را به صورت چشمی بررسی نمایید. (مطابق شکل E-9) میزان روغن باید در حدود فاصله ۱۰ میلیمتری نسبت به علامت "MAX" باشد. اگر میزان آن کم است، باید روغن ترمز DOT4 درون مخزن روغن ترمز بریزید. هنگام افزودن روغن ترمز باید مراقب باشید، زیرا سمی بوده و برای انسان و برای سطوح رنگی خودرو مضر است. اگر روغن ترمز بیش از یک سال در معرض هوای آزاد قرار گیرد، دیگر نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد. چون روغن ترمز می تواند رطوبت هوا را جذب کند و اگر رطوبت زیادی جذب شود، بازده آن کاهش خواهد یافت.

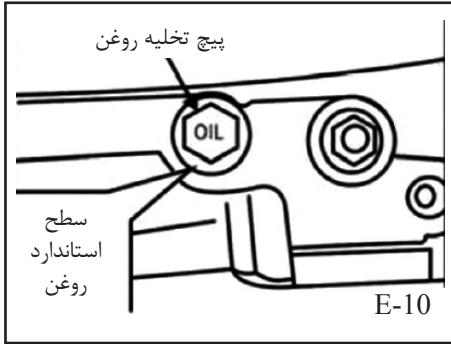

روغن ترمز را باید بر اساس برنامه ی سرویس و نگهداری خودرو تعویض نمود.

## نکات زیست محیطی

### گریس، روان کارها

گریس و روان کارها عمدتاً دارای عناصری مثل سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند و به جهت بالا بردن خاصیت گریس در کاهش ساییدگی، ترکیب دی سولفیدمولیبدن نیز به آن اضافه شده است لذا مواظب نشتی آن از خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.


## روغن گیربکس و لاستیک ها

عملکرد آنها و شرایط رانندگی دارد و عمر مفید لاستیک ها را افزایش می دهد. میزان باد بیش از اندازه و یا ناکافی نه تنها باعث تهدید ایمنی می شود، بلکه باعث سایش ناهموار لاستیک ها می شود که منجر به خارج شدن خودرو از وضعیت متعادل و افزایش آسیب به لاستیک ها در اثر افزایش دما می شود. همچنین فشار باد نامناسب لاستیک ها مصرف سوخت را نیز افزایش می دهد.

توصیه می شود که هر روز به صورت چشمی لاستیک های خودرو را چک کنید و فشار باد آن ها را حداقل یک بار در ماه توسط فشار سنج بررسی نمایید. فشار باد لاستیک ها را زمانی که خودرو سرد شده است (سه ساعت پس از توقف خودرو) چک کنید. اگر مجبور هستید که فشار باد لاستیک ها را پس از حرکت بررسی کنید، می توانید پس از طی مسافت ۱۶ کیلومتر این کار را انجام دهید، چون لاستیک ها در این زمان هنوز حالت سرد دارند. اگر احساس کردید که لاستیکی کم باد شده است، فوراً باید فشار باد آن را چک کنید. همچنین توجه داشته باشید که باید همزمان با بررسی فشار لاستیک های خودرو، لاستیک چرخ زپاس را نیز بررسی نمایید.

## ۱۱- بررسی روغن گیربکس اتوماتیک

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، سطح روغن در شرایط کارکرد عادی موتور باستی بر روی عبارت "HOT" قرار گیرد، اگر میزان روغن کمتر از سطح مورد نظر است باید مقدار مشخصی از روغن از طریق سوراخ تغذیه به آن اضافه شود و اگر مقدار آن بیشتر از سطح مورد نظر است باید روغن از طریق سوراخ تخلیه، خارج شود.

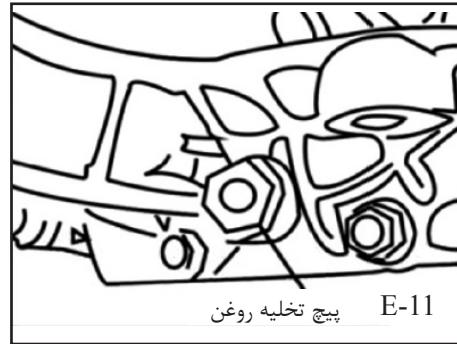


## ۱۰- بررسی روغن گیربکس دستی

اگر خودرو شما با گیربکس دستی مجهز شده است، لازم است که ابتدا موتور را خاموش کنید و پس از آن مقدار روغن دنده را اندازه گیری کنید. یا به طور نامناسب باد شده ممکن است موجب تصادفات سنگین شود و امنیت سرنشیان خودرو را به خطر می اندازد.

برخورد شدید با کناره های جاده، پریدن از روی دست اندازها، عبور از موانع غیرمنتظره و رانندگی در جاده های با شرایط نامناسب، دلایل مهمی برای آسیب دیدن لاستیک ها هستند که در طول رانندگی باید از آنها جلوگیری کرد.


۱. تنظیم فشار باد لاستیک ها  
تنظیم فشار باد لاستیک ها تأثیر بسزایی در

E-10  
E-11  
برنامه نگهداری روغن دنده را عوض کنید. در پوش تخلیه روغن دنده های گیربکس در سمت چپ گیربکس قرار گرفته است. (همانطور که در شکل نشان داده شده است).

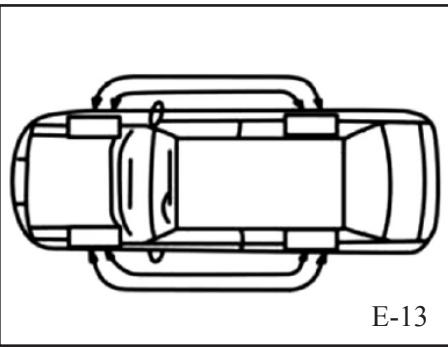

E-13

را تعویض نمود زیرا عملکرد آن با سایش آج ها تضعیف می شود. کاهش چسبندگی، به ویژه در جاده های لغزنده احتمال سر خوردن لاستیک ها را افزایش داده و منجر به بروز تصادف می شود. لاستیکی که آج های آن به نشانگر حد نهایی سایش رسیده است، باید در اسرع وقت تعویض شود. نشانگر حد نهایی سایش روی دیواره ای لاستیک و بین آج ها علامت گذاری شده است. (مطابق شکل E-12) (E-12)

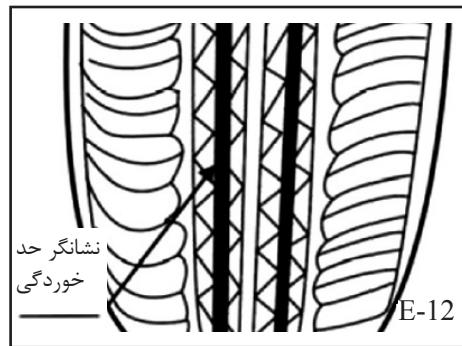

E-12

۳. به منظور کاهش فرسایش غیر یکنواخت لاستیک ها در طولانی مدت، باید چرخ ها را هر  $10000$  کیلومتر با هم جابجا کنید. برای اطمینان از اینکه لاستیک های جلو و عقب عمر کارکرد یکسان داشته باشند (همانطور که در شکل E-13 نشان داده شده است)، جای چرخ های جلو و عقب را با هم عوض کنید. هر چهار لاستیک باید ساختار، اندازه و نوع مشابه داشته باشند و شکل آج لاستیک ها تا حد ممکن شبیه به هم باشند؛ و گرنه ممکن است سیستم دیفرانسیل خودرو به علت تفاوت سرعت چرخ ها دچار آسیب شود.

علاوه، از آنجاکه لاستیک و توپی چرخ از قسمت های مهم خودرو هستند، باید از لاستیک هایی

## نکات زیست محیطی



### لاستیک

- اگر فقط یک لاستیک خودرو به اندازه  $6/40$  psi (تقریباً معادل  $0.4$  بار) کم باد بوده و فشار باد بقیه چرخ های آن تنظیم شده باشد، در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو به اندازه  $3/40$  درصد افزایش یافته و عمر مفید تاییر کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد لاستیک ها، می توان مصرف سوخت را تا  $6$  درصد کاهش دهیم.

۲. بررسی ظاهر لاستیک ها  
سالم بودن لاستیک ها را به طور منظم بررسی نمایید. اجسامی مانند سنگ ریزه و تکه های فلزی که در لاستیک ها فرو رفته اند را خارج کنید زیرا ممکن است آسیب جدی به بدنه ای لاستیک وارد کنند. در صورت مشاهده ای هرگونه برآمدگی و ناهمواری روی سطح لاستیک و نیز بریدگی، کندگی، ترک یا سایش بیش از حد در قسمت دارای آج لاستیک، باید لاستیک را تعویض کنید. همه ای لاستیک های قدیمی خودرو را با کمک یک متخصص مورد بررسی قرار دهید تا از کارایی آنها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه عمق آج لاستیک با نشانگر ساییدگی هم سطح شده باشد، بایستی لاستیک

## لوازم الکتریکی

لایه‌های کربن اکتیو جذب آن می‌شود. اثر کنیستر بر کاهش آلودگی محیط زیست بازیافت و مصرف بخار بنزین اثر کنترلی محسوسی به واسطه جلوگیری از انتشار بخار سمی در محیط زیست خواهد داشت. زمان تعویض کنیستر مطابق استانداردهای معتبر صنایع خودرو سازی در صورت منفی بودن نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات فنی خودرو، ۳۰ هزار کیلومتر در شرایط عمومی، ۲۴ ماه بعد از زمان نصب می‌باشد.

### نکات زیست محیطی

#### کولر خودرو

یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های سیستم‌های خنک‌کننده، گازهای مخرب لایه‌ی ازن (مانند گاز فرئون) می‌باشد. خوشبختانه در خودروهای تولیدی شرکت سایپا، گاز R134a جایگزین گازهای مخرب لایه ازن گردیده است که فاقد اثرات مخرب بر لایه ازن می‌باشد.

ترموستات عملکرد مناسب ترموموستات موجب عملکرد موتور در دمای بهینه ۲ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه دارد.

#### کنیستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت طبیعی آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با هوای آزاد در آن منتشرمی‌شود. انتشار بخار بنزین در هوا باعث آلودگی محیط زیست در اطراف خودرو می‌گردد. جهت رفع این مشکل وجود مجموعه‌ای با قابلیت جذب و بازیافت بخار بنزین ضروری است. در خودروها این فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین صورت می‌پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ به ورودی کنیستر منتقل و در حین عبور از

که مورد تأیید شرکت سایپا یدک باشند برای خودرو استفاده کنید. زیرا خودرو طوری طراحی شده است که با این نوع لاستیک‌ها کارایی بالاتری دارد و رانندگی ایمن و راحت تضمین می‌شود. در این صورت خودرو بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد.

سرویس و نگهداری لوازم الکتریکی قبل از اتصال یا قطع کردن کابل منفی، باید ابتدا سوییچ استارت را ببندید؛ و گرنه ممکن است تجهیزات الکتریکی داخلی خودرو دچار سوختگی شوند.

اگر یکی از تجهیزات الکتریکی کار نکند فیوزها ممکن است بسوزد. ابتدا فیوزها را چک کنید و سپس کابل‌های رابط، باتری، مدارها و تجهیزات الکتریکی را چک کنید.

### ⚠️ اخطار

شستشوی قطعات داخل محفظه موتور اتومبیل به طور مستقیم با جریان آب فشار قوی منعو است و مسئولیت ایجاد هرگونه خرابی در قطعات خودرو مانند ECU ناشی از شستشوی مستقیم، بر عهده مشتری است.

بدون نیاز به تعمیر با عباراتی مانند "بدون نیاز به آب" یا "بدون نیاز به تعمیرات" نوشته شده است در این موقع باتری نیازی به افزودن آب ندارد ولی نیاز به شارژ کردن دارد.

## ۲. چراغ های خارجی


حداقل یک بار در ماه وضعیت چراغ های خارجی خودروی خود را بررسی کنید. اگر لامپی سوخته باشد، قدرت دید شما هنگام رانندگی کاهش می یابد و سایر رانندگان ممکن است تصمیمات شما را در حین رانندگی متوجه نشوند و این مسائل ممکن است اینمنی شما را به خطر بیندازند. اگر متوجه شدید که چراغی سوخته است، باید به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک یا فروشگاه های تجهیزات برقی مراجعه کنید و لامپ با مشخصات مناسب را خریداری نموده و با رعایت نکات ایمنی و قواعد کار، آن را به جای لامپ معیوب نصب نمایید.

باید چراغ هایی را که در زیر اشاره شده است، مرتبأ بررسی نمایید:

نور بالا، نور پایین، چراغ های جلو و عقب، چراغ های ترمز، چراغ های راهنمای جلو و عقب، چراغ های جانبی، چراغ های دندنه عقب، چراغ های نمره، چراغ سوم ترمز و چراغ های مه شکن جلو و عقب.

## ! توجه

باتری گازهای قابل اشتغال تولید می کند. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به خود عمل شارژ کردن باتری باید در فضای باز به دور از دود و آتش انجام پذیرد.

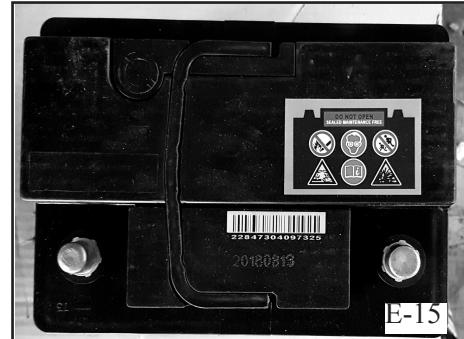


## ۱- سرویس و نگهداری باتری

برای تعمیر باتری، موتور را خاموش کرده و کلیه تجهیزات الکتریکی را قطع کنید. اتصال بدن کابل منفی را در حین تعمیرات قطع کنید. از اتصال کوتاه جلوگیری کنید. در غیر اینصورت سیستم های الکتریکی به شدت آسیب خواهد دید.


## ! توجه

هرگز باتری را وارونه و یا بر روی یک طرف قرار ندهید. آنها را بادقت حمل کنید. باتری های


## تعویض تیغه برف پاک کن

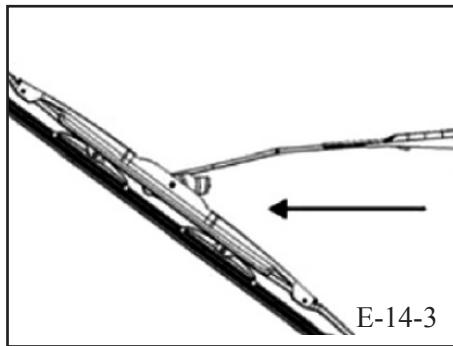

E-14-3

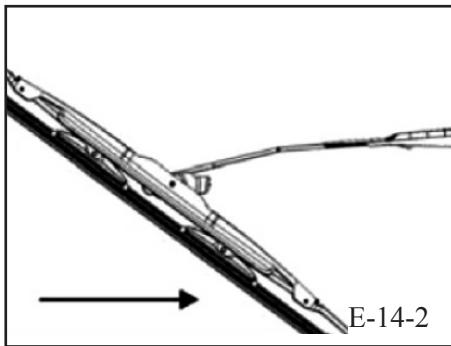

E-14-2

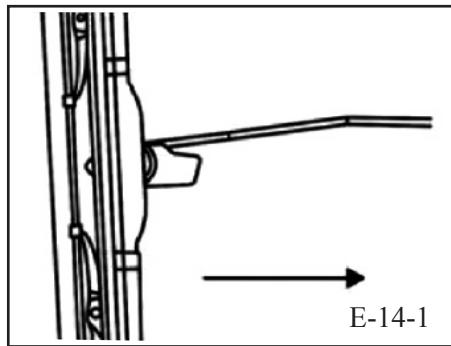

E-14-1

۴) قلاب بازویی برف پاک کن را داخل شیار تیغه جدید قرار دهید به صورتیکه تیغه و بازویی برف پاک کن مطابق شکل E-14-3 با هم زاویه ۴۵ درجه داشته باشند. شیار تیغه را با قلاب بازویی برف پاک کن هم تراز کنید و تیغه را در جهت فلش بکشید.

تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل E-14-4 بر بازویی برف پاک کن عمود شود. سپس به کشیدن تیغه در جهت فلش ادامه دهید تا در جای خود بطور کامل محکم شود. سپس تیغه را بچرخانید تا در وضعیت عادی قرار گیرد.

با فلش بکشید تا شیار تیغه از قلاب بازویی برف پاک کن خلاص شود.

۲) تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل E-14-2 در راستای ۴۵ درجه با بازویی برف پاک کن قرار گیرد.

۳) سپس تیغه را در جهت فلش نشان داده شده در شکل بکشید تا از بازویی برف پاک کن جدا شود. سپس بازویی برف پاک کن را در طول شیار حرکت دهید.

### ۳. تعویض تیغه برف پاک کن

تیغه های فرسوده یا کشیف، میدان دید جلو را تحت تاثیر قرار می دهند، در نتیجه اینمی رانندگی کاهش پیدا می کند. هر گاه متوجه شدید که تیغه برف پاک کن کشیف است، باید سریعاً آن را تمیز کنید. اگر متوجه شدید که

تیغه آسیب دیده است یا کارایی آن کاهش یافته است، در اسرع وقت آن را تعویض نمایید. هنگام تعویض تیغه باید بازویی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید. مراحل تعویض یک



تیغه معمولی به صورت زیر است:

۱) تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل E-14-1 در راستای عمود بر بازویی برف پاک کن قرار گیرد. تیغه را در جهت نشان داده شده

## تعویض تیغه برف پاک کن

تعویض نمایید.

- ۵) در هوای بارانی و یا برفی در زمستان تیغه برف پاک کن را بلند کنید تا از خراب شدن موتور به دلیل چسبیدن تیغه بروی شیشه جلوگیری کنید.

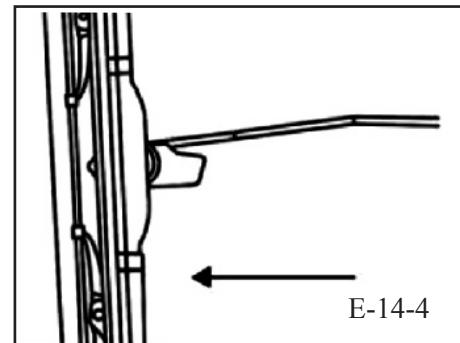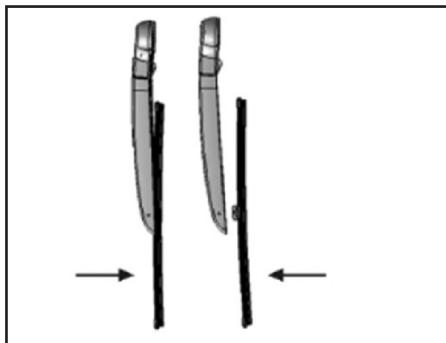

### توجه



- (۱) لازم است تیغه های برف پاک کن و شیشه جلو را بطور مرتب تمیز کنید، چون آلودگی ها سرعت فرسودگی تیغه ها را افزایش می دهند.  
(۲) تیغه کشیف و آسیب دیده ممکن است شیشه جلو را خط بیاندازد.  
(۳) وقتی بازویی برف پاک کن را از روی شیشه بلند می کنید، نباید درب موتور را باز کنید و گرنه درب موتور خط می افتد و ممکن است بازویی برف پاک کن یا شیشه جلو آسیب بینند.  
(۴) برای اطمینان از اینمی در رانندگی باید حداقل دوبار در سال، تیغه برف پاک کن را

### ۴- مراحل تعویض تیغه برف پاک کن شیشه عقب:

۱. تیغه برف پاک کن شیشه عقب را درجهت فلش نشان داده شده در شکل خارج کنید.
۲. تیغه جدید برف پاک کن شیشه عقب را درجهت فلش با شیار بازویی برف پاک کن شیشه عقب تنظیم کنید و مطابق شکل تیغه را داخل شیار بازویی جا بزنید.

## توجه !

۱. استفاده از فیوز های غیر استاندارد یا معیوب و یا عدم استفاده از فیوز سبب سوختگی و آسیب رسیدن به سیم ها و تجهیزات الکتریکی می شود.
۲. از فیوز های غیر استاندارد استفاده نکنید. تعویض را فقط با استفاده از فیوز های استاندارد (مقدار جریان، مشخصات، رنگ و سایز مشابه) انجام دهید.
۳. فیوز معیوب را تعمیر نکنید.
۴. از اشیا دیگر (مانند فلز، سیم، بست یا هر چیز دیگر) به جای فیوز استفاده نکنید.
۵. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی و سیم ها سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را ببرون آورید.
۶. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی اجازه ندهید اشیا و یا مایعات وارد جعبه فیوز شوند. بعد از تعویض فیوز ها درب آنرا به خوبی ببندید.
۷. در صورتی که پس از تعویض فیوزها دوباره فیوز می سوزد تجهیزات الکتریکی و یا سیم آنها ممکن است مشکل داشته باشد. لطفاً با نمایندگی مجاز سایپا یک تماس بگیرید.
۸. فیوزهایی که در این کتابچه ذکر نشده اند فقط باید از نمایندگی های سایپا یک تماس بتهیه شوند.

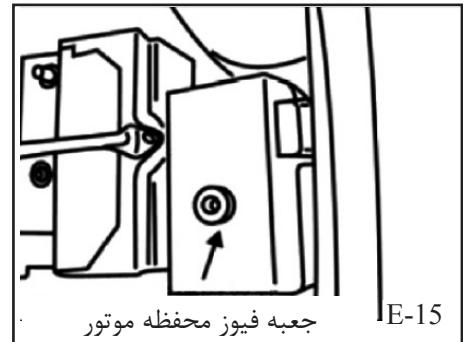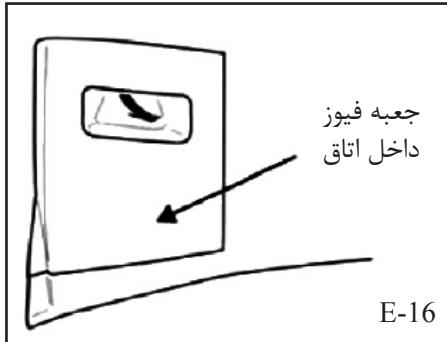


باشید. و فیوزها را از نمایندگی های مجاز سایپا یدک تهیه کنید.  
دو جعبه فیوز در خودرو موجود است: یکی در در سمت چپ محفظه موتور (شکل E-15) و دیگری در قسمت پایین چپ داشبورد در داخل اتاق (شکل 16).

## ۵- بررسی و تعویض فیوزها

این کتابچه به دلیل به روزرسانی مستمر و تفاوت بین مدل های خودرو نمی تواند تمامی جدیدترین موقعیت فیوز ها را شامل شود. اطلاعات فیوزها مطابق با وضعیت نهایی خودرو در هنگام تدوین کتاب می باشد.

در واقعیت یک فیوز می تواند برای حفظ تعداد کمی از تجهیزات الکتریکی به کار رود. به طور مشابه تجهیزات الکتریکی نام برده شده نیز توسط فیوزهای کمی محافظت می شوند. فیوز های نام برده شده در این کتاب فقط برای تعمیرات اضطراری بوده و با نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعت کنید.

خودرو در اصل فیوز را قطع می کند، توصیه می شود همیشه فیوز زاپاس در خودرو داشته

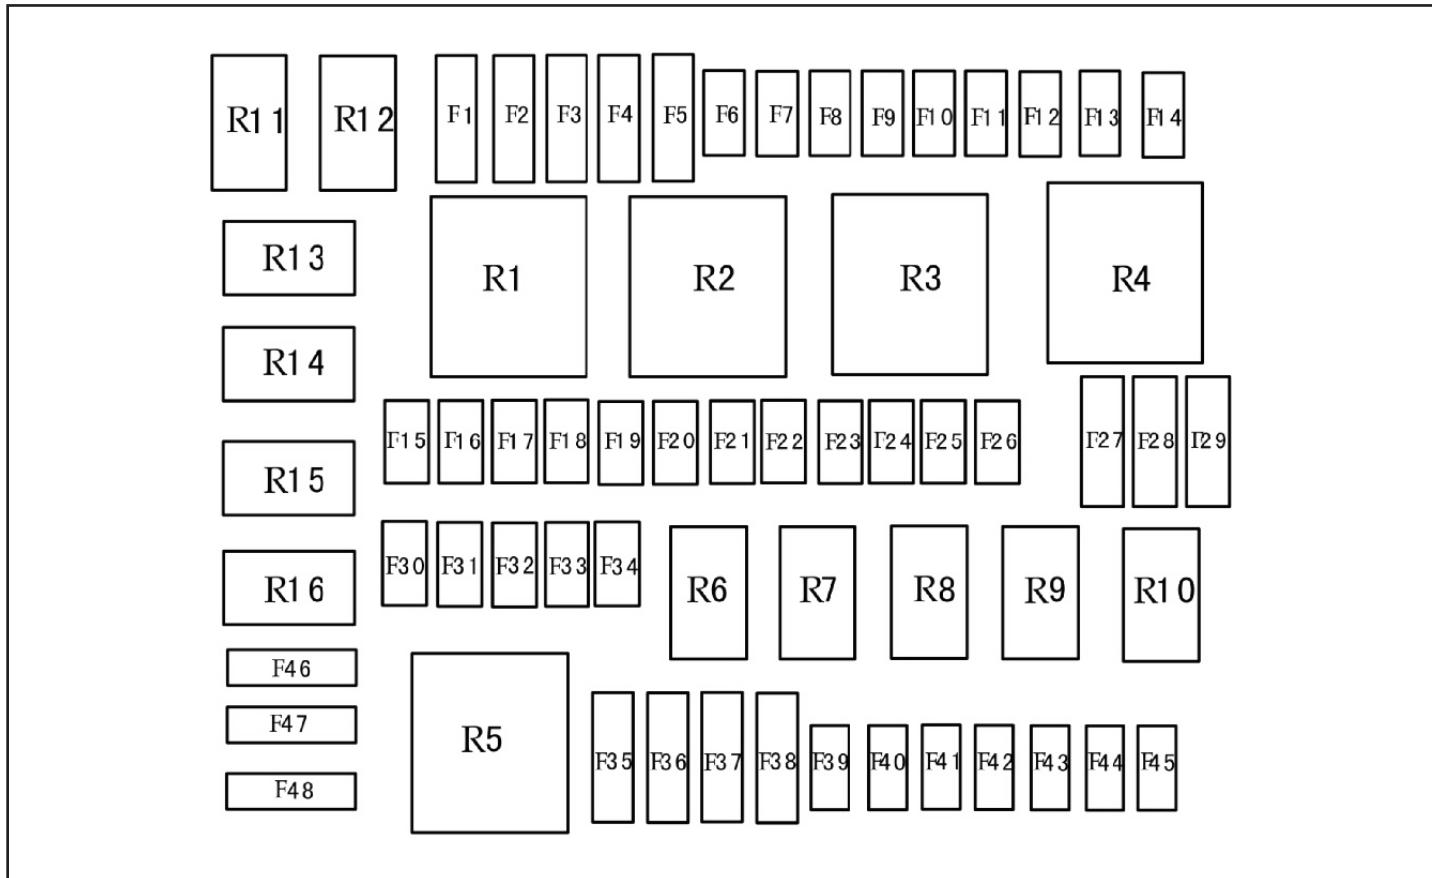

## فیوز ها

### فیوزهای داخل آتاق

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
			F1
30A	Rear defrost fuse	فیوز شیشه گرمکن عقب	F2
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدن	F3
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدن	F4
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدن	F5
10A	Radio fuse	فیوز رادیو	F6
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدن	F7
10A	Diagnosis fuse	فیوز عیب یاب	F8
5A	Interior lamp fuse	فیوز چراغ داخلی	F9
15A	Sunroof fuse	فیوز سانروف	F10
10A	Brake lamp fuse	فیوز چراغ ترمز	F11
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدن	F12
			F13
5A	ECU fuse (AT)	فیوز ECU (گیربکس اتوماتیک)	F14
15A	Front fog lamp fuse	فیوز چراغ مه شکن جلو	F15
10A	LH low beam fuse	نور پایین سمت چپ	F16
10A	Ignition switch fuse	سوئیچ استارت	F17

## فیوزهای داخل اتاق (ادامه)

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
10A	LH position lamp fuse	فیوز چراغ جانبی سمت راست	F18
10A	RH position lamp fuse	فیوز چراغ جانبی سمت چپ	F19
7.5A	Back lamp fuse (AT)	فیوز چراغ عقب (گیربکس اتوماتیک)	F20
			F21
15A	Washer motor fuse	فیوز موتور شیشه شوی	F22
5A	Sigaln fuse	فیوز سیگنال	F23
15A	Front wiper fuse	فیوز برف پاک کن جلو	F24
			F25
15A	Cigarerre lighter fuse	فیوز فندک	F26
			F27
			F28
			F29
10A	RH high beam fuse	فیوز نور بالا سمت راست	F30
10A	LH high beam fuse	فیوز نور بالا سمت چپ	F31
			F32

## فیوز ها


فیوزهای داخل اتاق (ادامه)			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت (ST)	F33
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت (ACC)	F34
10A	Engine start fuse	فیوز استارت موتور	F35
			F36
			F37
			F38
			F38
7.5A	Air bag fuse	فیوز ایربگ	F39
10A	Car speed sensor fuse(MT)	فیوز سنسور سرعت خودرو (گیربکس دستی)	F40
10A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F41
5A	Reversing light fuse(MT)	فیوز چراغ دنده عقب	F42
10A	ABS fuse	ABS فیوز	F43
10A	Brake switch fuse	فیوز سوئیچ ترمز	F44

## فیوزهای داخل اتاق (ادامه)

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F45
15A	Lights combination switch fuse	فیوز اهرم چراغها	F46
30A	Blower fuse	فیوز دمنده	F47
15A	Wiper repair fuse	فیوز تعمیر برف پاک کن	F48
70A	Rear defrost relay	رله ی گرمکن شیشه عقب	R01
40A	Blower relay	رله ی دمنده	R02
			R03
			R04
			R05
30A	Blower relay	رله ی دمنده	R06
			R07
30A	Washer motor relay	رله ی موتور برف پاک کن	R08
30A	Position lamp relay	رله چراغ جانبی	R09
			R10
30A	Front fog lamp relay	رله لامپ مه شکن جلو	R11

## فیوز ها

فیوزهای داخل اتاق (ادامه)			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
			R12
			R13
30A	Low beam relay	رله نور پایین	R14
			R15
30A	High beam relay	رله نور بالا	R16

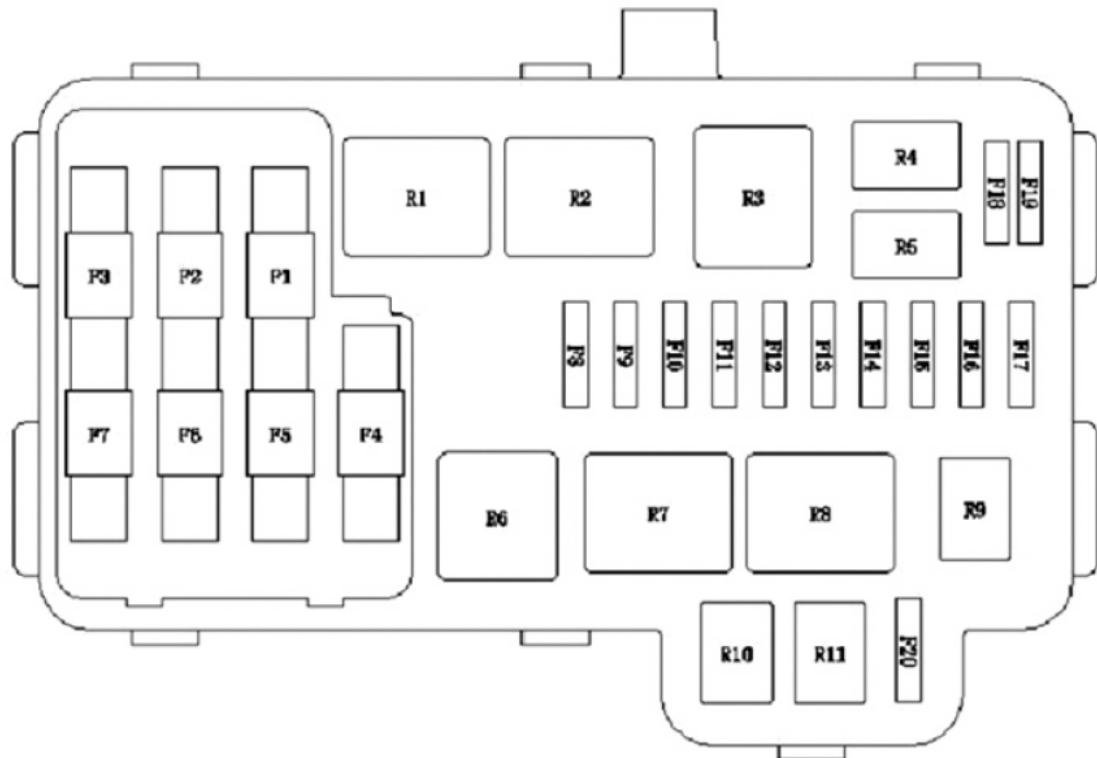

## فیوز ها

فیوزهای داخل محفظه موتور			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
60A	Loading relay fuse	فیوز رله مدار	F1
60A	KL30 fuse	فیوز برق داخل اتاق	F2
40A	ABS fuse	ABS فیوز	F3
40A	ABS fuse	ABS فیوز	F4
			F5
50A	Cooling fan fuse	فیوز فن خنک کن	F6
70A	KL30 fuse	فیوز برق داخل اتاق	F7
15A	Pump fuse	فیوز پمپ	F8
30A	Start relay fuse	فیوز رله‌ی استارت	F9
30A	Main relay fuse	فیوز رله‌ی اصلی	F10
10A	Compressor fuse	فیوز کمپرسور	F11
			F12
30A	AT relay fuse	فیوز رله‌ی AT	F13
10A	Horn fuse	فیوز بوق	F14
30A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F15
15A	ECU fuse(AT)	فیوز ECU (گیربکس اتوماتیک)	F16
20A	ECU fuse(MT)	فیوز ECU (گیربکس دستی)	F16

## فیوزهای داخل محفظه موتور (ادامه)

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
10A	Oxygen sensor fuse(AT)	فیوز سنسور اکسیژن (گیربکس اتوماتیک)	F17
15A	Oxygen sensor fuse(MT)	فیوز سنسور اکسیژن (گیربکس دستی)	F17
10A	Main relay power source fuse(MT)	فیوز منبع تغذیه رله اصلی	F18
10A	Anti-theft fuse	فیوز سیستم ضد سرقت	F19
10A	Nozzle fuse	فیوز نازل	F20
70A	Loading relay	رله مدار	R01
40A	Cooling fan relay	رله فن خنک کن	R02
			R03
30A	Main relay	رله اصلی	R04
30A	Horn relay	رله بوق	R05
			R06
40A	Start relay	رله استارت	R07
40A	Cooling fan relay	رله فن خنک کن	R08
30A	AT relay	رله AT	R09
30A	Fuel pump relay	رله پمپ سوخت	R10
30A	Compressor relay	رله کمپرسور	R11

## فیوز ها

۳- اگر یک فیوز فوراً سوخت، احتمالاً مدار دارای مشکل می‌باشد. برای بازرسی و تعمیر به نمایندگی‌های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

الف) اگر فیوز یدکی در دسترس نمی‌باشد، می‌توانید از فیوزی که به اینمنی رانندگی آسیب وارد نکند استفاده کنید. این عمل یک راه حل موقتی بوده و در اسرع وقت از فیوز مناسب استفاده کنید.

ب) اگر فیوز مشکلی ندارد فوراً اتصال فیوز را برسی کنید. اگر سیم فیوز سوخته است آنرا تعویض کنید. به هیچ عنوان از سیم آهنی حتی به طور موقت استفاده نکنید.

لامپ ها

چراغ دندنه عقب	چراغ مه شکن عقب	چراغ ترمز سوم	چراق سفی	چراغ نمره	چراغ عقب	چراغ راهنمایی عقب)	چراغ مه شکن جلو	چراغ جلو	نوع چراغ
					(چراغ راهنمایی عقب)			(چراغ راهنمایی جلو)	PY21W
					(چراغ ترمز و چراغ های جانبی)	۶			LED
۲									P21W
								(چراغ نور بالا و نور پایین)	H4
							۲		H3
	۴	(۲)سانروف		۲				(چراغ جانبی)	W5W
		۱(بدون سانروف)							C5W
۱									PR21W

## سرویس و نگهداری

وجود دارد، رانندگی می کنید و یا در زمستان نزدیک دریا هستید، برای جلوگیری از زنگ زدگی باید حداقل یک بار در ماه شاسی خودرو را تمیز کنید.

• هنگام تمیز کردن شاسی خودرو و توپی چرخ، استفاده از آب یا بخار با فشار بالا، روشی مؤثر است. به خصوص برای گل و لای و گرد و غباری که به راحتی در معرض دید نیست. اگر این عوامل مانند گل مرطوب و سایر آلودگی ها از خودرو پاک نشوند، باعث زنگ زدگی بیشتر خواهند شد. از جمع شدن آب یا خاک در محل هایی که سوراخ یا مجرای تخلیه وجود دارد مانند قاب دور درب ها جلوگیری نمایید زیرا امکان بسته شدن این مجاری وجود داشته و در نهایت امکان زنگ زدگی وجود دارد.

• بعد از فصل زمستان بهتر است قسمت های داخلی و زیرین بدنه را به طور کامل تمیز کنید. پس از شستشو و پیش از رانندگی، باید توجه داشته باشید که سیستم ترمز به طور کامل خشک شده باشد.

که دمای آن بالاتر از نقطه‌ی انجماد است.

- در نواحی مرطوب، برخی قسمت های بدنه ممکن است در طول زمان زنگ بزند، اگرچه قسمت های دیگر بدنه خشک نگه داشته شوند.
- اگر دما پیش از حد بالا باشد، احتمال زنگ زدگی در بخش هایی از خودرو که به دلیل تهווیه ضعیف خشک نشده اند یا بخار هوا امکان خروج از محل مورد نظر را نداشته است، افزایش می یابد.

از همه ی موارد ذکر شده در بالا باید اجتناب شود تا از زنگ زدگی جلوگیری به عمل آید، به خصوص برای قسمت های داخلی بدنه. در صورتیکه رنگ قسمت هایی از خودرو پوسته شده یا کاملاً از بین رفته است، باید در اسرع وقت تعمیر شود.

۳ برای جلوگیری از زنگ زدگی بدنه باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

- الف- به طور مداوم خودرو را تمیز کنید: در صورتیکه این عمل را به طور منظم انجام دهید، علاوه بر اینکه همواره بدنه خودرو تمیز خواهد بود، از زنگ زدگی و خوردگی بدنه نیز جلوگیری می شود. البته باستی توجه داشته باشید که برای تمیز کردن خودرو موارد زیر را رعایت نمایید.
- اگر در جاده ای که محلول نمکی یا قلیایی

## سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک

پیشگیری از زنگ زدگی تا زمانی که راننده تمام کارهای مربوط به خودرو را به طور مناسب و به موقع انجام دهد، خودرو به مدت طولانی در بهترین شرایط استفاده قرار گرفته و از صدمه دیدن ناشی از زنگ زدگی در امان می ماند.

۱) متداولترین دلایل زنگ زدگی عبارتند از:

الف- وجود موادی مانند نمک، گرد و خاک و رطوبت بر روی قسمت هایی از شاسی که در معرض دید نیستند.

ب- خراشیده شدن پوشش محافظ رنگ سطحی بدنه به دلیل تصادف های خفیف یا برخورد سنگ، که منجر به زنگ زدگی می شود.

ج- استفاده از خودرو در شرایط محیطی خاص یا موقعیت های ویژه

- محلول های نمکی، قلیایی و یا گرد و غبار حاوی مواد شیمیایی که روی سطح جاده ها وجود دارند، می توانند باعث تسریع خوردگی شوند. در نواحی ساحلی هوا دارای محلول نمک است. نیز در مناطقی با آلودگی صنعتی، گرد و غبار موجود در هوا دارای مواد شیمیایی است.

- در نواحی با رطوبت بالا، سرعت زنگ زدگی ممکن است افزایش یابد. به خصوص در مناطقی

باشد، می توانید تمیز کردن خودرو را شخصاً انجام دهید.

## مراحل شستشوی خودرو مطابق زیر است:

الف- هنگام شستشوی خودرو، باید ابتدا گل و لای چسبیده به تمامی قسمتهای بدنه را با فشار آب پاک کنید. به منظور پاک کردن گل و لای را رسوب نمک و مواد قلیایی که محکم چسبیده اند، باید از آب با فشار بیشتر و شستشو در زمان طولانی تر بهره جست. هنگام تمیز کردن از مواد شوینده متداول که خیلی قوی نیستند با رعایت تمام نکات مطرح شده جهت پیشگیری از وارد شدن آسیب به رنگ و بدنه خودرو استفاده کنید. از شوینده های متداول که برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرند برای شستن خودرو استفاده نکنید. برای شستن خودرو باید پارچه شستشو را در ماده تمیز کننده فرو کنید و پارچه را آهسته روی بدنه بکشید، تا گرد و غبار و کثیفی جذب ماده تمیز کننده شوند و برطرف گردند.

ب. بعد از تمیز کردن با ماده تمیز کننده، باید مواد باقیمانده بر بدنه خودرو را با آب پرفشار بشویید تا بدنه کاملاً از وجود این مواد پاک شود. و گرنه بعد از خشک شدن خودرو، آثار این مواد بر روی بدنه خودرو باقی می ماند.

بسیار خشک است، زنگ زدن بدنه ممکن است به دلیل تهویه‌ی ضعیف و مرتبط بودن خودرو، رخ دهد.

## تمیز کردن و واکس زدن خودرو

۱) در صورتی که دمای بدنه بالا نباشد، شما می توانید از آب و شامپوی مخصوص تمیز کردن خودرو استفاده کرده و خودرو را بشویید. پس از تمیز کردن، خودرو را با آب تمیز شستشو دهید. هرگونه شیء کثیف ممکن است باعث خط افتادن رنگ بدنه شود. همه می مواد شیمیایی که توسط هوا انتقال می یابند، می توانند به رنگ خودرو آسیب برسانند. رانندگی در نواحی کنار دریا و یا پارک کردن خودرو در نواحی ساحلی یا مناطقی که دارای محلول نمک است، ممکن است احتمال زنگ زدگی را افزایش دهد. بنابراین باید خودرو را به طور منظم تمیز کنید. خودرو را می توان در مکان های شستشوی اتوماتیک خودرو، تمیز نمود. اما امکان خراشیده شدن رنگ خودرو با برس ها وجود دارد. خراشیدگی ممکن است درخشندگی و دوام رنگ را کاهش دهد. به خصوص برای رنگ های تیره این پدیده ممکن است بیشتر مشاهده شود. در صورتیکه همه می شرایط مناسب و فراهم

ب- سطوح رنگی بدنه را ببررسی و تمیز کنید. اگر ترک یا خراشی پر روی لایه‌ی رنگ پیدا شد، باید سعی کنید فوراً از رنگی با سرعت خشک شدن بالا برای تعمیر آن قسمت استفاده کنید تا از زنگ زدگی ناشی از این ترک جلوگیری به عمل آید. اگر سطحی فلزی در مناطقی که رنگ آنها از بین رفته است مشاهده شد، باید از یک فرد متخصص برای تعمیر آن قسمت کمک بگیرید.

ج- بررسی کنید که آب یا گرد و خاک که به راحتی باعث زنگ زدن می شوند، در قطعات و کف بدنه وجود نداشته باشد. همچنین به طور منظم چک کنید که کف خودرو خشک نگه داشته شود. نیزدر صورتی که مواد شیمیایی، مواد شوینده، محلول نمک و غیره در خودرو باشد، باید توجه بیشتری نسبت به تمیزی کف خودرو داشته باشید. موارد بالا پیش از انتقال باید در ظرفی مناسب قرار داده شوند. در صورت هرگونه نشتی باید فوراً آن را تمیز کنید.

د- از پارک کردن خودرو در پارکینگ مرتبط و با تهویه ضعیف اجتناب کنید. اگر شستشوی خودرو را در پارکینگ انجام دهید یا پس از آنکه در جاده ای برฟی و مرتبط رانندگی کردید، پارکینگ نیز ممکن است مرتبط شود که می تواند منجر به خوردگی شود. حتی اگر پارکینگ

## نکات زیست محیطی

با تمیز نگه داشتن و رسیدگی به رنگ خودرو در زیبایی محیط زیست شهری سهیم باشیم.  
**رنگ خودرو**

از مهم‌ترین آلاینده‌های رنگ خودرو، کرم (Cr) می‌باشد لذا در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

### تمیز کردن داخل خودرو

ابتدا، با جارو برقی قسمت‌های آلوده به گرد و خاک را به خوبی تمیز کنید. سپس با یک تکه پارچه یا اسفنج تمیز که برای چند دقیقه در محلول آب صابون قرار داده شده است، قسمت‌های کثیف را دستمال بکشید. نباید سطوح داخلی خودرو را با حلal ها، رقیق کننده‌ها، بنزین یا مواد شوینده متداول مانند شیشه پاک کن تمیز کنید.

بدنه با اسپری آب بپاشید. اگر آب روی واکس بشیند و در جهات مختلف جاری شود، نشان می‌دهد که بدنه بخوبی واکس زده نشده و باید مجدداً واکس زده شود.

**آسیب دیدگی رنگ سطح بدنه خودرو**  
در مواردی که رنگ بدنه خراشیده شده است، برای جلوگیری از زنگ زدگی باید در اسرع وقت با استفاده از رنگ فوری قسمت‌های آسیب دیده را رنگ کنید. به منظور رنگ کردن سطح بدنه با رنگ فوری، توصیه می‌شود که رنگ را کاملاً هم بزنید تا یکنواخت شود سپس با قلم رنگ روی قسمت‌های خراشیده بزنید. قبل از رنگ زدن باید قسمت آسیب دیده را تمیز و خشک کنید. بهتر است از حداقل مقدار رنگ برای پوشش دادن قسمت‌های آسیب دیده استفاده کنید و اگر اطمینان دارید که رنگ به خوبی قسمت‌های آسیب دیده را پوشش می‌دهد از رنگ زدن نواحی اطراف که رنگ سالم دارند، اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌شود که از حداقل مقدار رنگ استفاده نمایید.

در هوای گرم پس از پاک کردن هر قسمت از خودرو آن را با آب تمیز و با فشار بشویید. پس از اینکه یک قسمت بدنه بطور کامل تمیز شد به سراغ قسمت دیگر بروید. بعد از تمیز کردن کل بدنه باید آن را با حوله نرم خشک کنید تا تمام آب باقی مانده روی بدنه خشک شود در غیر اینصورت لکه آب بر روی سطح بدنه باقی خواهد ماند. برای خشک کردن پارچه را با فشار روی بدنه نکشید تا آثار آن روی بدنه باقی نماند. ۲) بدنه را واکس بزنید و پولیش کنید، تا سطح بدنه تمیز و شفاف شود.

پس از آنکه بدنه خودرو را شسته و کاملاً خشک نمودید، بدنه را واکس بزنید. حتی اگر از ترکیبی از تمیزکننده‌ها و واکس خودرو استفاده می‌کنید باید مطابق مراحل ذکر شده عمل نمایید. اگر ذرات آسفالت به بدنه چسبیده است، باید با محلول مناسب (مانند تربانتین) آن ها پاک نمایید. اگر هرگونه حشره یا صمع و امثال اینها به بدنه خودرو چسبیده است، باید با آب گرم یا آب صابون آنها را پاک کنید (از شوینده‌های تجاری هم می‌توانید استفاده کنید). نباید بدنه را با بنزین یا حلal های قوی دیگر پاک کنید و گرنه ممکن است به رنگ بدنه آسیب وارد شود. تمام سطوح رنگ شده و فلزی ترئینات داخلی خودرو را واکس بزنید. بعد از واکس زدن به



## فصل ۷ - مشخصات فنی خودرو



## مشخصات خودرو

### موتور

مدل خودرو		پارامتر
SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	
BM16LB (V)	BM16LB (V)	مدل موتور
DOHC، MPI، سیلندر خطی، آب خنک، ۱۶ سوپاپ، ۴		نوع موتور
بدون سرب #92 (یا بالاتر)		بنزین مصرفی مناسب
55		حجم مخزن سوخت (لیتر)
1.654	1.654	حجم جابجایی موتور (L)
76.5×90.0	76.5×90.0	قطر سیلندر × کورس پیستون (میلیمتر × میلیمتر)
84/6000	84/6000	توان نامی (kW/rpm)
154/4000	154/4000	حداکثر گشتاور/سرعت دوران (N.m/rpm)
10.5	10.5	نسبت تراکم
750±50	750±50	دور آرام (r/min)

## مشخصات خودرو

مدل خودرو		پارامتر
SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	
4510		طول خودرو (mm)
1758		عرض خودرو (mm)
1460		ارتفاع خودرو (mm)
2580		فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب (mm)
1525		فاصله مراکز چرخ های جلو (mm)
1502		فاصله مراکز چرخ های عقب (mm)
870		فاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو (mm)
1060		فاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو (mm)
10.5		حداقل شعاع دوران (m)
120		حداقل فاصله تا زمین (mm)
15°		زاویه چرخ جلو با زمین
16°		زاویه چرخ عقب با زمین
≥170		حداکثر سرعت (Km/h)
≥30		حداکثر قابلیت شبیه روی (%)

## مشخصات خودرو

### مایعات خودرو

پارامتر	مدل خودرو	مدل دستی) (SY7150E3SBAB	(مدل اتومات) (SY7150E3ZBAB
روغن جعبه دنده	روغن جعبه دنده هیپوئید	DIAMOND ATF SP-III or SK ATF SP-III	
درجہ ویسکوزیتہ	SAE 75W-90	7-7.8 (100° C M <sup>2</sup> /S)	
نوع API	API GL-4	PTF-1	
حجم روغن جعبه دنده	2.3±0.1 L	Theoretical:4.9L	
روغن موتور	SAE 10W/40 API SL		
حجم روغن موتور	3.8 L (Wet); 4.0 L (Dry)		
مایع شیشه شوی	- 40°		
حجم مایع شیشه شوی	2.0L		
ضد یخ	- 40°		
حجم ضد یخ	7.7L		
روغن ترمز	DOT4		
حجم روغن ترمز	0.7L		
روغن فرمان الکتریکی	--		
حجم روغن فرمان الکتریکی	--		
نوع مبرد A/C	R134a		
حجم مبرد A/C	480±20g مدل فاز اول: 530g مدل فاز دوم:		

## مشخصات خودرو

### پارامترهای وزن خودرو

پارامتر	مدل	(kg)	وزن بدون بار (kg)	وزن محور جلو بدون بار (kg)	وزن محور عقب بدون بار (kg)	وزن با بار کامل (kg)	وزن محور جلو با بار کامل (kg)	وزن محور عقب با بار کامل (kg)	وزن دستی) (Model)	وزن اتومات) (Model)
			1240	1250					SY7150E3SBAB	SY7150E3ZBAB
			755	765						
			485	485						
			1630	1640						
			890	895						
			740	745						

### سیستم حرکتی خودرو

پارامتر	مدل	نوع سیستم تعلیق جلو	نوع سیستم تعلیق عقب	رینگ چرخ	مشخصات لاستیک	فشار باد لاستیک (Kpa)	بدون بار و با بار کم: 200، بار کامل: 220 برای چرخ جلو و 260 برای چرخ عقب	سیستم تعلیق جلو مک فرسون	سیستم تعلیق عقب از نوع میل پیچشی	آلیاژ آلومینیوم و فولاد	195/65R15	SY7150E3ZBAB	SY7150E3SBAB	(Model)	

## مشخصات خودرو

### سیستم انتقال قدرت

پارامتر	مدل	SY7150E3SBAB	SY7150E3ZBAB
نوع سیستم انتقال نیرو		دستی	اتوماتیک
نسبت سرعت در دنده ۱	۳.۵۸۳	۲.۹۱۹	
نسبت سرعت در دنده ۲	۲.۱۱۱	۱.۵۵۱	
نسبت سرعت در دنده ۳	۱.۳۷۹	۱.۰	
نسبت سرعت در دنده ۴	۱.۰۳	۰.۷۱۳	
نسبت سرعت در دنده ۵	۰.۸۲۲		
نسبت سرعت در دنده عقب	۳.۴۱۶	۲.۴۸	
نسبت محرک نهایی	۴.۵۲۹	۴.۶۱۹	
نوع محور انتقال نیرو		محور جلوی با سرعت پایدار	
نوع محرک نهایی		دنده مخروطی هیپوئیدی	

## مشخصات خودرو

پارامترهای خودرو

پارامتر	مدل	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)
خلاصی پدال کلاچ*	--	5~10mm	
خلاصی پدال ترمز	4~8 mm		
تواین چرخ جلو	(بدون بار) 0°±5°		
اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب	(بدون بار) ≤15°		
مجموع زاویه تواین چرخ های عقب	(بدون بار) 20°±10°		
انحراف کینگ پین	(بدون بار) 14°30'±30'		
کستر کینگ پین	(بدون بار) 7°40'±30'		
کمبر چرخ جلو	(بدون بار) -30°±30°		
کمبر چرخ عقب	(بدون بار) -1°27'±10'		
ملزومات بالанс دینامیکی	در هنگام نصب کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی ≥ 5g در هنگام چک کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی ≥ 10g		
محدوده قابل قبول کارکرد ترمز	جلو(دیسکی): صفحه فلزی ضخامت استاندارد/ قطر استاندارد 20mm 22mm کمترین میزان ضخامت/ قطر 2mm صفحة اصطکاکی: ضخامت استاندارد/ قطر استاندارد 14mm 14mm کمترین میزان ضخامت/ قطر 2mm		
	عقب (کاسه ای): صفحه فلزی ضخامت استاندارد/ قطر استاندارد 9/200mm 9/200mm بیشترین میزان ضخامت 7/231mm / قطر 2/2.1mm		
عقب دیسکی (برای خودرو اتومات): صفحه فلزی ضخامت استاندارد/ قطر استاندارد 9/200mm 9/200mm بیشترین میزان ضخامت/ قطر 2/2.1mm			

\* مطابق با مدل خودرو

مشخصات خودرو  
موارد دیگر

پارامتر	مدل	SY7150E3SBAB (مدل دستی)	SY7150E3ZBAB (مدل اتومات)
نوع جعبه فرمان	جعبه فرمان برقی از نوع دنده شانه ای و پینیون		
موقعیت غربیلک فرمان	سمت چپ		
نوع ترمز	ترمز دیسکی		
نوع ترمز دستی	ترمز کاسه ای		ترمز دیسکی
نوع بدنه	یکپارچه		
ولتاژ اصلی (V)	12		

## مشخصات خودرو

: VIN محل



۱- زیر صندلی جلو



زیر صندلی عقب


F-1

تعریف VIN:  
به عنوان مثال:

NAPH330AAH1000001

حروف ۱ تا ۳ نشان دهنده ای سازنده ای خودرو، حروف ۴ تا ۹ معرف شرح خودرو و حروف ۱۰ معرف سال تولید و حرف ۱۱ تا ۱۷ بیانگر سریال تولید خودرو هستند.

## مشخصات خودرو

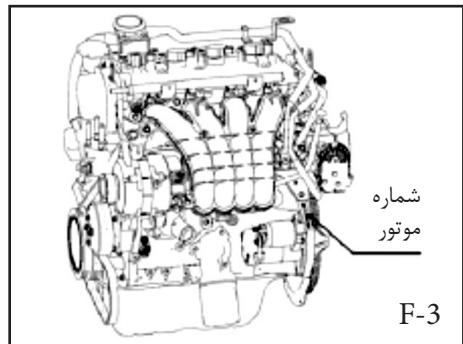

مصرف سوخت (بر حسب L/100 km)

H330		مدل خودرو
AT	MT	مدل جعبه دنده
9.6	9.9	شهری
6.4	6.6	بین شهری
7.6	7.8	ترکیبی



سازمان خدمات پیش از فروش سایپا

### توجه

مشتری گرامی لطفاً جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا یدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمایی مشتری و ضوابط گارانتی مراجعه فرمایید.  
 بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، بخش خیابان داروپخش - صندوق پستی: ۴۷۵۱۵-۸۳۶  
تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۰۸۶-۹۲ تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۶۱۴ دورنگار: ۱۱۶۱۱۹۰۱ امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۵۰۰-۹۷۵۱۵-۱۴۱۴  
پیامک: ۰۰۰۰۱۹۷۷۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۰۹۵۰۰-۹۷۵۱۵-۱۴۱۴

وب سایت سایپا یدک: [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) وب سایت سایپا: [www.saipacorp.com](http://www.saipacorp.com) CRM@saipacorp.com پست الکترونیک: [www.saipagroup.ir](http://www.saipagroup.ir) وب سایت سایپا: [www.parskhodro.ir](http://www.parskhodro.ir)

### BRILLIANCE H330

### بریلیانس H330

[www.ParsKhodro.IR](http://www.ParsKhodro.IR)

پارس خودرو، پیشرو در کیفیت



تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۰۴۰۸۶-۹۲ (۰۲۱)۴۴۵۰۴۶۱۴ نمابر:

مدیریت ارتباط با مشتری: ۰۲۱-۴۸۹۱۴۴۵۹

کد پستی: ۱۳۸۹۷۴۵۷۱۱ - صندوق پستی: ۰۹۹۴۵-۳۷۷

[www.saipagroup.ir](http://www.saipagroup.ir)

[www.parskhodro.ir](http://www.parskhodro.ir)